

Free Life With Innovative Technology

Mami Robot™



User's Guide

GERMAN

ENGLISH

FRANÇAIS



Mami Robot EU GmbH

www.mamirobot.com

※ Zur besseren Verständlichkeit der Darstellung sind abweichende Farben und Formen möglich.
※ The appearance and the color may differ because the image is for the better understanding of usage.

Inhalt

Vor der ersten Benutzung	Wichtige Sicherheitshinweise	5
	Hinweise für die Benutzung	5
	Zubehör	6
	Aufbau des Gerätes	6
Vorbereitung	Technische Daten der Batterie	7
	Aufbau der Ladestation	7
	Leeren des Staubbehälters und Einsetzen des Staubfilters	8
	Wartung der Seitenbürsten	8
	Wartung der Hauptbürste	9
	Wechseln des Bodeneinsatzes	9
	Befestigen des Mikrofasertuchs	9
Reinigung	Fernbedienung	10
	Zusammensetzung der Anzeige	11
	Zusammensetzung des Anzeigenpanels und Funktionanzeigen	11
	Autoladefunktion	12
	SSW Reinigungsmodus	12
	Reinigungsmuster	12
Leitung	Sprachleitsystem	13
	Fehlermeldungen im Statusfenster und Fehlerbehebung	13
Zaaloo	Handsauger Zaaloo	14
	Zaaloo Teile	14
	Laden / Einsatz des Zaaloo	15
	Wartung und Leeren des Staubbehälters.	15
	Auswechseln des Staubfilters	15
Produkt Information	Checkliste für das Einsenden zum Kundendienst	16
	Produktspezifikationen	16

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der ersten Nutzung alle Sicherheitshinweise, um das Risiko eines Unfalls zu minimieren.

Nutzen Sie den Mamirobot nur in Innenräumen und nur auf trockenem Untergrund, um Schäden zu vermeiden.

Entfernen Sie Hindernisse wie Papier, Kleidung, Kabel usw., welche die Bewegung des Mamirobots stören können.

Kinder und Haustiere sollten während des Betriebs des Mamirobots nicht unbeaufsichtigt bleiben.

Nutzen Sie den Mamirobot und Zaaloo nicht zum Aufsaugen von heißen oder brennenden Dingen wie Zigaretten oder ähnlichem.

Nutzen Sie den Mamirobot und Zaaloo nicht zum Aufsaugen von brennbaren Flüssigkeiten (Benzin oder ähnliches), um Feuergefahr zu vermeiden.

Schließen Sie die Tür während des Reinigungsvorgangs, damit der Mamirobot nicht unbeabsichtigt den Raum verlässt.

Nicht auf Möbeln, Tischen oder elektronischer Ausrüstung benutzen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

Nutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil, um den Mamirobot zu laden und verwenden Sie nur Originalbatterien. Starten Sie den Ladevorgang nicht in der Nähe von Hitzequellen.

Das Öffnen des Gehäuses darf nur von autorisiertem und geschulten Personal durchgeführt werden. Nicht-genehmigtes Öffnen führt zum Erlöschen der Garantie.

Benutzen Sie den Zaaloo nicht zur Aufnahme von brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.

Der Zaaloo ist nicht geeignet für die Nutzung durch Personen mit verminderten sensorischen, physischen oder mentalen Fähigkeiten, außer Sie wurden durch eine für sie verantwortliche Person geschult und überwacht.

Hinweise für die Benutzung

1. Wenn der Mamirobot für 1-2 Monate nicht benutzt wird, kann sich die Batteriekapazität verringern. Nach 3-5 vollständigen Ladezyklen wird die ursprüngliche Kapazität aber wieder erreicht.

2. Häufiges Laden, ohne dass der Akku vorher vollständig entleert wurde, kann bei NiMH Akkus bauartbedingt zu einer Verminderung der Batteriekapazität führen und sollte daher vermieden werden.

3. Der Lebenszyklus einer NiMH Batterie beträgt 18 bis 24 Monate oder 500 vollständige Ladezyklen. Je öfter der Akku geladent und entladen wird, desto geringer wird daher seine Kapazität.

4. Die Garantiedauer für die Batterie beträgt 6 Monate.

5. Nutzen Sie den Mamirobot niemals ohne Filter, da sonst Schmutz ins Innere des Saugmotors gelangen kann, wodurch im schlimmsten Fall der Motor beschädigt wird. Wechseln Sie die Staubfilter nach 2-3 Reinigungsdurchläufen.

※ Bitte bewahren Sie auch die Verpackung des Mamirobots gut auf, damit Sie das Gerät im Falle einer Störung problemlos einschicken können.

Zubehör

Bitte überprüfen Sie direkt nach dem Auspacken, ob alle der folgenden Teile vorhanden sind:



MamiRobot Saugroboter



Handsauger Cleaner Zaaloo



100~240V(50/60Hz)
Netzteil und Ladekabel




Wiederaufladbarer Akku
(NiMH)



Fernbedienung



Batterien für die
Fernbedienung

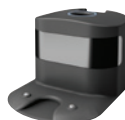

Ladestation



Staubfilter

Hauptbürstenabdeckung



Saugabdeckung



Hauptbürste



Handbuch/Anleitung



Mikrofasertücher

※Eines dieser Teile ist innerhalb des Mamirobots installiert.

Aufbau des Gerätes





- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Sensor an der Vorderseite | 6. Statusanzeige |
| 2. Sensor an der Seite | 7. Bedienelemente |
| 3. Empfänger für die Fernbedienung | 8. Öffnung Staubbehälter Abdeckung |
| 4. Stoßstange | 9. Staubbehälter Abdeckung |
| 5. Display | |

- | | |
|---------------------|--|
| 10. Absturzsensoren | 15. Saugöffnung |
| 11. Ladestation | 16. Hauptbürstenabdeckung/Saugmotorabdeckung |
| 12. Vorderrad | 17. Hauptbürste |
| 13. Hinterräder | 18. Befestigung für Mikrofaserstück |
| 14. Seitenbürsten | 19. Batteriedeckel |




Technische Daten der Batterie


1. Das Netzteil lässt sich universell mit Spannungen zwischen 100V und 240V betreiben und kann daher weltweit genutzt werden. Nach vollständiger Ladung hält die Batterie für ca. 2 Stunden, wobei die tatsächliche Arbeitszeit von den Reinigungseinstellungen und dem zu reinigenden Untergrund abhängen.
2. Da die Batterie ungeladen ausgeliefert wird, laden Sie die Batterie bitte vollständig vor der ersten Benutzung. Dabei kann die erste Reinigungsdauer noch unter 2 Stunden liegen, da die maximale Akkukapazität erst nach mehreren Ladezyklen erreicht wird.
3. Der Lebenszyklus einer NIMH Batterie beträgt 18 bis 24 Monate oder 500 vollständige Ladezyklen. Je öfter der Akku be- und entladen wird, desto geringer wird daher seine Kapazität.
4. Im Falle eines Ladefehlers überprüfen Sie die Verbindung zwischen Ladekabel und Netzteil.

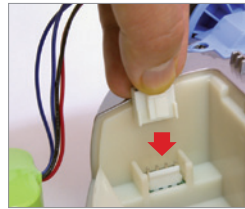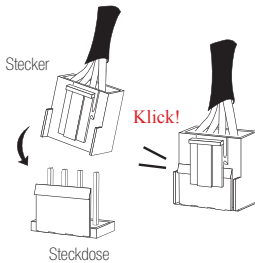

Halterung nach vorne

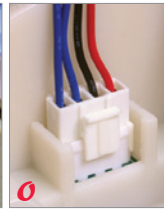


Richtige installation

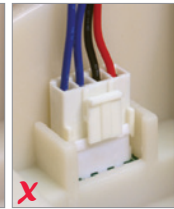

Falsche installation


Aufbau der Ladestation

Bauen Sie die Ladestation auf ebenem Untergrund auf und stellen Sie die Ladestation mit der Rückseite zu einer Wand. Für die Autoladefunktion benötigt der Mamirobot eine hindernisfreie Umgebung von etwa 1,5m Radius.

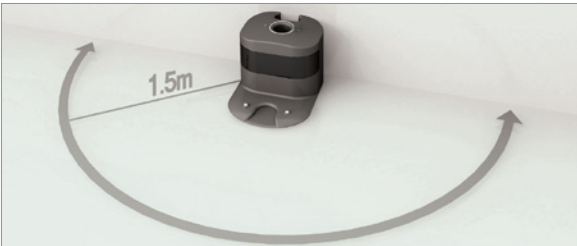

Leeren des Staubbehälters und Einsetzen des Staubfilters

1. Öffnen Sie den Staubbehälter und entfernen Sie den Behälter.
2. Um die Verbreitung von Keimen zu unterbinden, reinigen Sie den Staubbehälter mit einer pH neutralen Seife und spülen Sie den Behälter mit Wasser aus.
3. Trocknen Sie den Staubbehälter gut ab, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
4. Entfernen Sie den verschmutzten Staubfilter indem Sie das Ober- und Unterteil des Staubfilterhalters wie in der Abbildung gezeigt auseinander nehmen. Tauschen Sie anschließend den verschmutzten Staubfilter gegen einen neuen.
5. Setzen Sie anschließend das Ober- und Unterteil des Staubfilterhalters wieder zusammen und bauen Sie den Staubbehälter wieder in den Roboter ein, bis er einrastet.

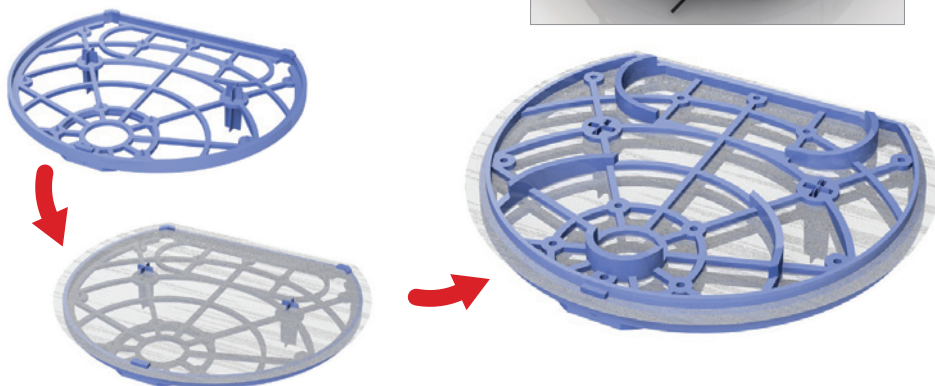

Wartung der Seitenbürsten

Da sich leicht Haare und anderer Schmutz in den Seitenbürsten verfangen können, empfiehlt es sich, die Seitenbürsten regelmäßig zu reinigen. Ansonsten kann die Reinigungseffizienz darunter leiden.

Zur Reinigung entfernen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Seien Sie bei der Entfernung der Seitenbürste vorsichtig und nutzen Sie einen flachen Hebel, wie einen Schraubenzieher zum Entfernen. Das Wiedereinsetzen der Seitenbürste folgt diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.



Wartung der Hauptbürste

Um die maximale Reinigungsfähigkeit ihres Mamirobots zu erhalten, überprüfen und reinigen Sie die Hauptbürste regelmäßig wie unten beschrieben:

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Hauptbürste indem Sie den Knopf zum Öffnen der Abdeckung betätigen.
2. Heben Sie die schwarze Box an und heben Sie die Bürste aus dem Gehäuse.



Feste Seite

Bewegliche Seite

Wechseln des Bodeneinsatzes

Sie können aus zwei möglichen Abdeckungen wählen, um die Reinigungsart Ihrem Boden anzupassen. Falls Sie hauptsächlich Teppich reinigen möchten, benutzen Sie den Haupteinsatz. Für Hartböden wie Holz, Linoleum oder Fliesen eignet sich der Saugeinsatz besser.

1. Teppichböden + Hartböden (siehe oben)




2. Nur für Hartböden (siehe oben)



Befestigen des Mikrofaser-tuchs

1. Ziehen Sie die Befestigungsplatte für das Mikrofaser-tuch bis sie einrastet (siehe Abbildung) . Wenn die Platte nicht richtig einrastet, kann es zu Reibungen zwischen dem Gerät und dem Untergrund kommen, wodurch die Reinigungseffizienz verringert wird.
2. Befestigen Sie ein sauberes und feuchtes Mikrofaser-tuch wie in der Abbildung gezeigt. Nutzen Sie nur original Mamirobot Mikrofaser-tücher, da sonst die Reinigungszeit aufgrund von Unterschieden in der Dicke verringert werden kann.

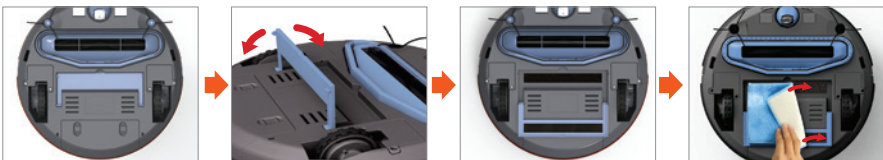

Fernbedienung

- Öffnen Sie den Deckel am hinteren Teil der Fernbedienung und setzen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt ein. Schließen Sie anschließend den Deckel wieder.
- Vor der Steuerung mit der Fernbedienung muss der Mamirobot über den EIN/AUS Schalter am Gerät in den Wartezustand versetzt werden.



1 START/STOP

Startet oder beendet die Reinigung. Kann auch dafür genutzt werden, den Mamirobot in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.

2 Flüstermodus

Sobald dieser Knopf gedrückt wird, gibt es keine Sprachausgabe des Roboters mehr und die generelle Arbeitslautstärke wird reduziert. Ausgenommen hiervon sind nur Alarm oder Fehlermeldungen. Bei späterem Neustart wird der Flüstermodus abgebrochen.

3 Bewegungsrichtung

(▲, ▼, ◀, ▶)

Mit Hilfe der Bewegungssteuerung können Sie den Mamirobot direkt an eine gewünschte Stelle steuern. Mögliche Steuerungsbefehle sind Vorwärts, links (fährt nach Linksdrehung um 15° wieder vorwärts), rechts (fährt nach Rechtsdrehung um 15° wieder vorwärts) und zurück (fährt nach Rechtsdrehung um 180° vorwärts).

4 Pause/Weiter

Pausieren oder Modus ändern.

5 Automatisches Laden

Wenn Sie diesen Knopf drücken, fährt der Mamirobot zurück zur Ladestation.

6 Knopf zur Einstellung der Reinigungsdauer

Mit jedem Druck auf diesen Schalter erhöht sich die Reinigungsdauer von 30 über 60 Minuten bis zum Maximum.

7 Zeitverzögerte Reinigung

Die eingestellte Zeitverzögerung wird in der Status Anzeige gezeigt ("nach 2 Stunden" bis nach 12 Stunden"). Die Einstellung der Zeitverzögerung erfolgt mit den Richtungstasten vorwärts und rückwärts (▲, ▼). Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Mamirobot an die Ladestation angedockt hat.

8 SSW Reinigungsmodi

SSW (Spider Spinning Web) Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie alle Reinigungs Modi nutzen möchten. Diese Einstellung erhöht die Saugleistung.

9 Hartboden

Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie Hartböden reinigen möchten und nutzen Sie die unter "Hauptbürste" angegebene Anleitung zum Einbau der Saugbürstenabdeckung.

10 Turboreinigung

Nutzen Sie die Turboreinigung an besonders verschmutzten Stellen.

11 Wischmob

Drücken Sie diese Taste, wenn Sie nur feucht aufwischen möchten, ohne die Saugfunktion zu benutzen.

12 Intensivreinigung

Damit wird eine bestimmte Stelle besonders gut gereinigt und mehrfach überfahren.

13 Ecke

Nutzen Sie diese Einstellung zur Reinigung von Ecken und anderen schwer zugänglichen Stellen.


Zusammensetzung der Anzeige



- | | | |
|------------------|--------------------|------------------------|
| 1 Status Anzeige | 2 Ladeanzeige | 3 Flüstermodus Anzeige |
| 4 Reinigungszeit | 5 Timer | 6 Home Taste |
| 7 Ein-Aus/Taste | 8 Reinigungs Timer | 9 Licht Sensor |

Zusammensetzung des Anzeigenpanels und Funktionanzeigen

1. Drücken Sie die EIN-AUS/Taste unterhalb der Anzeige. Der Mamirobot befindet sich jetzt im Standby Modus.
2. Die Anzeige zeigt die eingestellte Reinigungszeit an.
3. Mit jedem Druck auf diese Taste erhöht sich die Reinigungsdauer von 30 über 60 Minuten bis zum Maximum.

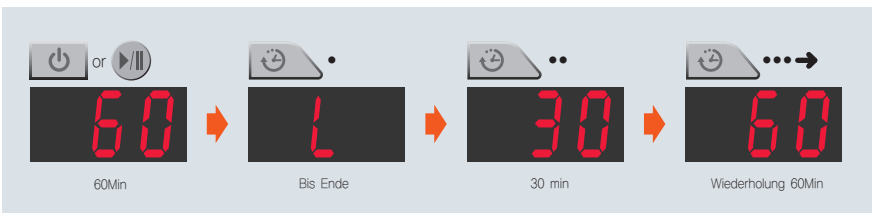

4. Sobald Sie den Knopf für automatisches Laden betätigen, beendet der Mamirobot die Reinigung und fährt zur Ladestation, um sich dort aufzuladen.
5. Sobald die Batterie fast vollständig entladen ist, fährt Mamirobot selbstständig zur Ladestation, um sich dort aufzuladen.
6. Mamirobot schaltet sich aus, wenn Sie 2 Sekunden lang die Ein-Aus/Taste drücken.
7. Falls sich der Mamirobot im Standby Modus befindet und nicht innerhalb von 2 Minuten in einen anderen Modus wechselt, schaltet er sich automatisch ab.
8. Wenn Sie das Geräte längere Zeit nicht benutzen, bauen Sie die Batterie aus und bewahren sie an einem trockenen Ort auf.


Autoladefunktion

1. Wenn Sie diesen Knopf drücken, fährt der Mamirobot zurück zur Ladestation.
2. Während der Reinigung überprüft der Mamirobot den verbleibenden Batterieladestand. Bevor die Batterie vollständig entladen ist, sucht das Gerät automatisch die Ladestation.
3. Während sich der Mamirobot zur Ladestation begibt, wird [doc] im Statusfenster angezeigt. Während des Ladevorgangs ändert sich diese Anzeige zu [Chr]. Wenn Sie jetzt einen zeitverzögerten Start auswählen, wird dies unter Status angezeigt.
4. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird [FU] und [LL] im Statusfenster gezeigt.
5. Wenn Sie andere Tasten betätigen, während der Mamirobot zurück zur Ladestation fährt, so werden diese Befehle mit Priorität abgearbeitet. Sollten Sie aber einen zeitverzögerten Start programmiert haben, so wird der Mamirobot weitere Befehle verweigern, bis Sie den zeitverzögerten Start abrechnen.
6. Das Abbrechen eines zeitverzögerten Starts, erreichen Sie durch drücken der Nach hinten (▼) Taste bis [- - -] angezeigt wird.
7. Falls das Andocken an die Ladestation fehlschlägt, kommen dafür folgende Gründe in Frage:

Eine vollständig entladene Batterie, ein ungünstiger Aufstellort der Ladestation oder Hindernisse im Weg. In diesem Fall wird [End] im Statusfenster angezeigt und der Mamirobot schaltet sich nach 2 Minuten aus.

SSW Reinigungsmodus

Im SSW Reinigungsmodus (SSW = Spinnwebe, abgeleitet von der Art, in der eine Spinne ihr Netz exakt in die Umgebung einpasst) misst der Mamirobot erst seine Umgebung aus, um dann mit möglichst geringem Fahraufwand optimal die ausgemessene Fläche zu reinigen. Dieser Reinigungsmodus kann über die Taste SSW an der Fernbedienung ausgewählt werden.

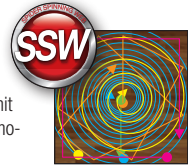

1 Stufe
Der Mamirobot fährt möglichst nahe an eine Wand und folgt dieser dann.




2 Stufe
Der MamiRobot bewegt sich wie abgebildet.



3 Stufe
Der Mamirobot bewegt sich in einer Spirale.



4 Stufe
Der Mamirobot fährt gerade aus, bis er auf ein Hindernis trifft.




5 Stufe
Der Mamirobot bewegt sich in einer Spirale.

Reinigungsmuster

1. Der Mamirobot nutzt 6 unterschiedliche Reinigungsmuster.

※ Jedes Muster wird für etwa 2 Minuten genutzt.



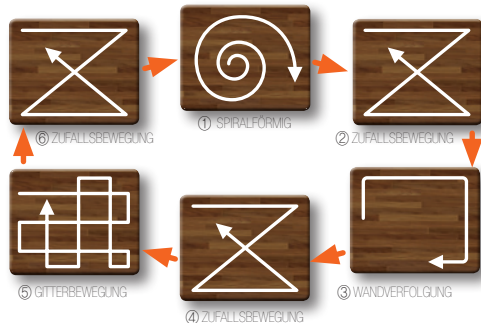






2. Während der Reinigung können Sie Spiralförmig und Wandverfolgung gezielt zusätzlich auswählen. Das zusätzlich gewählte Muster wird dann 2 Minuten lang genutzt, anschließend folgt das oben angegebene nächste Muster.



Sprachleitsystem

- Hello, I'm MamiRobot.** Sobald das Gerät angeschaltet wird oder der Flüstermodus abgebrochen wird.
- Start charge.** Sobald der Mamirobot mit der Ladung der Batterie beginnt oder and das Netzteil angeschlossen wird.
- Half an hour, One hour, Continue.** Sobald die Reinigungszeitaste betätigt wird.
- Charge the battery, please.** Sobald die Batterspannung unter 12,2V fällt.
- Charging completed.** Sobald der Ladevorgang abgeschlossen wurde.
- Damp mop cleaning on.** Sobald der Feuchtreinigungsmodus aktiviert wird.
- Check the wheels, please.** Sobald die Räder den Bodenkontakt verlieren, beispielsweise nach Anheben des Roboters.
- Check the battery, please.** Wenn die Verbindung zwischen Batterie und Roboter nicht richtig funktioniert.
- Check the sensors, please.** Sobald die Sensoren blockiert werden, beispielsweise durch Schmutz.
- Check the brush, please.** Sobald sich etwas in der Bürste verfängt.
- Scheduled cleaning on.** Sobald ein zeitverzögerter Start ausgewählt wird.
- Cancelled.** Sobald ein zeitverzögerter Start abgebrochen wird.
- Finish the cleaning.** Sobald die Reinigung beendet ist.

Fehlermeldungen im Statusfenster und Fehlerbehebung

Statusfenster	Fehlerbehebung
	<p>Batterieladestand niedrig</p> <p>Der Fehlercode Lo wird angezeigt, wenn die Batterie einen niedrigen Ladestand aufweist. Laden Sie das Gerät in diesem Fall direkt über das Ladekabel oder setzen Sie es in die Ladestation.</p>
	<p>Fehlermeldung Stoßstange oder Sensor</p> <p>Der Fehlercode E-0 wird angezeigt, falls die Stoßstange oder die Treppensensoren blockiert sind. Entfernen Sie Schmutz aus der Stoßstange oder vom Sensor.</p>
	<p>Fehlermeldung Motor</p> <p>Der Fehlercode E-1 wird angezeigt, falls der Saugmotor blockiert ist. Bitte überprüfen Sie das korrekte Einsetzen des Staubbehälters und kontaktieren Sie den Kundendienst, falls das Problem bestehen bleibt.</p>
	<p>Fehlermeldung Lichtsensor</p> <p>Falls der Fehlercode E-2 angezeigt wird, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.</p>
	<p>Fehlermeldung Radmotor</p> <p>Der Fehlercode E-3 wird angezeigt, falls der Radmotor blockiert ist. Dies kann durch Haare, Kabel oder ähnliches passieren, bitte entfernen Sie Schmutz oder die vorher erwähnten Problemmöglichkeiten.</p>
	<p>Fehlermeldung Radsensor</p> <p>Der Fehlercode E-4 wird angezeigt, sobald ein Rad den Bodenkontakt verliert. Bitte setzen Sie das Gerät zur Behebung dieses Fehlers auf einen flachen Untergrund.</p>
	<p>Fehlermeldung Batterietemperatur</p> <p>Der Fehlercode E-5 wird angezeigt, wenn die Batterie überhitzt ist oder ein damit zusammenhängendes Problem auftritt. Bitte überprüfen Sie die Batterieverbindung zum Roboter und kontaktieren Sie den Kundendienst, falls das Problem bestehen bleibt.</p>
	<p>Fehlermeldung Batteriespannung</p> <p>Der Fehlercode E-6 wird angezeigt, falls die Verbindung zwischen Roboter und Batterie unterbrochen wurde. Bitte überprüfen Sie die Installation der Batterie.</p>
	<p>Fehlermeldung Bürstenmotor</p> <p>Der Fehlercode E-8 wird angezeigt, wenn der Bürstenmotor durch Schmutz oder ähnliches blockiert wird. Bitte entfernen Sie den Schmutz.</p>

Vor der ersten Benutzung

Vorbereitung

Reinigung

Leitung

Zusatz

Produkt Information

Handsauger Zaalo

EIN/AUS Schalter

- Mit diesem Schalter wird das Gerät eingeschaltet und Sie können die Saugleistung bestimmen.

Öffnung des Staubbehälters


- Knopf zum öffnen.

Staubbehälter

- Der Staubbehälter kann vom Gerät getrennt und mit Wasser abgewaschen werden.

Bewegliche Saugöffnung


- Ermöglicht eine effiziente Reinigung von engen Flächen, beispielsweise Fensterrahmen.

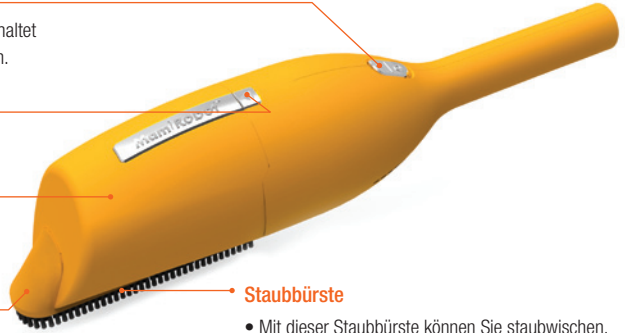

Staubbürste

- Mit dieser Staubbürste können Sie staubwischen.

Zaalo Teile

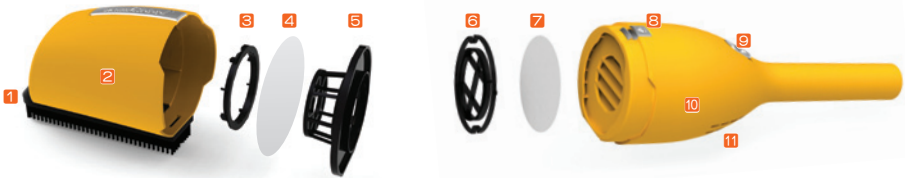

1 Bewegliche Saugöffnung

2 Staubbehälter

3 Staubbehälter Verschlussring

4 Staubfilter

5 Staubbehälterrahmen

6 Hauptgeräterahmen

7 Staubfilter

8 Öffnung Staubbehälter

9 EIN/AUS Schalter

10 Hauptgerät

11 Abluft Öffnung

→ Halterung für die Fernbedienung

→ Halterung für den Handsauger Zaalo

→ Zaalo Ladestandsanzeige

- Sobald das Gerät mit dem Netzteil verbunden wird, leuchtet die Anzeige blau.

- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot und schaltet nach vollständiger Ladung zurück auf blau

→ Ladestandskontrolliertes Annäherungsfenster

- Leitet den Mamirobot ähnlich wie der bodengesteuerte Landeanflug eines Flugzeugs zurück zur Ladestation.

→ Ladestation



Laden / Einsatz des Zaalo


1. Sobald die Station Strom hat, setzen Sie den Zaalo in die Ladehalterung.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladestandsanzeige des Zaalo rot und schaltet nach vollständiger Ladung (zwei Stunden) auf blau um.
3. Ziehen Sie den Zaalo aus der Ladestation.
4. Schalten Sie den Zaalo durch Drücken des EIN/AUS Schalters an.
5. Zum Ausschalten drücken Sie den EIN/AUS Schalter erneut.



Wartung und Leeren des Staubbehälters.


1. Leeren Sie den Staubbehälter und waschen Sie ihn mit Wasser aus. Anschließend muss der Staubbehälter bei guter Belüftung getrocknet werden.
2. Setzen Sie die Filterhalterung auf den Staubbehälter und installieren Sie diese wieder im Hauptgerät. Der Deckel wird durch leichtes Andrücken geschlossen, bis er einrastet.

Leeren und reinigen Sie den Staubbehälter regelmäßig und vermeiden Sie Kontakt des Hauptgeräts mit Wasser.

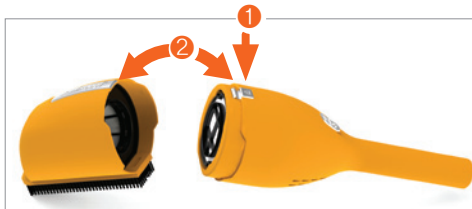

Auswechseln des Staubfilters

1. Entfernen Sie den schmutzigen Staubfilter und setzen Sie einen unbenutzten Staubfilter, wie in der Abbildung gezeigt, in die Mitte des Staubfilterhalters.
2. Setzen Sie den Staubbehälter Verschlussring auf den Staubfilter auf.

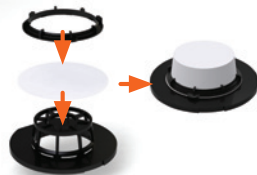

Auswechseln des Hauptfilters

1. Entfernen Sie den schmutzigen Staubfilter und setzen Sie einen unbenutzten Staubfilter wie in der Abbildung gezeigt zwischen den Hauptfilter.
2. Setzen Sie den Hauptfilterhalter wieder in das Hauptgerät.

※ Der größere Filter ist der Staubfilter. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl der Filter



Checkliste für das Einsenden zum Kundendienst

Bitte überprüfen Sie alle unten aufgeführten Möglichkeiten, bevor Sie das Gerät zum Kundendienst schicken.

Wenn der Mamirobot die Ladestation nicht findet

- Überprüfen Sie, ob die blaue Statusanzeige an der Station leuchtet und ob das Netzteil und Netzkabel korrekt verbunden sind.
- Überprüfen Sie, ob [doc] im Statusfenster des Mamirobots angezeigt wird.
- Überprüfen Sie, ob Gegenstände oder Schmutz auf dem Mamirobot liegen.
- Überprüfen Sie, ob sich Hindernisse in einem Radius von 1,5m um die Ladestation befinden.

Wenn der Mamirobot nicht über das Netzteil und Ladekabel geladen werden kann

- Überprüfen Sie, ob es sich um ein original Mamirobot Netzteil und Ladekabel handelt.
- Überprüfen Sie, ob die Statusanzeige grün aufleuchtet, wenn das Netzteil angeschlossen wird.

Wenn sich der Mamirobot langsam bewegt

- Entfernen Sie Schmutz von den Rädern des Mamirobots.

Wenn die Saugkraft nachlässt

- Entfernen Sie Schmutz von den Bürsten.
- Überprüfen Sie den korrekten Einbau des Staubbehälters.

Wenn sich der Mamirobot nach dem Start nur rückwärts bewegt

- Entfernen Sie Schmutz von den Sensoren und der Stoßstange.

Wenn die Fernbedienung nicht arbeitet

- Überprüfen Sie die korrekte Lage der Batterien und stellen Sie sicher, dass sich der Mamirobot im Wartezustand befindet. Setzen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn der Zaalo nicht funktioniert

- kann die Batterie der Grund sein → Laden Sie den Zaalo.
- überprüfen Sie, ob der Zaalo richtig in die Ladestation gesetzt wurde.
- Überprüfen Sie, ob das Netzteil und Ladekabel korrekt mit der Ladestation verbunden sind und die grüne Statusanzeige aufleuchtet.
- Entfernen Sie Schmutz oder anderes Fremdkörper von der Ladestation.
- Wenn das Problem bestehen bleibt, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

Wenn Staub aus dem Gerät austritt

- Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist.
- Überprüfen Sie, den richtigen Einbau des Staubbehälters
- Überprüfen Sie, ob der Staubfilter zu stark verschmutzt ist und der Staub- und Hauptfilter korrekt eingebaut wurde.

Wenn die Saugkraft gering ist

- Überprüfen Sie den richtigen Einbau des Staubbehälters.
- Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist Überprüfen Sie, ob der Staubfilter zu stark verschmutzt ist

Produktspezifikationen

Produktname	MamiRobot Staubsauger
Modellname	MamiRobot K7
Batterie	Ni-MH, 3500mAh, 14.4V
Abmessungen	35cm(Durchmesser), 9cm(Höhe)
Gewicht	2,8kg (inklusive Batterie)
Batteriespezifikation	AC100~240V 50/60Hz
Staubbehälterkapazität	550 ml
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Maximale Reinigungszeit	ca. 2 Stunden
Timer	30 min, 1 Stunde, maximal

