


D960

Robotic vacuum cleaner

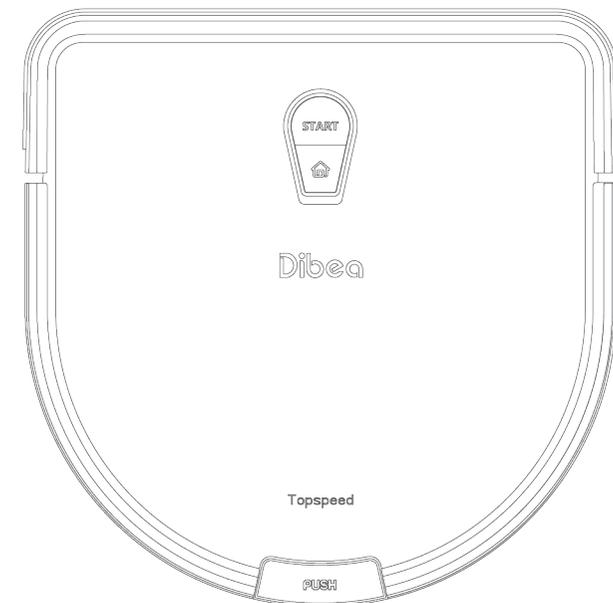

Anleitung

- 1 Read this user manual carefully before first use.
Keep this manual for further guidance in case.

Dibea

Providing one-stop household
cleaning solution

Suzhou Dibea Electrical Technology Co.,Ltd.

Official website: www.dibea.com

Inhalt

Sicherheitshinweise	1
Produktbeschreibung	3-6
Vorbereitung	7
Kurzbeschreibung	8
Bedienung	9-12
Reinigung	13-14
Fehlerbeschreibung	15
Produkteigenschaften	16



Lesen sie die Anleitung sorgfältig um Handhabungsfehler zu vermeiden.

- Der Staubsauger- Roboter ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt vorgesehen
- Öffnen sie das Gehäuse nicht ohne die Einwilligung des Herstellers
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör zum Anschluß des Roboters an die Stromversorgung
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie Teile austauschen oder Arbeiten am Gerät vornehmen
- Halten Sie den Roboter fern von starken Wärmequellen und offenem Feuer
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie bitte die Batterien
- Lagern Sie das Gerät trocken
- Die Akkus sollten aufgeladen gelagert werden
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien
- Achten Sie darauf, daß der Dibea sich nicht in Teppichfransen oder Kabelleitungen verfangen kann
- Entfernen Sie empfindliche Gegenstände aus der Reichweite des Saugroboters
- Um die Funktionsfähigkeit des Saugroboters zu gewährleisten, wird empfohlen die Sensoren in regelmäßigen Abständen von Staub und anderen Verschmutzungen zu reinigen

Produktbeschreibung

Dibea


Gerät

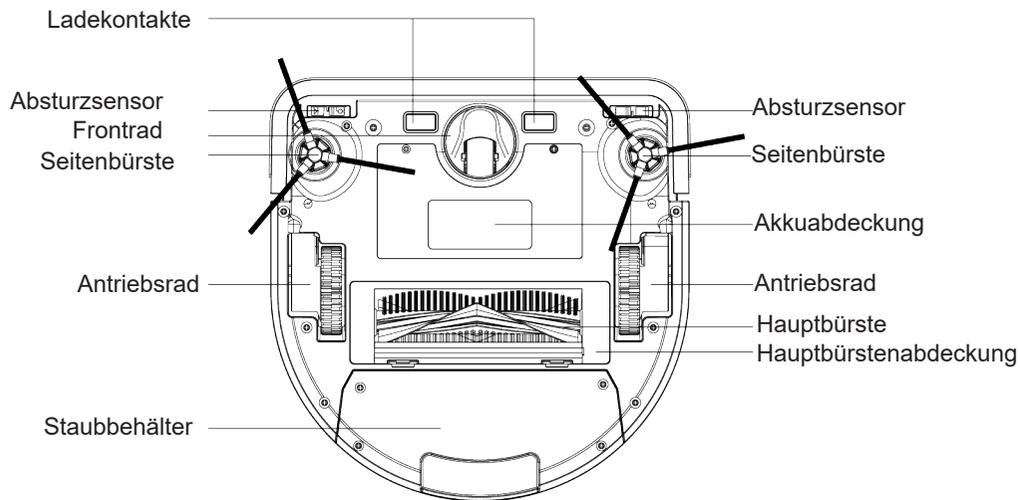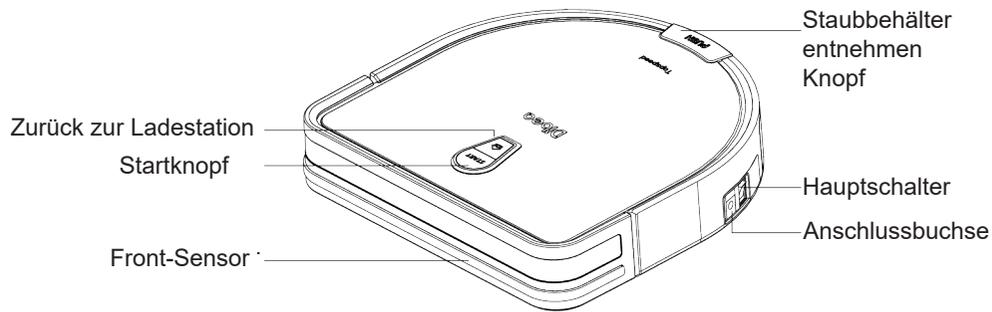


Produktbeschreibung

Dibea


Staubbehälter

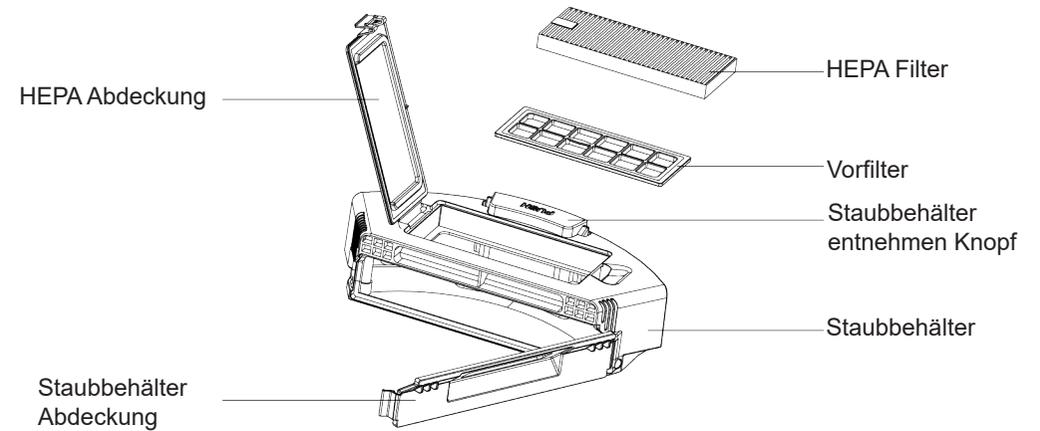

Ladestation

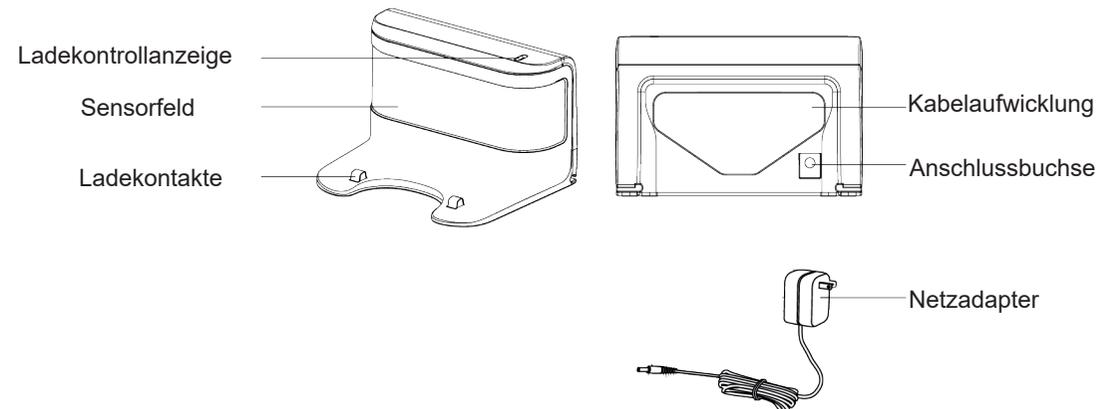


Fernbedienung

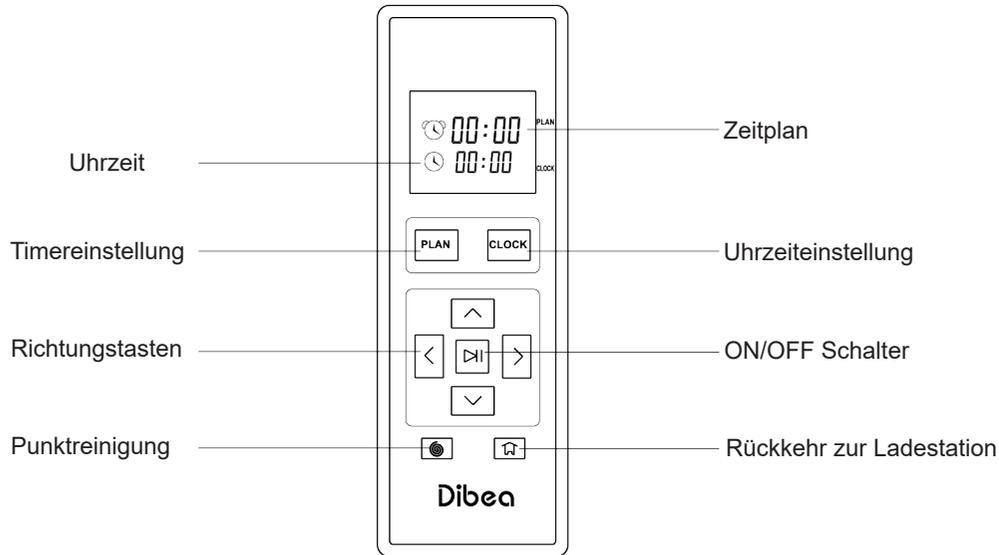

Kontrollanzeige


	Status	Startknopf	Anzeige
1	Standby	Gelb	—
2	Working	Grün	—
3	Suche Ladestation	Grün	—
4	Ladestationsignal empfangen	Blau	Gelb
5	Akku lädt	Gelb blinkend	Gelb
6	Akku voll geladen	Grün	—
7	Fehler	Rot	—

Lieferumfang & Zubehör


			
Saugroboter 1	Ladestation 1	Netzteil 1	Fernbedienung 1
			
Seitenbürsten 2	Bedienungsanleitung englisch 1	HEPA Filter 1	Reinigungsbürste 1

Vorbereitung


Bevor Sie den Saugroboter einsetzen, prüfen Sie die Umgebung wie im Folgenden beschrieben:

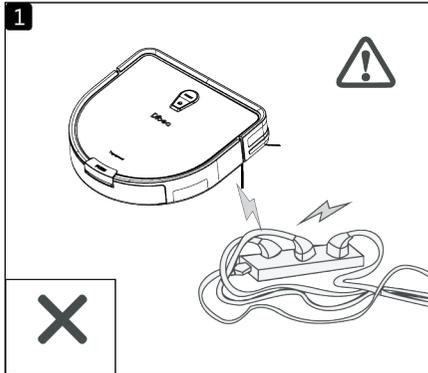


Entfernen Sie herumliegende Kabel

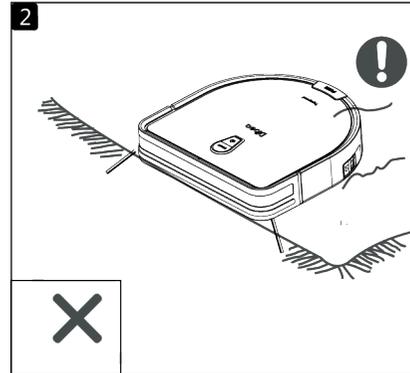

Vergewissern Sie sich, daß sich Teppichfransen nicht im Gerät verfangen können

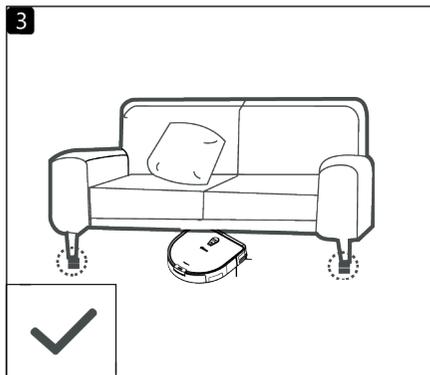

Erhöhen Sie gegebenenfalls Möbelstücke, die niedriger als 8cm sind während der Reinigung.

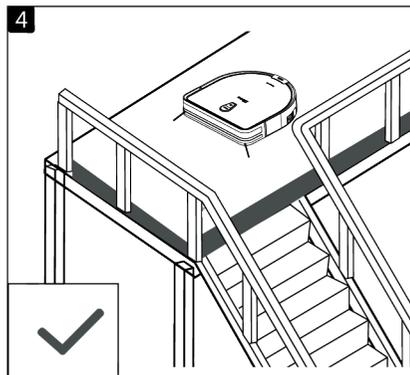


Vergewissern Sie sich, daß bei der Reinigung von Treppen Sicherheitsgeländer vorhanden sind.

Kurzbeschreibung

Platzieren der Ladestation


- Verbinden sie das Netzteil mit der Ladestation
- Positionieren Sie die Station mit der Rückseite an einer festen Wand
- Lassen Sie zu beiden Seiten einen Freiraum von ca. 1 Meter und an der Vorderseite ca 2 Meter, um ein zuverlässiges Andocken an die Station zu gewährleisten

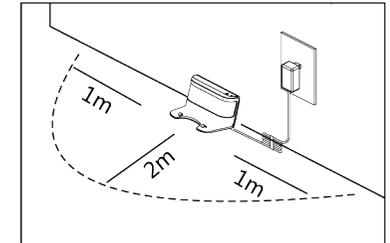

Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an


Starten

- Schalten Sie den Hauptschalter auf „I“
- Schalten Sie das Gerät am Hauptschalter nur dann aus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen wollen
- Achten Sie darauf, daß der Akku vorher voll geladen ist
- Laden Sie den Akku mindestens alle sechs Wochen einmal komplett auf, um Beschädigungen zu vermeiden

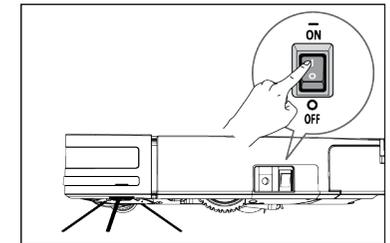

Laden

- Setzen Sie das Gerät auf die Ladestation oder schließen Sie das Netzteil direkt an der Ladebuchse des Saugroboters an
- Die Ladekontrollleuchte wechselt dann auf gelb
- Sobald der Akku voll geladen ist wechselt die Leuchtanzeige auf grün
- Achten Sie bitte darauf, daß der Akku insbesondere vor dem ersten Einsatz vollständig geladen ist, um die Leistung in vollem Umfang zu gewährleisten

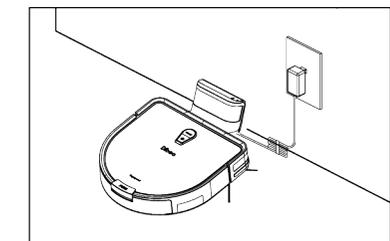


Bedienungsschritte

Dibea

Beginn der Reinigung

- Drücken Sie die Start / Stop Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um den Reinigungsvorgang zu starten
- Bevor Sie den Reinigungsvorgang starten, vergewissern sie sich, daß sich der Roboter nicht im „Schlaf Modus“ befindet
- Wenn doch, drücken Sie einmal die „Start/ Stop“ Taste um ihn in den Standby Modus zu versetzen
- Der Start Knopf ist im Schlaf Modus unbeleuchtet, im Standby Modus leuchtet er gelb und während des Arbeitsvorganges leuchtet er grün

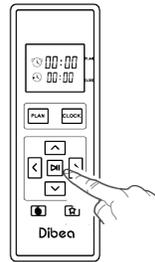

Beenden der Reinigung

- Drücken Sie die Start / Stop Taste auf dem Gerät oder auf Ihrer Fernbedienung.
- Nach dem Stop wechselt das Gerät in den Standby Modus um nach ca. 30 weiteren Sekunden in den Schlaf Modus zu schalten.

Schlaf Modus

- Wenn sich der Dibea im Schlafmodus befindet, genügt ein kurzer Druck auf die Start Taste um in den Standby Modus zu wechseln
- Wollen Sie von Standby in den Schlafmodus wechseln, halten sie die Start Taste länger als 5 Sekunden gedrückt
- Der Dibea wechselt automatisch von Standby in den Schlaf Modus, wenn länger als 30 Sekunden keine Aktion erfolgt


Bedienungsschritte

Dibea


Reinigungsarten

Reinigungsarten


- Dieser Saugroboter verfügt über verschiedene Reinigungsarten, die bei Bedarf umgeschaltet werden können
- Standardmäßig ist die automatische Reinigung eingestellt. Abhängig von der Bodenart wählt der Sauger den passenden Modus automatisch

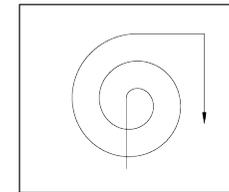


Automatische Reinigung

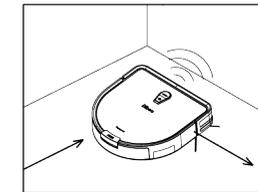

Kantenreinigung

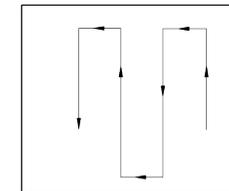

Zick Zack Reinigung

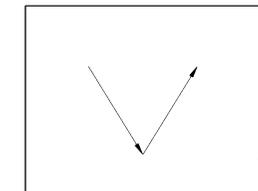

V-Reinigung

Punktreinigung

- Drücken sie im Standby Modus auf die  Taste auf Ihrer Fernbedienung
- Der Roboter fährt intensiv, in einem eingeschränkten Bereich, spiralförmig von innen nach außen bis das Spotreinigungsintervall abgeschlossen ist

Uhrzeit und Timer Funktion

- Drücken Sie im Standby Modus die Taste „Plan“ auf Ihrer Fernbedienung, um feste Reinigungszeiten einzustellen
- Einmal festgelegt, startet der Dibea täglich zur gleichen Zeit den Reinigungsvorgang

Wiederaufladen


- Wenn Sie den Saugroboter aufladen wollen, drücken sie die  Taste auf Ihrem Gerät oder  auf der Fernbedienung
- Der Dibea wird dann seine Ladestation aufsuchen
- Wenn der Akkustand während der Reinigung zu gering ist, kehrt der Dibea automatisch zu seiner Ladestation zurück
- Sollte dies in wenigen Ausnahmefällen nicht ausreichen, kann der Roboter auch per Hand zur Station gebracht werden

Zeitplan und Uhrzeit einstellen


Einstellen der Saugzeiten werden über die Fernbedienung vorgenommen. Einmal eingestellt saugt der Dibea jeden Tag zur selben Zeit.

Vor der Zeiteinstellung vergewissern sie sich bitte, ob der Start Knopf grün leuchtet.


Einstellung der Uhrzeit

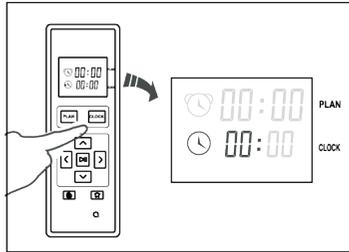

Drücken sie die „CLOCK“ Taste bis die beiden linken Nullen zu blinken beginnen

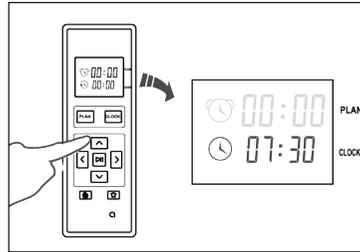


Drücken sie die Pfeiltasten (nach oben und unten) um die Stunden einzustellen, wechseln Sie mit den Tasten (rechts/links) zwischen der Einstellung der Stunden und der Minuten

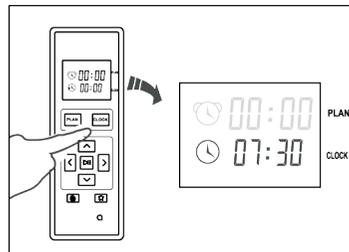


Nach Beendigung der Zeiteinstellung drücken sie die CLOCK Taste erneut, um Ihre Einstellungen zu speichern.


Reinigungszeit einstellen

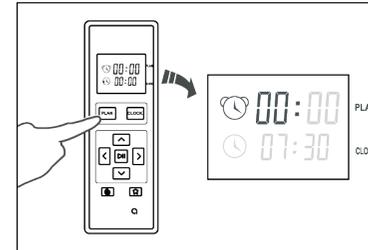

Drücken Sie die „PLAN“ Taste bis die beiden linken Nullen zu blinken beginnen

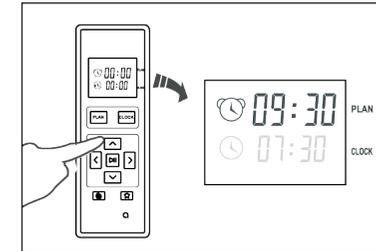

Drücken Sie die Pfeiltasten (oben/unten) um die Stunden einzustellen, Wechseln Sie mit den Tasten (rechts/links) zwischen der Einstellung der Stunden und der Minuten

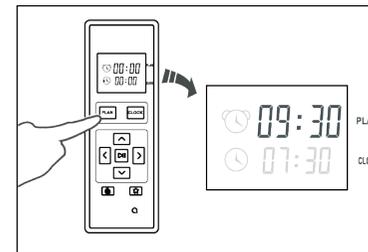


Nach Beendigung der Einstellung drücken sie die „PLAN“ Taste erneut, um die Programmierung zu speichern.

Löschen des Reinigungsplans


- Stellen Sie die Reinigungszeit auf 00:00 ein und speichern sie diese Einstellung
- Vorangegangene Reinigungspläne werden somit gelöscht
- Bei jeder Speicherung von Uhrzeit oder Reinigungszeit ertönt ein Quittierungston
- Wenn dies nicht der Fall ist, war die Programmierung nicht erfolgreich. Wiederholen Sie dann bitte den Vorgang
- Nach einem Batteriewechsel der Fernbedienung müssen Zeit und Reinigungsplan neu erstellt werden.

Reinigung der Bürsten

Reinigen Sie die Seiten- und die Hauptbürsten in regelmäßigen Abständen.
Am Besten nach jedem Reinigungszyklus.
Bei Beschädigungen ersetzen Sie diese umgehend.

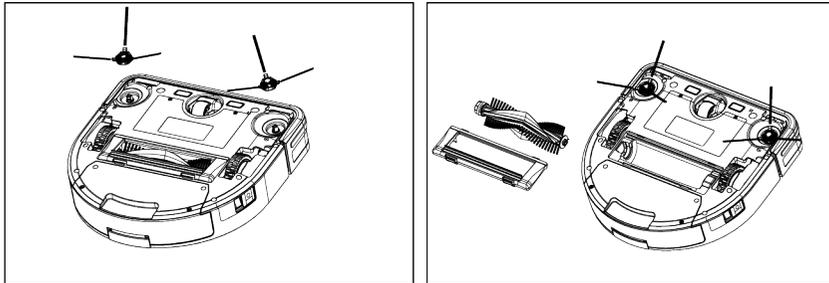





Entfernen Sie die Seitenbürsten vorsichtig, wie in der Abbildung gezeigt.
Entfernen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie die Hauptbürste wie oben abgebildet.

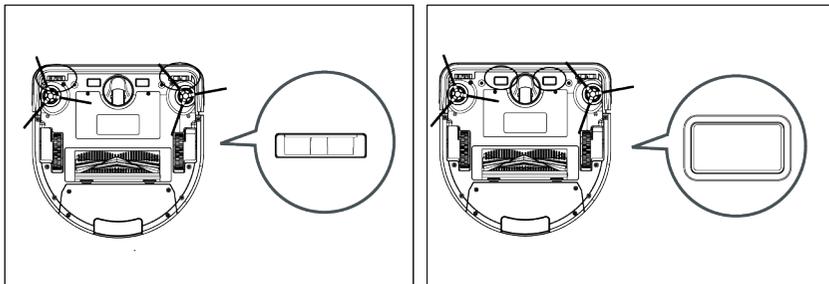

Reinigen Sie regelmäßig die Treppensensoren und die Ladekontakte mit einem weichen Tuch.

Reinigung Staubbehälter und Filter

- Entnehmen Sie den Staubbehälter und überprüfen Sie den Saugschacht auf Verschmutzungen
 - Öffnen Sie den Behälter und leeren diesen
 - Entnehmen Sie den Filter und reinigen Sie diesen mit einem trockenem Tuch
 - Nach dem Trocknen setzen Sie den Filter wieder ein
- (Bitte keine feuchten Bauteile einsetzen wegen möglicher Schimmelbildung)

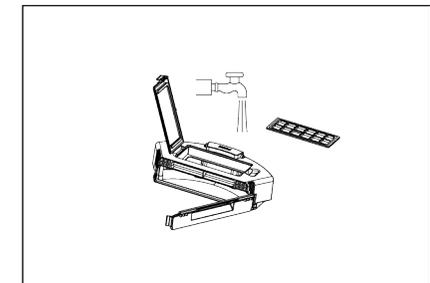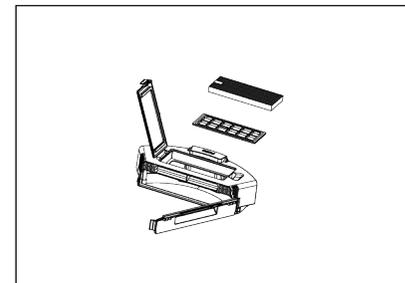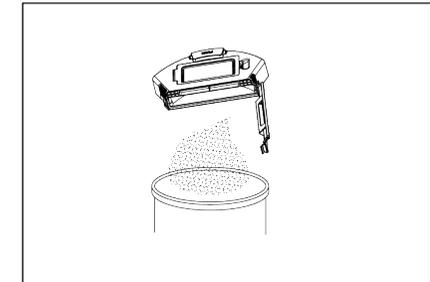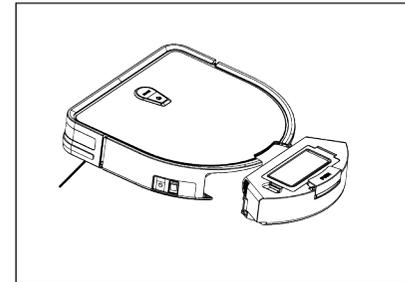

- Leeren sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch
- Verwenden sie keine Flüssigkeit, um den Filter zu reinigen
- Vergewissern sie sich, daß alle Teile trocken sind, bevor Sie diese erneut einbauen
- Trocknen Sie die Filter nicht in der prallen Sonne
- Filter und Bürsten sind austauschbare Verschleißteile

Fehler und Lösungen		
Fehler	Grund	Lösung
Der Sauger lässt sich nicht starten. Die Kontrollleuchte leuchtet rot und der Dibea piept dreimal	Der Hauptschalter ist ausgeschaltet	Schalten sie den Hauptschalter ein und drücken sie den ON Schalter erneut
	Der Sauger ist direkt an das Netzteil angeschlossen	Entfernen sie das Netzteil und schalten sie den Hauptschalter ein
Der Saugmotor arbeitet nicht	Der Staubbehälter ist nicht korrekt eingesetzt	Setzen sie die Staubbox korrekt ein
	Der Magnet der Staubbox ist verloren gegangen	Wenden sie sich an den Kundenservice
	Der Saugmotor ist defekt	Wenden sie sich an den Kundenservice
Der Roboter fährt rückwärts und pendelt hin und her	Es befindet sich ein Fremdkörper im Bereich der Hauptbürste	Entfernen sie die Hauptbürste und reinigen sie den Saugschacht
Der Roboter fährt rückwärts oder vorwärts in Kreisen	Front- oder Treppensensoren sind verschmutzt	Reinigen Sie bitte alle Sensoren von Staub und anderen Verunreinigungen
Der Roboter fährt dreimal im Kreis während der Reinigung	die Frontbumper sind verhakt oder verschmutzt	Bewegen sie den Bumper mehrmals vorsichtig vor und zurück
Der Roboter dreht sich alle 2-3 Sekunden in eine andere Richtung ohne sichtbares Hindernis	Das Vorderrad ist blockiert	Überprüfen sie das Vorderrad auf Verschmutzungen

Produkteigenschaften	
Durchmesser	305mm
Höhe	75mm
Gewicht	3kg
Spannung	14,8V
Batterie	Li-Ionen 2600mAH
Größe Staubbehälter	350ml
Ladezeit	ca. 5 Stunden
Saugzeit	ca. 150 Minuten