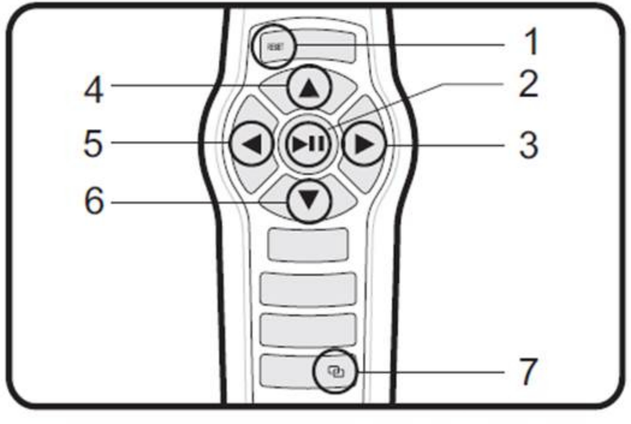

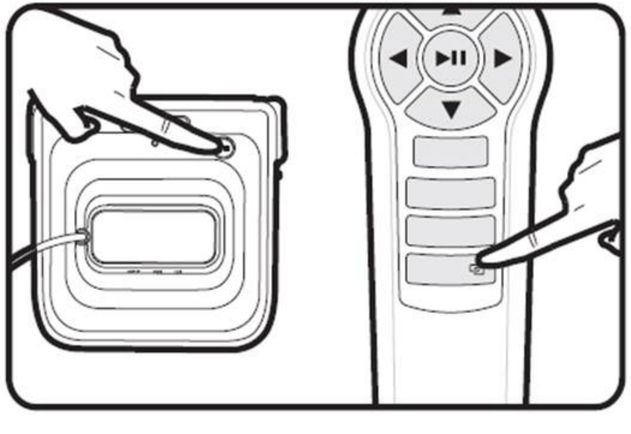

Machen Sie sich mit den verschiedenen Funktionen der Fernbedienung vertraut, indem Sie sie betätigen, während das Gerät an einer leicht erreichbaren Stelle auf der Fensterfläche platziert ist. Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen und bedienen Sie das Gerät mit der Fernsteuerung. Sie werden sehen, wie einfach die Bedienung des Gerätes mit der Fernbedienung ist.

1 RESET-Knopf: Wenn das Gerät seine Funktionen nicht richtig ausführt, drücken Sie den RESET-Knopf auf der Fernbedienung, um das Gerät neu zu starten und die werksseitige Grundeinstellung wiederherzustellen.

2 Start/Pause-Knopf: Startet bzw. stoppt den Betrieb des WINBOT.

3 4 5 6 Pfeile: Jeder Pfeil kennzeichnet eine Richtung, in die der WINBOT fährt.

7 Kopplungstaste - mithilfe dieser Taste wird die Fernbedienung mit dem WINBOT gekoppelt.

Hinweis: Die Fernbedienung ist im Auslieferungszustand bereits mit dem WINBOT gekoppelt. Falls Sie die Fernbedienung austauschen müssen, verwenden Sie die Kopplungstaste, um die neue Fernbedienung mit dem WINBOT zu koppeln.

So erfolgt die Kopplung:

Stecken Sie den Netzstecker des WINBOT in die Steckdose und stellen Sie den Schalter des Roboters in die Stellung CHARGE (AUFLADEN). Halten Sie die Kopplungstaste an der Fernbedienung gedrückt. Drücken Sie anschließend am WINBOT auf Start/Pause (etwa 3 Sekunden), bis ein Piepton ertönt. Wenn am WINBOT das akustische Signal ertönt, ist die Kopplung abgeschlossen.

Die Fernbedienung funktioniert am besten in einem Radius von etwa 2 m vom Roboter. Der maximale Abstand zwischen der Fernbedienung und dem WINBOT beträgt 12 m.