DEEBOT 8

EN Instruction Manual
FR Mode d'emploi
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones

ECOVACS ROBOTICS

EN Instruction Manual.....2
FR Mode d'emploi 22
DE Benutzerhandbuch 44
ES Manual de instrucciones 66

Congratulations on the purchase of your ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! We hope it brings you many years of satisfaction. We trust the purchase of your new robot will help keep your home clean and provide you more quality time to do other things.
Live Smart. Enjoy Life.

Should you encounter situations that have not been properly addressed in this Instruction Manual, please contact our Customer Service Center where a technician can address your specific problem or question.

For more information, please visit the ECOVACS ROBOTICS official website: **www.ecovacs.com**

The Company reserves the right to make technological and/or design changes to this product for continuous improvement.

Thank you for choosing DEEBOT!

Contents

1. Important Safety Instructions.....2

2. Package Contents and Technical Specifications.....4

2.1 Package Contents.....4

2.2 Specifications.....4

2.3 Product Diagram.....5

3. Operating and Programming.....7

3.1 Notes Before Cleaning.....7

3.2 Quick Start.....8

3.3 Cleaning Mode Selection.....11

3.4 Programming the Robot.....12

3.5 Choosing a Suction Option (D83 model ONLY).....15

4. Maintenance.....17

4.1 Dust Bin and Filters.....17

4.2 Cleaning Cloth.....18

4.3 Main Brush, Direct Suction Option and Side Brushes.....18

4.4 Other Components.....19

5. Troubleshooting.....20

1. Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. This Appliance is not intended to be used by children under 8 or anyone lacking knowledge on proper use. Supervision may be necessary. Do not allow children to sit on or play with the Appliance.
2. Clear the area to be cleaned. Remove power cords and small objects from the floor that could entangle the Appliance. Tuck rug fringe under the rug base, and lift items such as curtains and tablecloths off the floor.
3. If there is a drop off in the cleaning area due to a step or stairs, you should operate the Appliance to ensure that it can detect the step without falling over the edge. It may become necessary to place a physical barrier at the edge to keep the unit from falling. Make sure the physical barrier is not a trip hazard.
4. Only use as described in this manual. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
5. Please make sure your power supply voltage matches the power voltage marked on the Charging Dock.
6. For INDOOR household use ONLY. Do not use the Appliance in outdoor, commercial or industrial environments.
7. Use only the original rechargeable battery and Charging Dock provided with the Appliance from the manufacturer. Non-rechargeable batteries are prohibited. For battery information, please refer to Specifications section.
8. Do not use without dust bin and/or filters in place.
9. Do not operate the Appliance in an area where there are lit candles or fragile objects.
10. Do not use in extremely hot or cold environments (below -5˚C/23˚F or above 40˚C/104˚F).
11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from any openings and moving parts.
12. Do not operate the Appliance in a room where an infant or child is sleeping.
13. Do not use Appliance on wet surfaces or surfaces with standing water.
14. Do not allow the Appliance to pick up large objects like stones, large pieces of paper or any item that may clog the Appliance.
15. Do not use Appliance to pick up flammable or combustible materials such as gasoline, printer or copier toner, or use in areas where they may be present.
16. Do not use Appliance to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, hot ashes, or anything that could cause a fire.
17. Do not put objects into the suction intake. Do not use if the suction intake is blocked. Keep the intake clear of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.
18. Take care not to damage the power cord. Do not pull on or carry the Appliance or Charging Dock by the power cord, use the power cord as a handle, close a door on the power cord, or pull power cord around sharp edges or corners. Do not run Appliance over the power cord. Keep power cord away from hot surfaces.
19. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
20. Do not use the Charging Dock if it is damaged.
21. Do not use with a damaged power cord or receptacle. Do not use the Appliance or Charging Dock if it is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors, or come in contact with water. It must be repaired by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.

1. Important Safety Instructions

22. Turn OFF the power switch before cleaning or maintaining the Appliance.
23. The plug must be removed from the receptacle before cleaning or maintaining the Charging Dock.
24. Remove the Appliance from the Charging Dock, and turn OFF the power switch to the Appliance before removing the battery for disposal of the Appliance.
25. The battery must be removed and discarded according to local laws and regulations before disposal of the Appliance.
26. Please dispose of used batteries according to local laws and regulations.
27. Do not incinerate the Appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
28. When not using the Charging Dock for a long period of time, please unplug it.
29. The Appliance must be used in accordance with the directions in this Instruction Manual. ECOVACS ROBOTICS cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.

For EU Countries

Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To recycle your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can safely recycle this product.

2. Package Contents and Technical Specifications

2.1 Package Contents

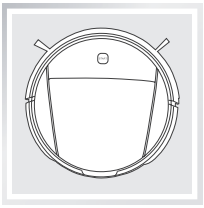

Robot

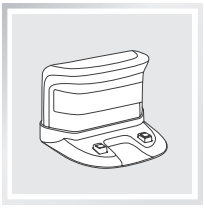

Charging Dock

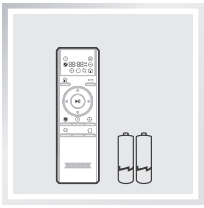

Remote Control with Batteries

Instruction Manual

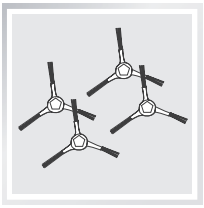

(4) Side Brushes

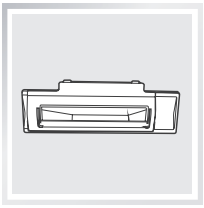

Direct Suction Option (D83 model ONLY)

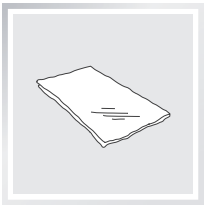

Washable/Reusable Microfiber Cleaning Cloth

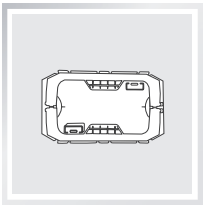

Cleaning Cloth Plate

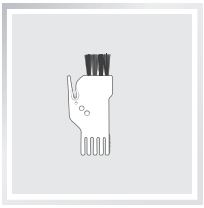

Multi-Function Cleaning Tool

(10) Disposable Dry Cleaning Cloths

(10) Disposable Wet Cleaning Cloths

2.2 Specifications

Model	**D83**		
Working Voltage	12V DC	Rated Power	30W
Charging Dock Model	**CH1442B**		
Rated Input Voltage	100-240V AC	Rated Output Voltage	14.5V DC
Rated Output Current	0.75A	Rated Power	20W
Remote Control Model	**RC1360A**	Input voltage	3V DC
Battery	Ni-MH 2500mAh		

* Technical and design specifications may be changed in the course of continuous product improvement.

2. Package Contents and Technical Specifications

2.3 Product Diagram

Robot

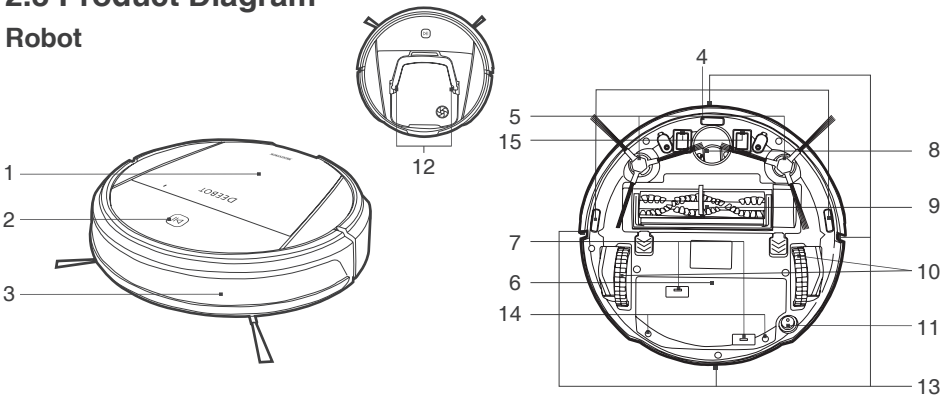

1. Top Cover
2. Control Panel
3. Anti-Collision Sensors
4. Anti-Drop Sensors
5. Side Brushes
6. Battery Cover
7. Cleaning Cloth Plate Slots
8. Universal Wheel
9. Main Brush Option
10. Driving Wheels
11. Bottom Power Switch
12. Dust Sensors
13. Infrared Receiver for Remote Control
14. Battery Cover Screws
15. Charging Contacts

Control Panel

D83

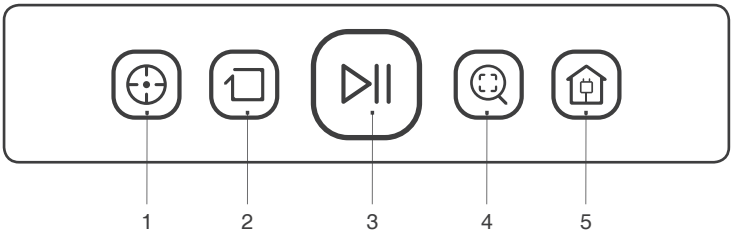

1. Spot Cleaning Mode Button
2. Edge Cleaning Mode Button
3. START/PAUSE Button
4. Intensive Cleaning Mode Button
5. Return to Charger Mode Button

2. Package Contents and Technical Specifications

Charging Dock

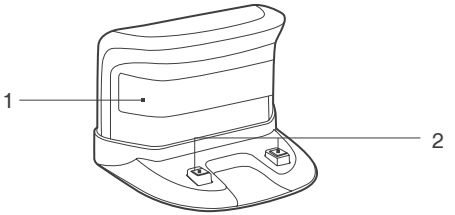

1. Infrared Signal Generator
2. Charging Dock Pins

Remote Control

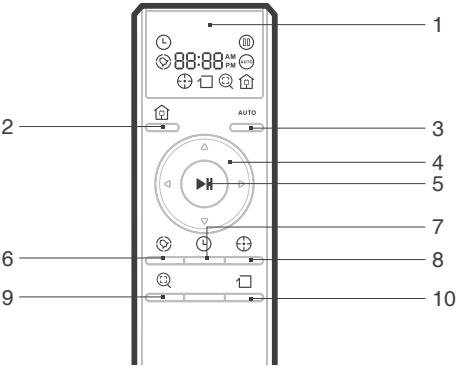

1. LED Screen
2. Return to Charger Mode Button
3. AUTO Mode Button
4. Direction Control Buttons
5. START/PAUSE Button
6. Time Scheduling Button
7. Set Current Time Button
8. Spot Cleaning Mode Button
9. Intensive Cleaning Mode Button
10. Edge Cleaning Mode Button

Dust Bin

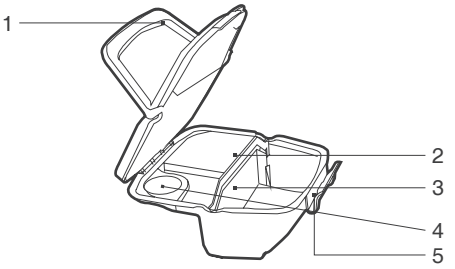

1. Dust Bin Handle
2. High Efficiency Filter
3. Filter Net
4. Air Outlet
5. Dust Bin Lock

3. Operating and Programming

3.1 Notes Before Cleaning

Before Operating DEEBOT, take a few moments to survey the area to be cleaned and remove any obstacles.

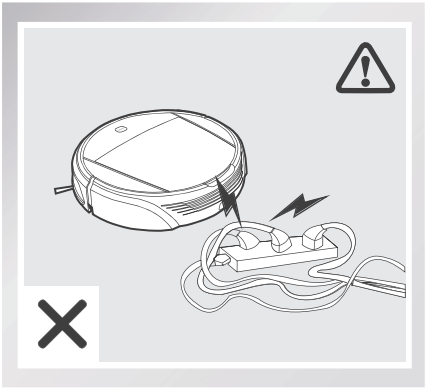

Remove power cords and small objects from the floor that could entangle the product.

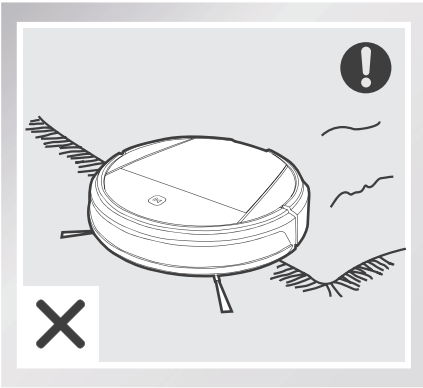

The product is not suitable for use on long-pile carpet. Before using the product near an area rug or on a short-pile area rug with tasseled edges, please fold area rug edges under themselves.

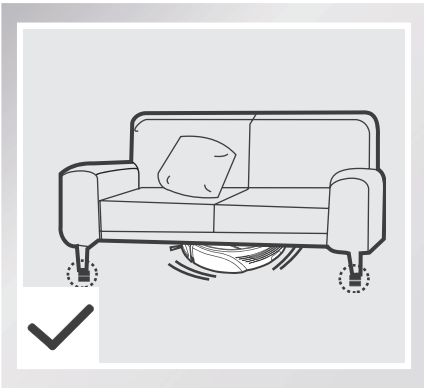

Please be aware that the robot needs at least a 10 cm (4") clearance to clean under furniture without complications.

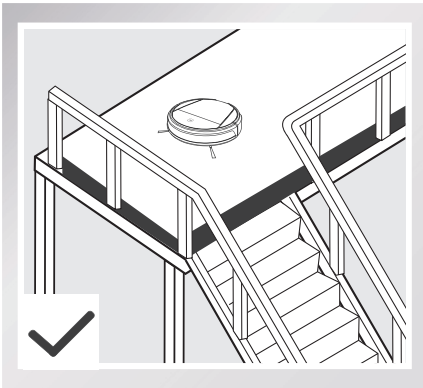

If there is a step or stairs in the cleaning area, please operate DEEBOT 8 to ensure its Anti-Drop Sensors can detect the drop off. It may be necessary to place a physical barrier at the edge of the drop off to keep the unit from falling over the edge.

3. Operating and Programming

3.2 Quick Start

1 Charging Dock Placement

- Place the Charging Dock on a level floor surface against the wall with the base perpendicular to the ground. Keep the immediate area 1.5m (5') in front of the charger and 0.5m (1.6') on both sides of the charger clear of objects and reflective surfaces.
- Plug the Charging Dock in.

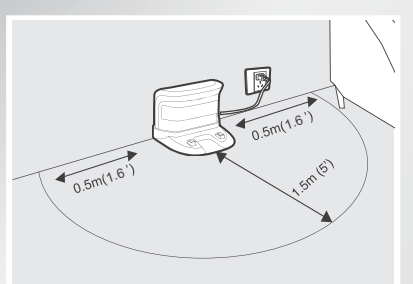

2 Install Side Brushes

- Attach Side Brushes to the bottom of DEEBOT 8 by pressing a brush into each slot with the matching color until it clicks.

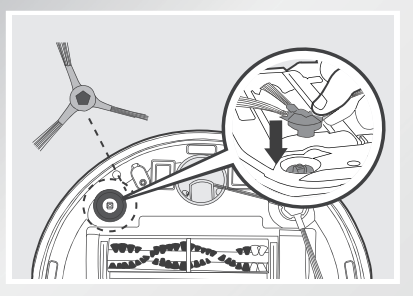

3 Power ON

- Turn the robot's Bottom Power Switch to the ON position. "I" indicates ON and "O" indicates OFF.

* When DEEBOT 8 is not working, it is suggested to keep it powered ON and charging, instead of powered OFF.

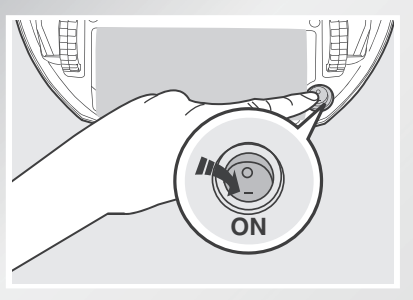

3. Operating and Programming

4 Charge DEEBOT 8

- Place DEEBOT 8 on the Charging Dock making sure the Charging Contacts on DEEBOT 8 and the Charging Dock Pins make a connection.

  Charge DEEBOT 8 for at least 12 hours before the first use.

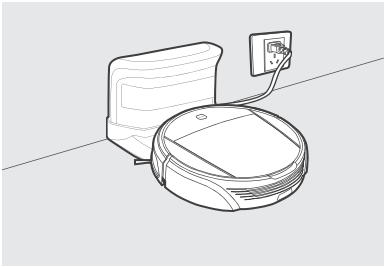

* The START/PAUSE Button on the robot's Control Panel blinks when DEEBOT 8 is charging and stays on when DEEBOT 8 is fully charged.
* If DEEBOT 8's START/PAUSE Button Blinks RED while charging, move the Bottom Power Switch to the ON position.
* Remove DEEBOT 8's battery if the robot will not be used for a long time. In case of battery leakage, please remove the battery and wipe the battery slot clean while wearing protective gloves.
* If battery is fully discharged or not used for a long time, its capacity may decrease and need to be reactivated.
* To reactivate the battery: Place the robot on the Charging Dock by hand, remove after charging for 3 minutes; repeat 3 times, then charge normally for 3-5 hours.
* DEEBOT 8 uses a long life battery, and does not require frequent replacement. To replace the battery, contact Customer Service or follow the below instructions:
  a. Unscrew the Battery Cover Screws, remove Battery Cover.
  b. Remove the battery and disconnect the fasteners.
  c. Connect the corresponding positive and negative fasteners on the new battery. Insert the new battery, reassemble the Battery Cover and screw in the Battery Cover Screws.

5 Attach a Cleaning Cloth

- To use DEEBOT 8's optional mopping feature, attach a selected Cleaning Cloth before use. When using the mopping feature, fold area rug edges under themselves so DEEBOT 8 avoids the rug.

* Attach the selected Cleaning Cloth to the Cleaning Cloth Plate.
* Insert the Cleaning Cloth Plate tabs into the Cleaning Cloth Plate Slots on the bottom of DEEBOT 8 until you hear a click.

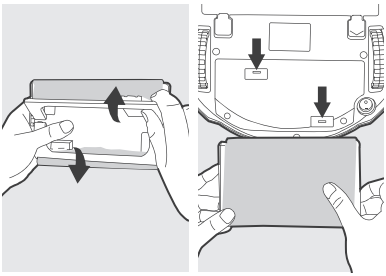

3. Operating and Programming

6 Start

- Press the START/PAUSE Button on the robot's Control Panel, or the AUTO Mode Button on the Remote Control twice. DEEBOT 8 starts to work immediately in AUTO Cleaning Mode.

* To choose another Cleaning Mode, please refer to section 3.3 Cleaning Mode Selection for details.

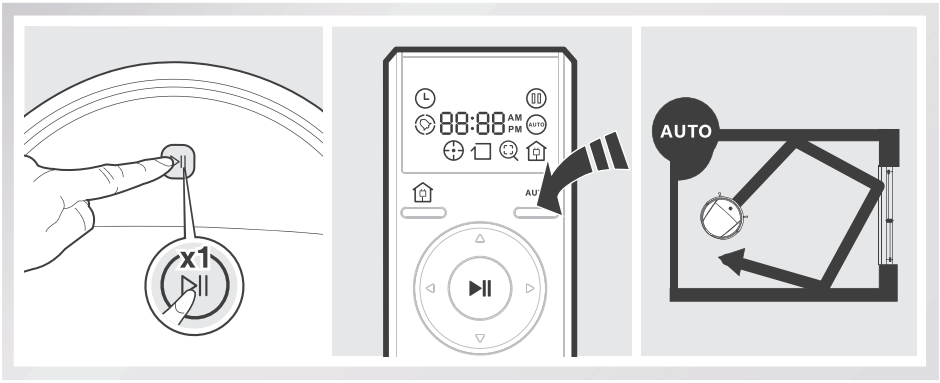

7 Pause

- Pause DEEBOT 8 by pressing the START/PAUSE Button on the robot's Control Panel or on the Remote Control.

* DEEBOT 8 can be directed to move forward, backward, left and right using the Direction Control Buttons on the Remote Control when it is Paused. DEEBOT 8 does not clean when Paused.

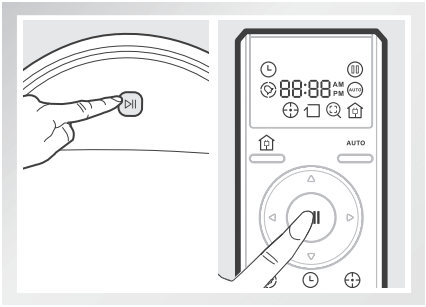

3. Operating and Programming

3.3 Cleaning Mode Selection

DEEBOT 8 has several Cleaning Modes for you to choose from to effectively clean different floors. Cleaning Modes are selected using the robot's Control Panel Buttons (D83 model ONLY), or using the Remote Control.

* To switch Cleaning Modes using the robot's Control Panel Buttons (D83 model only), Pause DEEBOT 8 first, and then press the desired Cleaning Mode Button on the Control Panel.
* To switch Cleaning Modes using the Remote Control, press the desired Cleaning Mode Button twice.

AUTO Cleaning Mode

This is the most commonly used mode. In AUTO Cleaning Mode, DEEBOT 8 cleans in a straight line and changes direction when it meets an obstacle.

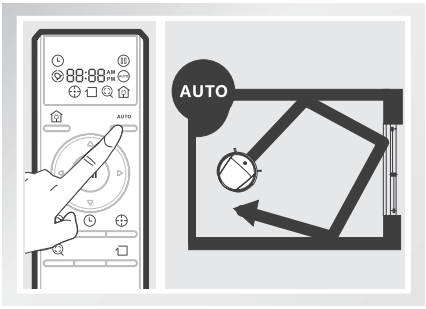

Intensive Cleaning Mode

This mode is good for aggressive cleaning or for extremely dirty or dusty floors. In this mode, DEEBOT 8 follows the same cleaning pattern as Automatic Cleaning Mode, but is more sensitive to dirt and dust and performs a more thorough cleaning.

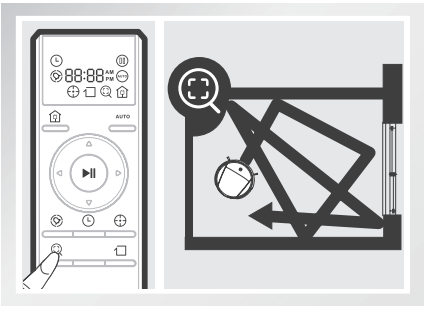

Spot Cleaning Mode

This mode is applicable for an area of highly concentrated dirt or dust. In Spot Cleaning Mode, DEEBOT 8 focuses on a specific area to clean.

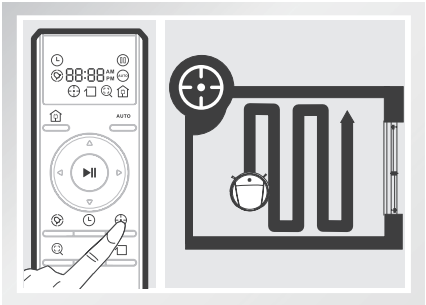

Edge Cleaning Mode

This mode is good for cleaning the edges and corners of a room. In Edge Cleaning Mode, DEEBOT 8 cleans along a border (e.g. wall).

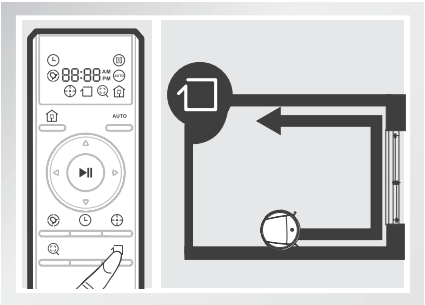

3. Operating and Programming

Return to Charger Mode

When battery power gets low, DEEBOT 8 automatically switches to Return to Charger Mode and returns to the Charging Dock to recharge itself.

DEEBOT 8 can also be sent back to the Charging Dock at any time by Pausing DEEBOT 8, then pressing the Return to Charger Mode Button on the robot's Control Panel (D83 model ONLY), or pressing the Return to Charger Mode Button on the Remote Control twice.

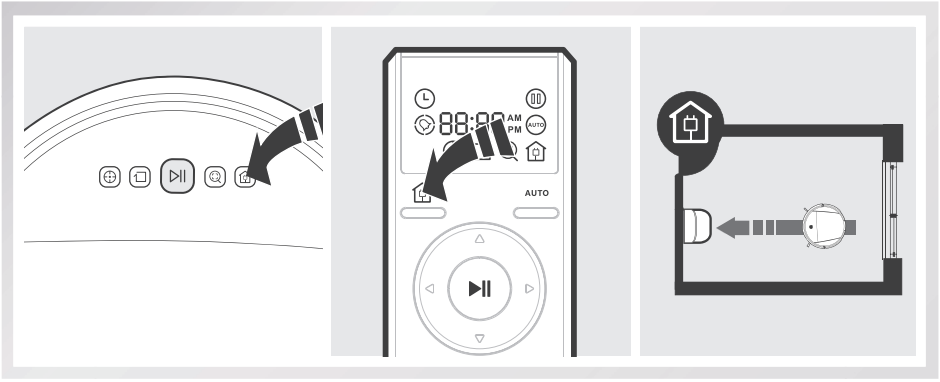

3.4 Programming the Robot

DEEBOT 8 has a Time Scheduling function. DEEBOT 8 can be programmed to automatically clean once per day, at a specific time, even if nobody is at home. The current time of day and the cleaning time are scheduled using the Remote Control.

* All scheduled cleanings are performed in AUTO Cleaning Mode.
* Before programming the robot, press any button on the Remote Control to wake up the Remote Control LED Screen. The Remote Control uses a 12-hour clock with "AM" and "PM" indicators.

1 Set the Current Time of Day

- Press ⏲ button on the Remote Control until ⏲ flashes, and 88:88 illuminates on the Remote Control LED Screen.

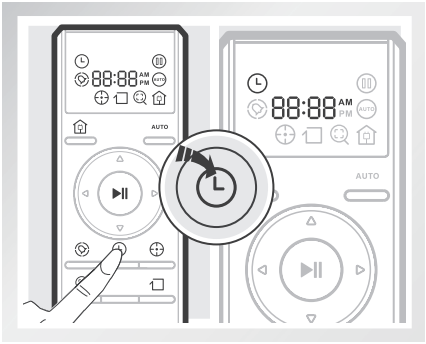

3. Operating and Programming

- Press the up and down Direction Control Buttons ⏯ to adjust “hour” and “minute” number. Press the left and right Direction Control Buttons ‹⏯› to switch between hour, minute and AM/PM.

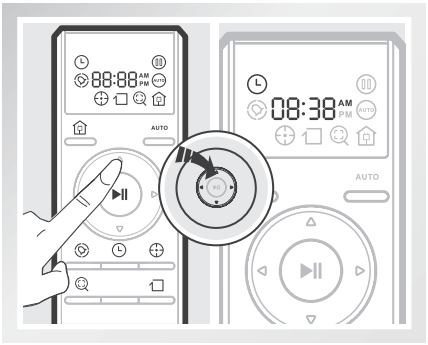

- Press ⏯ button on the Remote Control to confirm and save the current time of day.

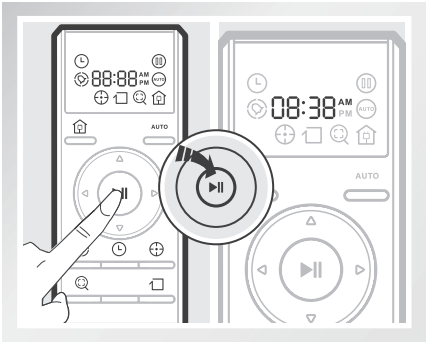

2 Schedule the Cleaning Time

- Press ⏲ button on the Remote Control until ⏲ flashes and 88:88 illuminates on the Remote Control LED Screen.

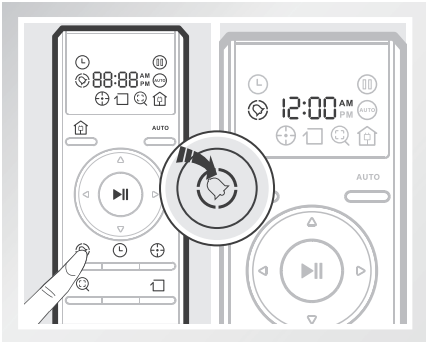

3. Operating and Programming

- Press the up and down Direction Control Buttons ⏯ to adjust “hour” and “minute” number. Press the left and right Direction Control Buttons ◂⏯▸ to switch between hour, minute and AM/PM.

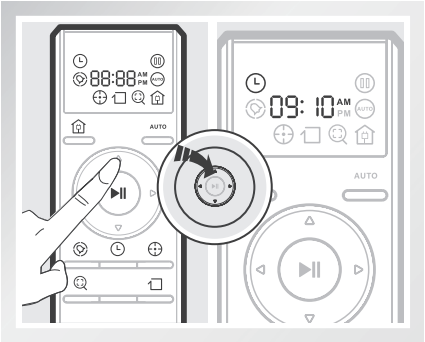

- Press ⏯ button to confirm and save the scheduled cleaning time. DEEBOT 8 automatically cleans at the scheduled cleaning time every day.

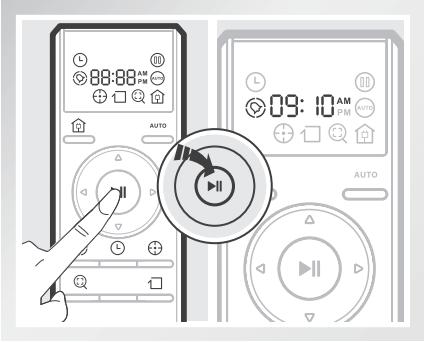

3 Cancel Scheduled Cleaning Time

- Press and hold ⏲ button until ⏲ disappears from the Remote Control’s LED screen. The scheduled cleaning time is cancelled.

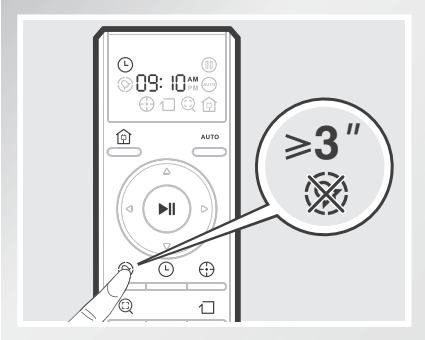

3. Operating and Programming

3.5 Choosing a Suction Option (D83 model ONLY)

D83 has 2 interchangeable suction options for your convenience.
Main Brush Option: The best choice for deep cleaning with a combination of the Main Brush and strong suction. The Main Brush Option comes pre-installed in DEEBOT 8.
Direct Suction Option: The best choice for daily cleaning with the Main Brush removed for direct suction. This Suction Option is specifically designed to pick up hair without tangling. (D83 model ONLY)

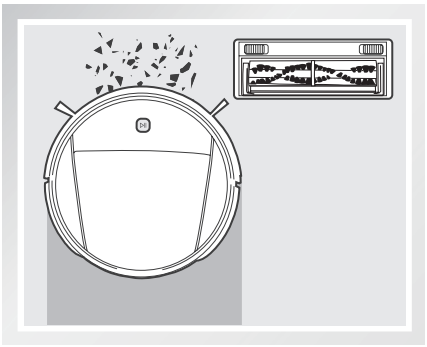

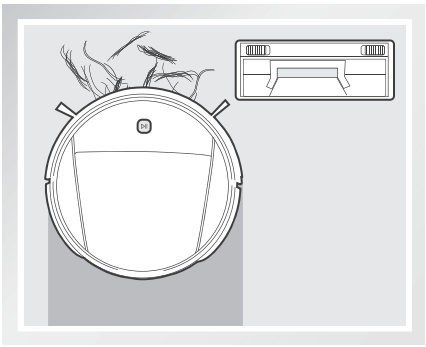

1 Install the Direct Suction Option

- Turn the robot over. Push both yellow buttons below the Main Brush Option at the same time, and remove the Main Brush Cover. Remove the Main Brush.

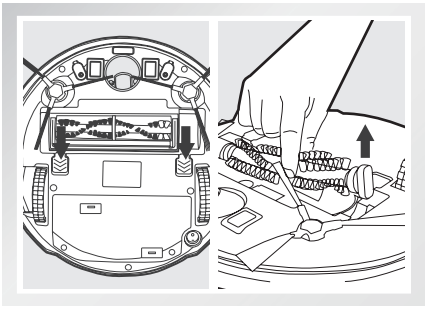

- Line up the Direct Suction Option tabs with the slots on the bottom of the robot. Press until the component clicks into place.

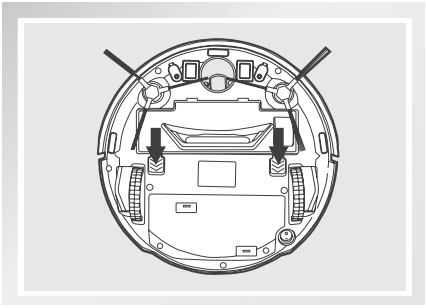

3. Operating and Programming

2 Install the Main Brush Option

- Turn the robot over. Push both yellow buttons below the Direct Suction Option at the same time, and remove Direct Suction Option.
- Insert the Main Brush into the bottom of the robot.
- Line up the Main Brush Cover tabs with the slots on the bottom of the robot. Press until the component clicks into place.

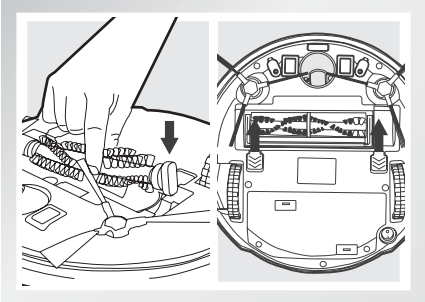

4. Maintenance

Before performing cleaning and maintenance on DEEBOT 8, move the Bottom Power Switch to the "O" position and unplug the Charging Dock.

4.1 Dust Bin and Filters

Cleaning the Dust Bin and the Filters

Open DEEBOT 8's Top Cover and remove the Dust Bin. Open the Dust Bin Cover and empty the Dust Bin.

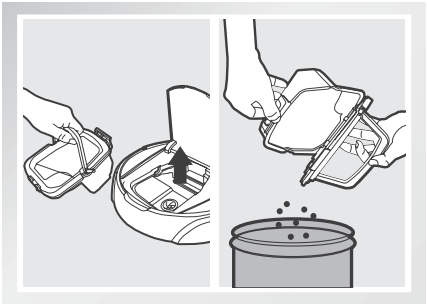

Remove the filters. Pat the High Efficiency Filter clean. Do not rinse the High Efficiency Filter under water.

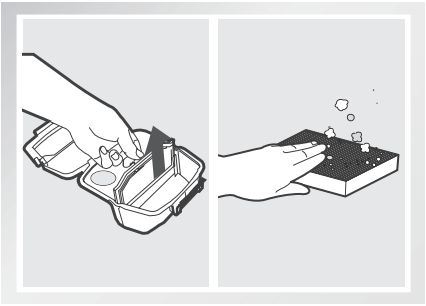

Wash and Dry

Rinse the Dust Bin and Filter Net under running water.

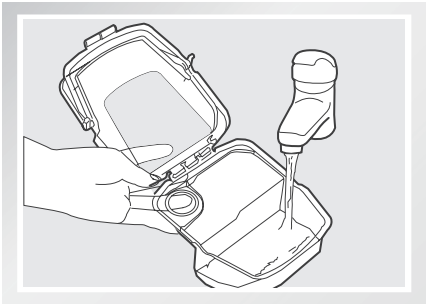

Dry the Dust Bin and Filter Net completely before reinstalling.

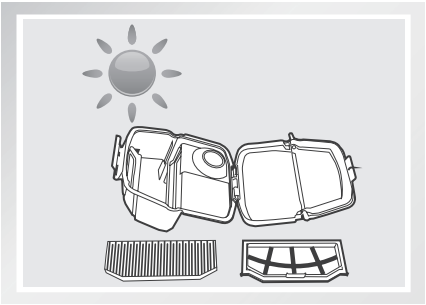

4. Maintenance

4.2 Cleaning Cloth

If the mopping feature was used, remove the Cleaning Cloth Plate from DEEBOT 8 and remove the Cleaning Cloth.

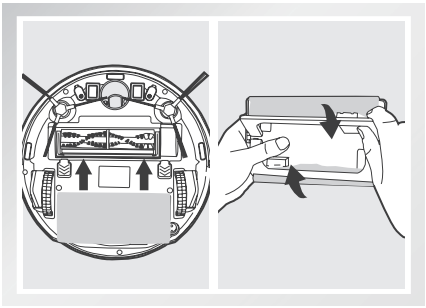

Wash the Washable/Reusable Cleaning Cloth by hand or in the washing machine, and lay flat to dry. Throw Disposable Cleaning Cloths away.

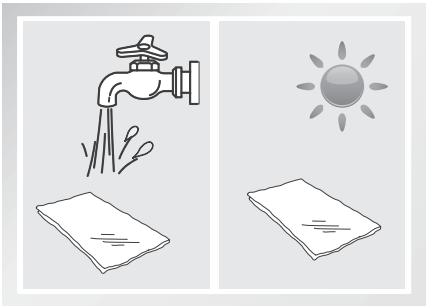

4.3 Main Brush, Direct Suction Option and Side Brushes

* A Multi-Function Cleaning Tool is provided for easy maintenance. Handle with care, this cleaning tool has sharp edges.

Cleaning the Main Brush

Turn the robot over. Push both yellow buttons below the Main Brush Option at the same time, and remove the Main Brush Cover. Remove the Main Brush. Use the Multi-Function Cleaning Tool to cut off and remove any hair tangled around the Main Brush.

Cleaning the Direct Suction Option (D83 model ONLY)

Wipe the Direct Suction Option clean with a dry cloth.

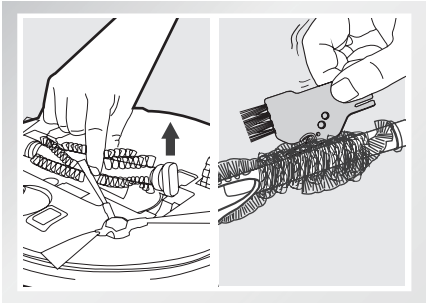

4. Maintenance

Cleaning the Side Brushes

Remove the Side Brushes. Wipe the Side Brushes and their slots with a dry cloth.

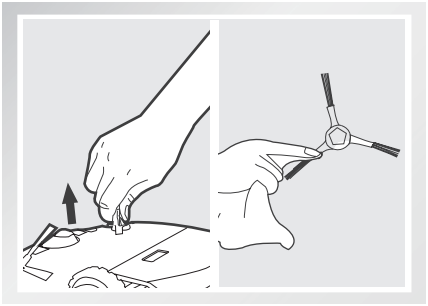

4.4 Other Components

Clean the Universal Wheel by removing any hair tangled around it.

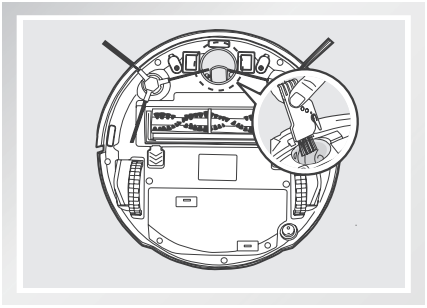

Wipe the Dust Sensors with the brush or the felt side of the Multi-Function Cleaning Tool to maintain their effectiveness.

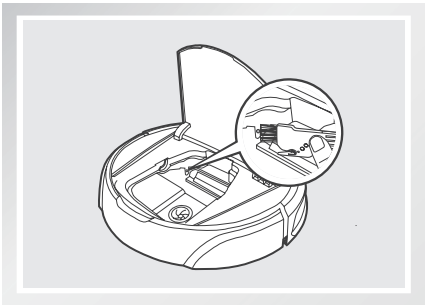

Wipe the Anti-Drop Sensors with the brush or the felt side of the Multi-Function Cleaning Tool to maintain their effectiveness.

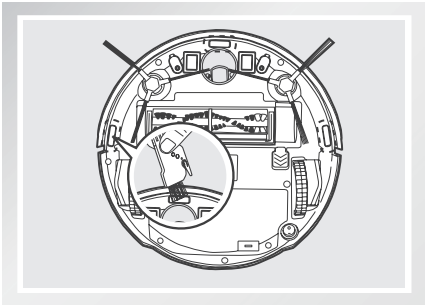

Wipe the Charging Contacts and Charging Dock Pins with the brush or the felt side of the Multi-Function Cleaning Tool to maintain their effectiveness.

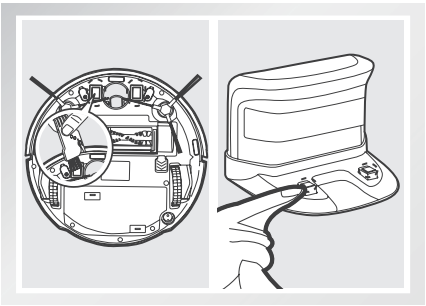

5. Troubleshooting

Please use this chart to troubleshoot common problems using DEEBOT 8.

NO.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
1	DEEBOT 8 will not charge.	The Bottom Power Switch on the bottom of DEEBOT 8 is not turned ON.	Turn the Bottom Power Switch to the ON position.
		DEEBOT 8 has not made a connection with the Charging Dock.	Be sure that DEEBOT 8 has made a connection with the Charging Dock Pins. You may move the robot manually to make the connection if necessary.
		Charging Dock is unplugged while robot's Bottom Power Switch is ON, which causes battery consumption.	Plug in the Charging Dock and ensure the robot's Bottom Power Switch is turned ON. Keep DEEBOT 8 on the Charging Dock to make sure it has a full battery to work at any time.
		The battery is completely discharged.	Re-activate the battery. Place DEEBOT 8 on the Charging Dock by hand, remove after charging for 3 minutes, repeat 3 times; then charge normally.
2	DEEBOT 8 gets into trouble while working and stops.	DEEBOT 8 is tangled with something on the floor (electrical cords, drooping curtains, carpet fringe etc.).	DEEBOT 8 will try various ways to get itself out of trouble. If it is unsuccessful, manually remove the obstacles and restart.
3	DEEBOT 8 returns to the Charging Dock before it finishes cleaning.	When battery power gets low, DEEBOT 8 automatically switches to Return to Charger Mode and returns to the Charging Dock to recharge itself.	This is normal. No solution necessary.
		Working time varies according to floor surface, room complexity and the selected Cleaning Mode.	This is normal. No solution necessary.

5. Troubleshooting

NO.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
4	DEEBOT 8 will not clean automatically at scheduled time.	Time Scheduling function is cancelled.	Set Time Scheduling function as described in section 3.4.
		The Bottom Power Switch on the bottom of the robot is OFF.	Turn the Bottom Power Switch to the ON position.
		The robot's battery is low.	Keep DEEBOT 8 powered ON and on the Charging Dock to make sure it has a full battery to work at any time.
		DEEBOT 8's components are tangled with debris.	Turn DEEBOT 8's Bottom Power Switch OFF, clean the Dust Bin, and invert the robot. Clean the Side Brushes and the Main Brush as described in section 4 Maintenance.
5	Remote Control failure (effective control range of Remote Control is 5m (16')).	The batteries in the Remote Control need to be replaced.	Replace with new batteries making sure they are installed correctly.
		The Bottom Power Switch is turned OFF, or DEEBOT 8's battery is low.	Make sure DEEBOT 8's Bottom Power Switch is ON and fully charged.
		The infrared signal cannot be transmitted because the Infrared Emitter on the Remote Control or DEEBOT 8's Infrared Receiver on DEEBOT 8 is dirty.	Use a dry cloth or the Multi-Function Cleaning Tool to wipe the Infrared Emitter on Remote Control and the Infrared Receiver on DEEBOT 8.
		There is other equipment interfering with the infrared signal to DEEBOT 8.	Avoid using the Remote Control near other equipment using infrared signals.

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre robot DEEBOT d'ECOVACS ROBOTICS! Nous espérons qu'il vous apportera de nombreuses années de satisfaction. Nous sommes persuadés que votre nouveau robot vous aidera à garder votre maison propre et vous permettra d'économiser du temps pour vivre intelligemment et apprécier la vie. Live Smart. Enjoy Life.

Si vous deviez rencontrer des situations qui n'ont pas été correctement abordées dans ce manuel, veuillez contacter notre service clientèle, un technicien sera a votre service pour répondre à vos questions.

Pour plus d'informations, vous rendre sur le site officiel de ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Dans un souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifications techniques de l'appareil, que nous jugerons nécessaire à l'évolution constante de cette unité.

Nous vous remercions d'avoir choisi DEEBOT !

Contenu

1. Consignes de sécurité importantes 24

2. Contenu et spécifications techniques 26

2.1 Contenu de l'emballage 26

2.2 Spécifications 26

2.3 Schéma du produit 27

3. Fonctionnement et Programmation 29

3.1 Remarques avant le nettoyage 29

3.2 Démarrage Rapide 30

3.3 Selection du Mode Nettoyage 33

3.4 Programmation du robot 34

3.5 Choisir une option d'aspiration (UNIQUEMENT le modèle D83) 37

4. Entretien 39

4.1 Bac à poussière et filtres 39

4.2 Chiffon de nettoyage 40

4.3 Brosse principale, Option d'aspiration directe et brosses latérales 40

4.4 Autres Composants 41

5. Dépannage 42

1. Consignes de sécurité importantes

Avant toute utilisation d'un appareil électrique, certaines précautions de base sont à respecter, et notamment les précautions suivantes:

LIRE TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE ET DE FONCTIONNEMENT AVANT D'UTILISER LE DEEBOT

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES DE SECURITE.

1. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par les enfants de moins de 8 ans ou partoute personne qui n'en maîtrise pas l'utilisation. Une surveillance pourrait s'avérer nécessaire. L'appareil n'est ni un jouet ni un siège, veuillez le tenir à l'écart des enfants.
2. Dégagez la superficie que vous souhaitez nettoyer. Dégagez le sol des cordons d'alimentation et des petits objets dans lesquels l'appareil pourrait s'enchevêtrer. Rentrez les franges du tapis sous le tapis et soulevez les éléments tels que rideaux et nappes de table du sol.
3. Si la zone à nettoyer comporte une dénivellation comme c'est le cas par exemple sur des marches d'escalier, veillez à ce que l'appareil soit réglé de manière à pouvoir détecter les marches sans dégringoler. Il pourrait s'avérer nécessaire de placer une barrière physique sur le rebord pour éviter que l'appareil ne tombe. Assurez-vous que la barrière en question ne soit pas un objet sur lequel on risque de trébucher.
4. L'appareil doit être strictement utilisé conformément aux instructions de ce manuel. Ne vous référez qu'aux documents joints avec l'appareil ou vendus par le fabricant.
5. Veuillez vous assurer que la tension d'alimentation que vous utilisez correspond à la tension d'alimentation marquée sur la base de chargement.
6. UNIQUEMENT conçu pour une utilisation en INTÉRIEUR. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans les environnements commerciaux ou industriels.
7. Utilisez uniquement la pile rechargeable originale et l'équipement de charge fourni avec le produit par le fabricant.
8. L'appareil doit être impérativement doté de son bac à poussière et/ou d'un filtre avant d'être utilisé.
9. N'utilisez pas l'appareil à proximité de flammes ou d'objets fragiles.
10. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements trop chauds ou trop froids (au-dessous de -5°C /23 F ou au-dessus de 40°C/104 F).
11. Tenez les cheveux, les vêtements amples, vos doigts ou toute autre partie de votre corps éloignés des ouvertures et parties mobiles de l'appareil.
12. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un nourrisson ou d'un enfant endormis.
13. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées ou recouvertes d'eau stagnante.
14. Ne laissez pas l'appareil aspirer de gros objets tels que des pierres, de larges feuilles de papier ou tout autre élément susceptibles de l'obstruer.
15. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des produits inflammables ou combustibles, tels que de l'essence, des cartouches d'imprimantes ou de photocopieuses, ou dans un environnement où la présence de ces éléments est probable.
16. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des éléments en feu ou fumants tels que des cigarettes, des allumettes, des braises ou tout autre élément susceptibles de provoquer un incendie.
17. N'insérez aucun objet dans l'ouverture d'aspiration de poussière ; si celle-ci est obstruée, n'utilisez pas l'appareil. Éliminez tout élément susceptible de s'y trouver et de réduire le flux d'air (poussière, peluches, cheveux, etc.).blocked. Keep the intake clear of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.

1. Consignes de sécurité importantes

18. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation : il ne doit pas être utilisé pour soulever ou transporter l'appareil ou la base de chargement, faire office de poignée, être coincé dans une porte ou appuyé contre des arêtes vives ou des coins. Le cordon d'alimentation ne doit pas être écrasé par l'appareil ou être en contact avec des surfaces chaudes.
19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son technicien de service pour garantir une utilisation sécurisée de l'appareil.
20. N'utilisez pas la base de chargement si elle est endommagée.
21. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagée ou si la base de chargement ne fonctionne pas correctement, est tombée, a été endommagée, laissée à l'extérieur ou au contact de l'eau. Si tel est le cas, ces éléments doivent être réparés par le fabricant ou par son technicien de service pour en garantir l'utilisation sécurisée.
22. Mettez le commutateur d'alimentation en position OFF avant d'entreprendre le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.
23. Retirez la fiche de la prise avant d'entreprendre le nettoyage ou l'entretien de la base de chargement.
24. Avant de retirer la batterie pour une mise au rebut de l'appareil, retirez l'appareil de sa base de chargement et mettez le commutateur d'alimentation en position OFF.
25. Avant la mise au rebut de l'appareil, retirez et éliminez la batterie dans le respect des lois et règlementations en vigueur dans votre pays.
26. Veuillez éliminer les batteries usagées dans le respect des lois et règlementations en vigueur dans votre pays.
27. Ne mettez pas le feu à l'appareil, même s'il est extrêmement endommagé. Les batteries pourraient exploser et provoquer un incendie.
28. Débranchez la base de chargement si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
29. L'appareil doit être utilisé dans le respect des instructions de ce manuel d'utilisation. Ecovacs Robotics ne saurait être tenu responsable des dommages ou blessures occasionnées par une utilisation inappropriée.

Elimination des appareils électriques en fin de vie

Ce symbole indique que, dans l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Le tri sélectif des appareils électriques mis au rebut prévient les effets néfastes éventuels sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage et la réutilisation des composants de l'appareil. Cet appareil doit par conséquent être remis à un point de collecte approprié ou à votre revendeur qui se chargera de son recyclage.

2. Contenu de l'emballage et spécifications techniques

2.1 Contenu de l'emballage

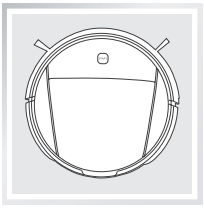

Robot

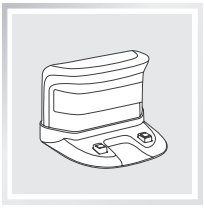

Socle de chargeur

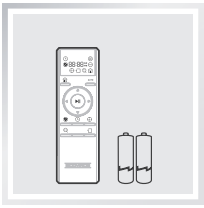

Télécommande avec piles

Manuel d'Instructions

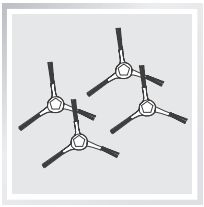

(4) Brosses latérales

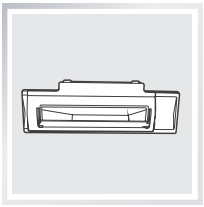

Option d'aspiration directe (modèle D83 SEULEMENT)

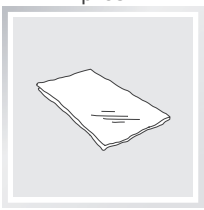

Tissu lavable / réutilisable nettoyage en microfibre

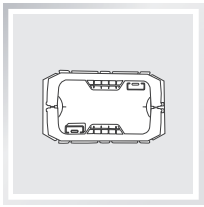

Chiffon de nettoyage plat

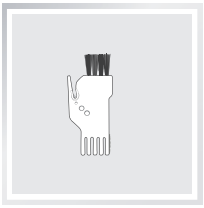

Outil de nettoyage multifonctions

(10) Chiffons de nettoyage jetables

(10) Chiffons humides jetables

2.2 Spécifications

Modèle	**D80/D83**		
Tension de fonctionnement	12V DC	Puissance nominale	30W
Modèle de Chargeur	**CH1442B**		
Tension nominale d'entrée	100-240V AC	Tension de sortie nominale	14.5V DC
Courant nominal de sortie	0.75A	Puissance nominale	20W
Modèle de contrôle à distance	**RC1360A**	Tension d'entrée	3V DC
Pile	Ni-MH 2500mAh		

* Les Spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées dans le cadre de l'amélioration continue des produits.

2. Contenu de l'emballage et spécifications techniques

2.3 Shèma du Produit

Robot

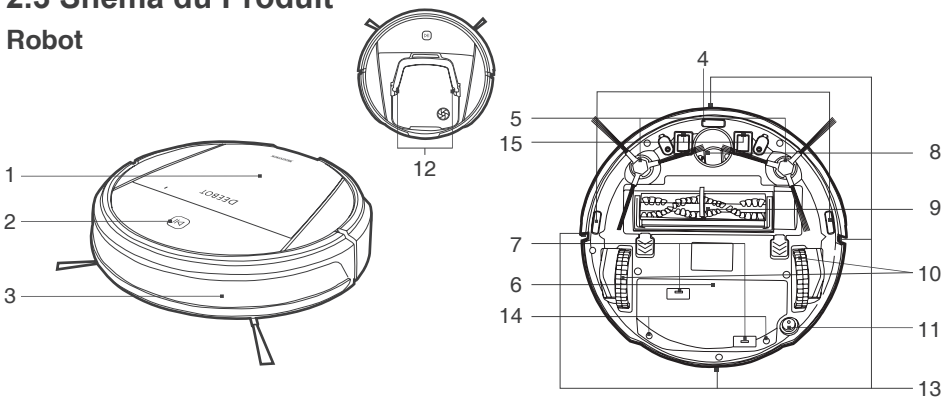

1. Option Brosse Principale
2. Roues Motrices
3. Capot supérieur
4. Panneau de configuration
5. Capteurs anti-collision
6. Capteurs anti-chute
7. Brosses latérales
8. Capot de pile
9. Chiffons de nettoyage
10. Roue Universelle
11. Commutateur d'alimentation situé sous l'appareil
12. Commutateur de puissance inférieur
13. Capteurs de poussières
14. Récepteur infrarouge pour télécommande
15. Vis Cache Batterie

Panneau de Configuration

D83

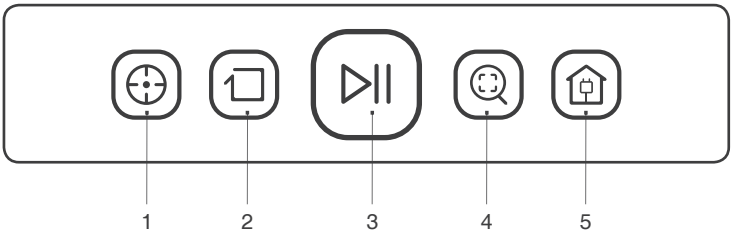

1. Bouton de Mode de nettoyage tache
2. Bouton de Mode de nettoyage à bord
3. Bouton MARCHE/PAUSE
4. Bouton de Mode nettoyage intensif
5. Retour Bouton Mode Chargeur

2. Contenu de l'emballage et spécifications techniques

Socle Chargeur

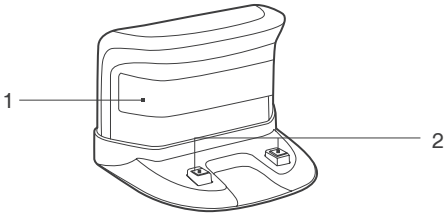

1. Generateur de signeaux infrarouge
2. Broches de Chargeur de Socle

Contrôle à distance

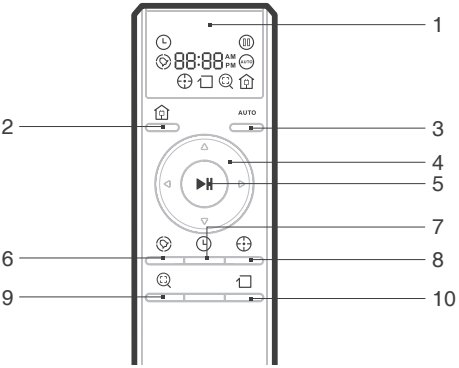

1. Ecran LED
2. Retour au bouton mode charge
3. Bouton AUTO Mode
4. Bouton de contrôle directionnel
5. Bouton MARCHE/PAUSE
6. Bouton de programmation de temps
7. Bouton Réglage de l'Heure
8. Bouton mode de netoyyage tache
9. Bouton mode de nettoyage intensif
10. Bouton Mode de nettoyage à bord

Bac à poussière

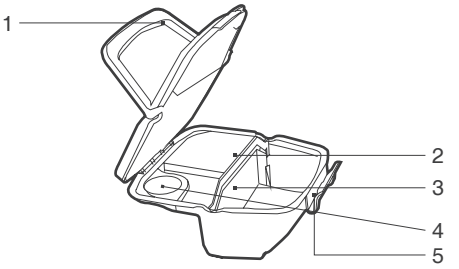

1. Poignée de bac à poussière
2. Filtre de haute efficacité
3. Filtre Net
4. Sortie d'air
5. Verrou de bac à poussière

3. Fonctionnement et Programmation

3.1 Remarques avant le nettoyage

Avant de faire fonctionner DEEBOT, prenez quelques instants pour examiner la surface à nettoyer et éliminer tous les obstacles.

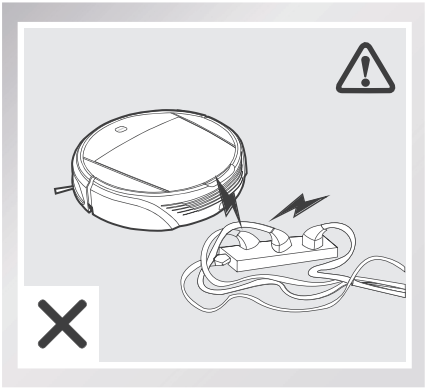

Rerirez les cordons d'alimentation et de petits objets du sol susceptibles d'empêtrer le produit.

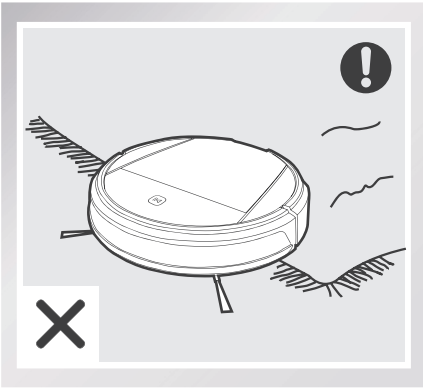

Le produit ne convient pas pour une utilisation sur la moquette. Avant d'utiliser le produit près d'un tapis ou sur un tapis de poil court avec des bords à pompons, s'il vous plaît pliez les bords de zone de tapis.

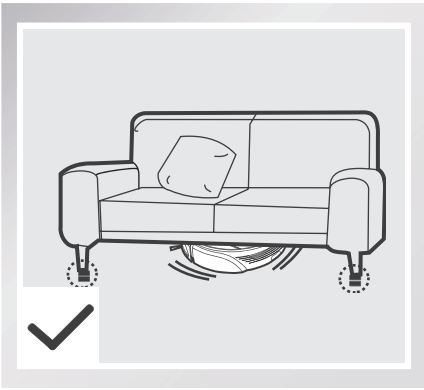

Merci de considérer que le robot a besoin d'un espace d'au moins 10 (4") pour un nettoyage sans complications sous les meubles.

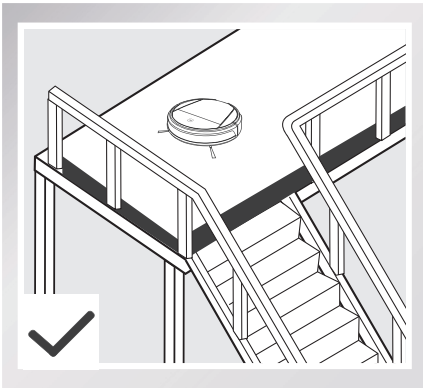

S'il y a un ou pas d'escalier dans la zone de nettoyage, utilisez DEEBOT 8 pour assurer que ses capteurs peuvent détecter la chute. Il peut être nécessaire de placer une barrière physique au niveau du bord afin de maintenir l'appareil pour qu'il ne tombe pas sur le bord.

3. Fonctionnement et Programmation

3.2 Démarrage Rapide

1 Position de socle de chargement

- Placez le socle de recharge sur une surface de plancher de niveau contre le mur avec la base perpendiculaire au sol. Gardez la zone immédiate de 1,5 m (5 ') devant le chargeur et 0,5 m (1,6') sur les deux côtés du chargeur libres de tout objet et des surfaces réfléchissantes.
- Branchez le socle de recharge dedans.

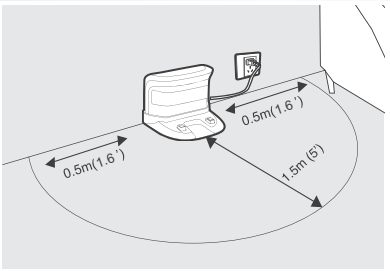

2 Installer les Brosses Latérales

- Fixez les brosses latérales vers le bas de DEEBOT 8 en appuyant sur une brosse dans chaque fente avec la couleur correspondante jusqu'au déclic.

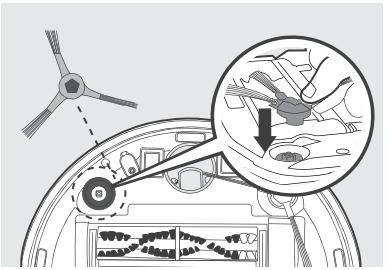

3 Allumer

- Mettez le bouton interrupteur d'alimentation sur la position MARCHE. ''I'' indique MARCHE et ''O'' indique ARRET.

* Lorsque DEEBOT 8 ne fonctionne pas, il est suggéré de le garder sous tension et en charge, au lieu de le mettre hors tension.

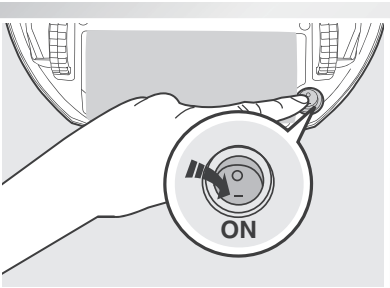

3. Fonctionnement et Programmation

4 Charge de DEEBOT 8

- Placez DEEBOT 8 sur la Support de Chargement vous assurant que les contacts de charge sont sur DEEBOT 8 et que le quai de chargement des broches établit une connexion.

  Chargez DEEBOT 8 pendant au moins 12 heures avant la première utilisation.

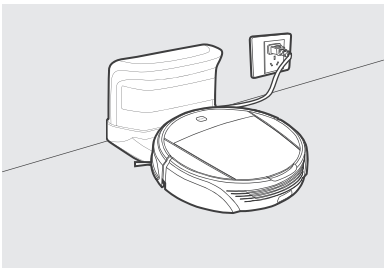

* Le bouton MARCHE / PAUSE sur Panneau de configuration du robot clignote lorsque DEEBOT 8 est en charge et reste allumé lorsque DEEBOT 8 est complètement chargée.
* Si le bouton MARCHE / PAUSE DEEBOT 8 clignote en rouge pendant la charge, déplacez l'interrupteur d'alimentation à la position MARCHE.
* Retirez la batterie de DEEBOT 8 si le robot ne sera pas utilisé pendant une longue période. En cas de fuite de la batterie, veuillez retirer la batterie et essuyez la fente de la batterie, tout en portant des gants de protection.
* Si la batterie est complètement déchargée ou non utilisée pendant une longue période, sa capacité peut diminuer et elle aura besoin d'être réactivée.
* Pour réactiver la batterie: Placez le robot sur la Support de Chargement manuellement, retirez après la charge pendant 3 minutes; Répétez 3 fois, puis chargez normalement pendant 3-5 heures.
* DEEBOT 8 utilise une batterie de longue durée de vie qui ne nécessite pas le remplacement fréquent. Pour remplacer la batterie, contactez le service clientèle ou suivez les instructions ci-dessous:
  a. Dévissez les vis de capot de batterie, retirez le capot de batterie.
  b. Retirez la batterie et déconnectez les attaches.
  c. Connectez les attaches positives et négatives correspondantes sur la nouvelle batterie. Introduisez la nouvelle batterie, remontez le capot de batterie et vissez les vis de Cache Batterie.

5 Attacher un chiffon de nettoyage

- Pour utiliser la fonction optionnelle d'essuyage de DEEBOT 8, attachez un chiffon de nettoyage sélectionné avant l'utilisation. Lorsque vous utilisez la fonction d'essuyage, pliez la zone des bords de tapis afin que DEEBOT 8 évite le tapis.

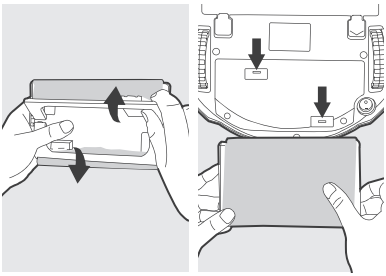

* Fixez le chiffon de nettoyage choisi pour la plaque de chiffon de nettoyage.
* Insérez les languettes de nettoyer la plaque de tissu dans les fentes de plaque chiffon de nettoyage sur le fond de DEEBOT 8 jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

3. Fonctionnement et Programmation

6 Démarrage

- Appuyez deux fois sur le bouton MARCHE / PAUSE sur le Panneau de configuration du robot, ou sur le bouton de mode AUTO de la télécommande. DEEBOT 8 commence à travailler immédiatement en mode nettoyage AUTO.

* Pour choisir un autre mode de nettoyage, référez vous s'il vous plaît à la section 3.3 Sélection de mode de Nettoyage pour plus de détails.

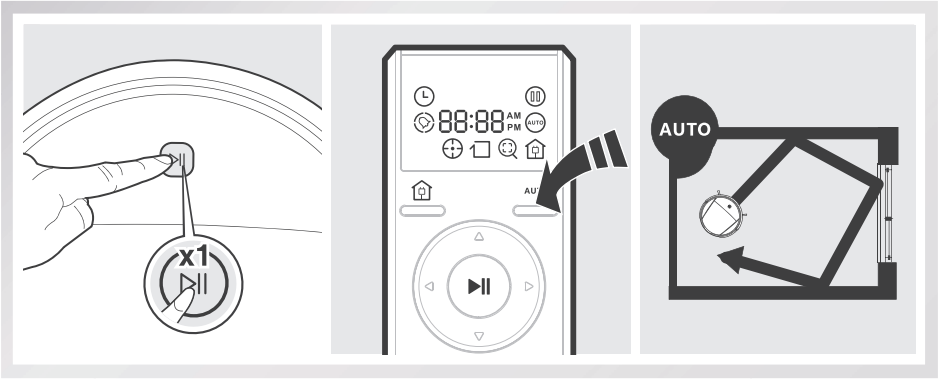

7 Pause

- Pause DEEBOT 8 en appuyant sur la touche MARCHE / PAUSE sur le Panneau de configuration du robot ou de la télécommande.

* DEEBOT 8 peut être dirigé pour avancer, reculer, de gauche et de droite en utilisant les boutons de commande de direction de la télécommande quand il est en pause. DEEBOT 8 ne nettoie pas en pause.

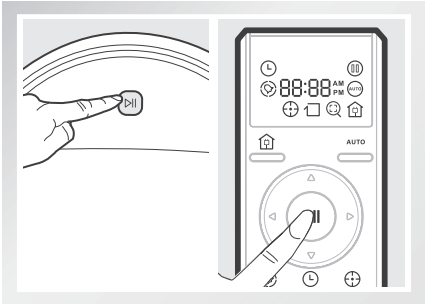

3. Fonctionnement et Programmation

3.3 Sélection du Mode de Nettoyage

DEEBOT 8 dispose de plusieurs modes de nettoyage pour nettoyer efficacement les différents étages. Les modes de nettoyage sont sélectionnés à l'aide des touches du panneau de commande du robot (le modèle D83 uniquement, ou à l'aide de la télécommande.

* Pour changer de mode de nettoyage à l'aide des touches du panneau de commande du robot (le modèle D83 uniquement), Mettez en pause DEEBOT 8 d'abord, puis appuyez sur le bouton Mode de nettoyage désiré sur le Panneau de configuration.
* Pour changer de mode de nettoyage à l'aide de la télécommande, appuyez deux fois sur le bouton Mode de nettoyage désiré.

Mode AUTO Nettoyage

Ceci est le mode le plus couramment utilisé. En mode AUTO nettoyage, DEEBOT 8 nettoie en ligne droite et change de direction quand il rencontre un obstacle.

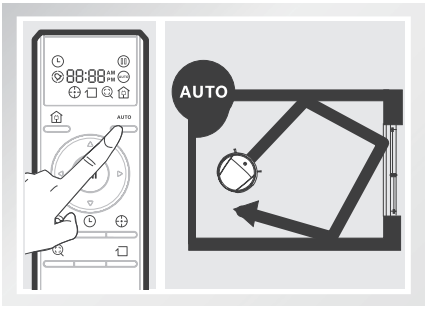

Mode de Nettoyage Intensif

Ce mode est bon pour le nettoyage agressif ou pour les sols très sales ou poussiéreux. Avec ce mode, DEEBOT 8 suit le même schéma de nettoyage comme le mode de nettoyage automatique, mais il est plus sensible à la saleté et la poussière et effectue un nettoyage plus approfondi.

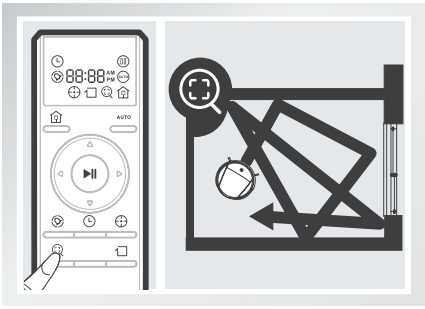

Mode de Nettoyage de Tâche

Ce mode est applicable pour une zone de saleté ou de poussière à haute concentration. En mode de nettoyage tache, DEEBOT 8 se concentre sur une zone spécifique à nettoyer.

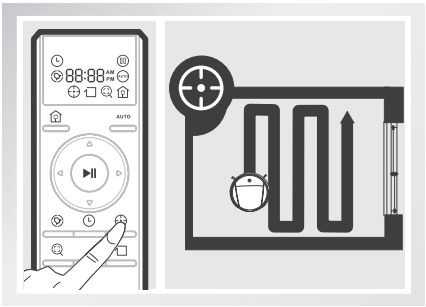

Mode de Nettoyage à bord

Ce mode est bon pour nettoyer les bords et les coins d'une pièce. En mode de nettoyage à bord, DEEBOT 8 nettoie le long d'une frontière (par exemple le mur).

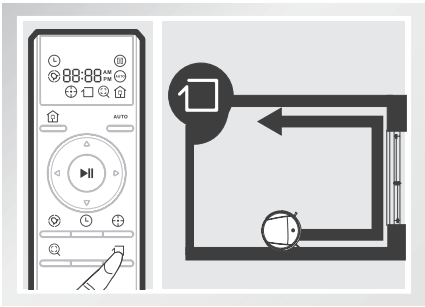

3. Fonctionnement et Programmation

Retour au Mode Chargeur

Lorsque la batterie est faible, DEEBOT 8 commute automatiquement pour revenir au mode chargeur et retourne au Support de Chargement pour se recharger.

DEEBOT 8 peut également être renvoyé au Support de Chargement à tout moment par Pause DEEBOT 8, puis en appuyant sur le bouton retour au mode Chargeur sur le panneau de contrôle du robot (le modèle D83 uniquement), ou en appuyant deux fois sur le bouton retour au mode Chargeur de la télécommande.

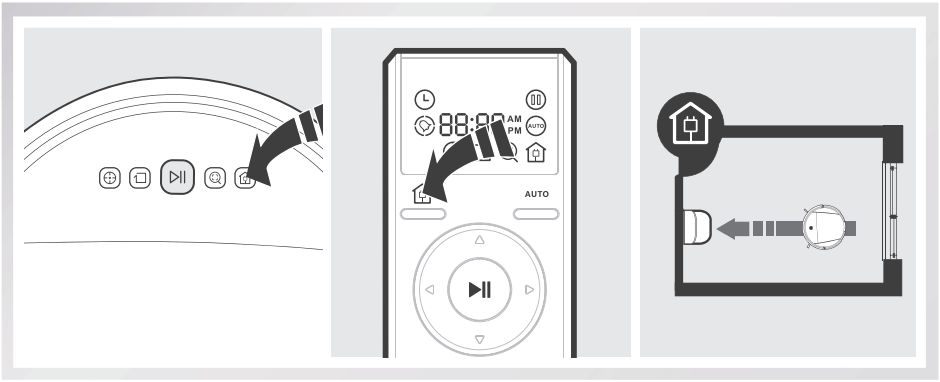

3.4 Programmation du Robot

DEEBOT 8 a une fonction Programmation du Temps. DEEBOT 8 peut être programmé pour automatiquement nettoyer une fois par jour, à un moment précis, même si personne n'est à la maison. L'heure de la journée et le temps de nettoyage sont prévus à l'aide de la télécommande.

* Tous les nettoyages planifiés sont effectués en mode nettoyage AUTO.
* Avant de programmer le robot, appuyez sur un bouton de la télécommande pour réveiller l'écran LED de contrôle à distance. La télécommande utilise une horloge de 12 heures avec les indicateurs "MATIN" et "APRES MIDI".

1 Régler l'heure actuelle de la journée

- Appuyez sur la touche ⏲ sur la télécommande jusqu'à que ⏲ clignote, et 88:88 s'éclaire sur l'écran LED de contrôle à distance.

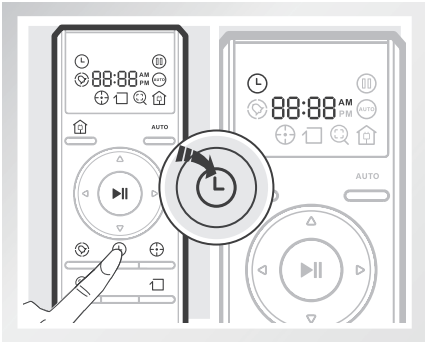

3. Fonctionnement et Programmation

- Appuyez sur les bouton d'en haut et d'en bas de la télécommande ⏯ pour régler "l'heure" et "la minute". Appuyez sur les boutons de la télécommande à gauche et à droite ◂⏯▸ pour basculer entre les heures, les minutes et MATIN / APRES MIDI.

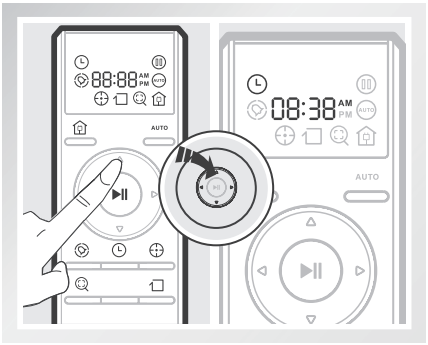

- Appuyez sur le bouton ⏯ sur la télécommande pour confirmer et sauvegarder l'heure actuelle de la journée.

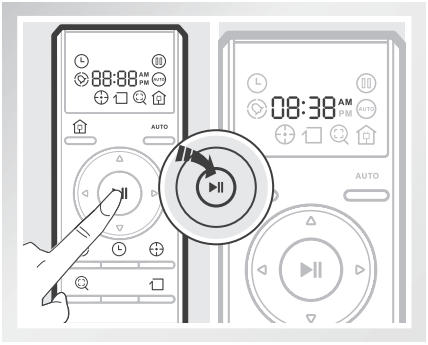

2 Programmer l'heure de nettoyage

- Appuyez sur la touche ⏲ sur la télécommande jusqu'à que ⏲ clignote et 88:88 s'allume sur l'écran LED de contrôle à distance.

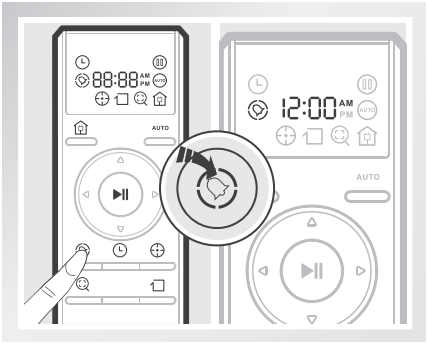

3. Operating and Programming

- Appuyez sur les boutons d'en haut et d'en bas de la commande de direction ⏯ pour régler "heure" et "minute". Appuyez sur les boutons gauche et droite de la commande de direction ◂⏯▸ pour basculer entre l'heure, la minute et MATIN/APRES MIDI.

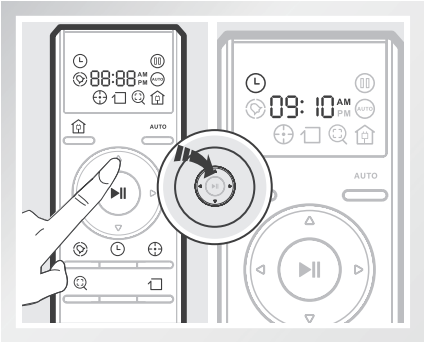

- Appuyez sur la touche ⏯ pour confirmer et sauvegarder le temps de nettoyage planifié. DEEBOT 8 nettoie automatiquement à l'heure de nettoyage programmée chaque jour.

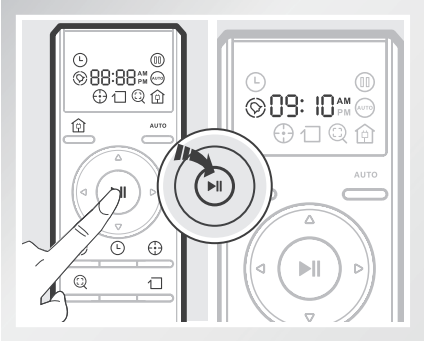

3 Annuler le temps de nettoyage planifié

- Appuyez et maintenez la touche ⏲ jusqu'à ce que ⏲ disparaisse de l'écran LED de contrôle à distance.
- Le temps de nettoyage planifié est annulé.

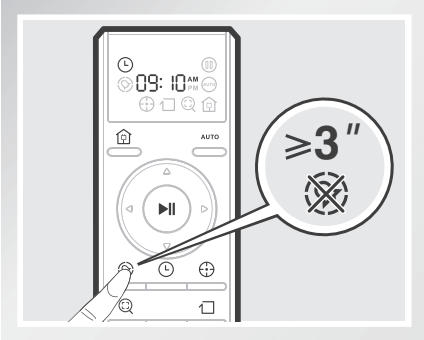

3. Operating and Programming

3.5 Choisir une option d'aspiration (le modèle D83 UNIQUEMENT)

D83 a 2 options d'aspiration interchangeables pour votre commodité.

Option de la Brosse Principale: Le meilleur choix pour un nettoyage en profondeur avec une combinaison de la brosse principale et une forte aspiration. L'option Brosse principale est livrée pré-installée dans DEEBOT 8.

Option d'aspiration directe: Le meilleur choix pour le nettoyage quotidien avec la brosse principale retirée pour l'aspiration directe. Cette option d'aspiration est spécifiquement conçue pour ramasser les cheveux sans les emmêler. (le modèle D83 UNIQUEMENT)

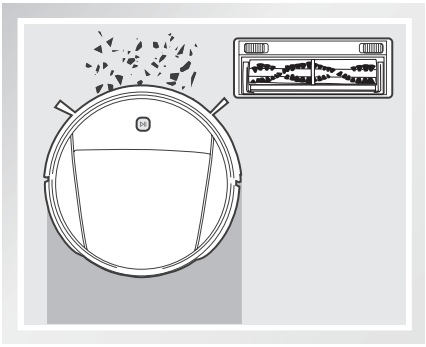

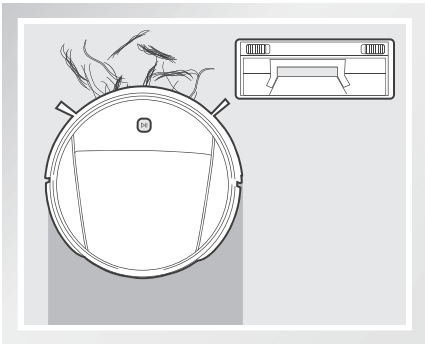

1 Installation de l'option de l'aspiration directe

- Retournez le robot. Appuyez sur les deux boutons jaunes ci-dessous de l'option Brosse principale en même temps, et retirez le capot de la brosse principale. Retirez la brosse principale.

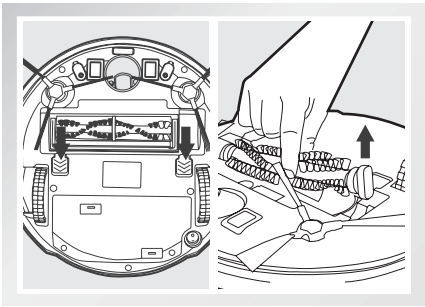

- Alignez les onglets d'Option aspiration directe avec les fentes situées sur la partie inférieure du robot. Appuyez sur jusqu'à ce que le composant s'enclenche en place.

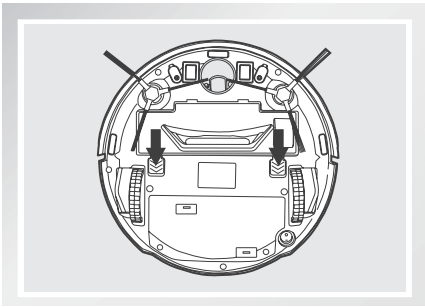

3. Operating and Programming

2 Installation de l’option de la brosse principale

- Retournez le robot. Maintenez les deux touches jaunes ci-dessous de l'Option aspiration directe en même temps et éliminez l’aspiration directe.
- Insérez la brosse principale dans la partie inférieure du robot.
- Alignez les onglets du capot de la brosse principale avec les fentes situées sur la partie inférieure du robot. Appuyez sur jusqu'à ce que le composant s'enclenche en place.

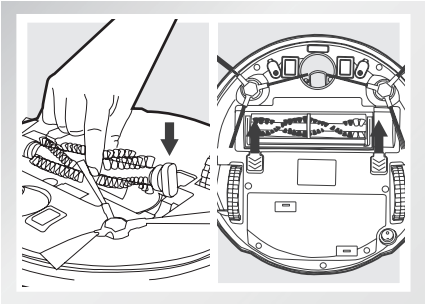

4. Entretien

Avant d'effectuer le nettoyage et l'entretien de DEEBOT 8, déplacez l'interrupteur d'alimentation à la position "O" et débranchez le support de recharge.

4.1 Bac à poussière et Filtres

Nettoyage de Bac à poussière et des Filtres

Ouvrez le capot supérieur de DEEBOT 8 et enlevez le bac à poussière. Ouvrez le capot de bac à poussière et le vider.

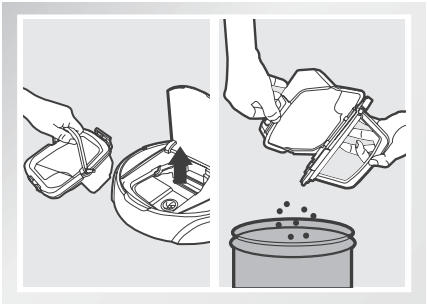

Retirez les filtres. Tapotez le filtre propre de Haute Efficacité. Ne rincez pas le filtre à haute efficacité sous l'eau.

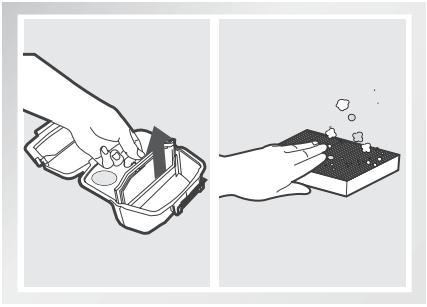

Laver et Sécher

Rincez le bac à poussière et le filet de filtre sous l'eau courante.

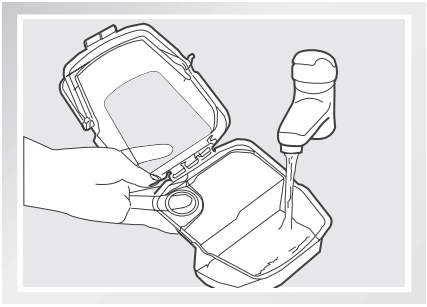

Séchez le bac à poussière et le filet de filtre complètement avant la réinstallation.

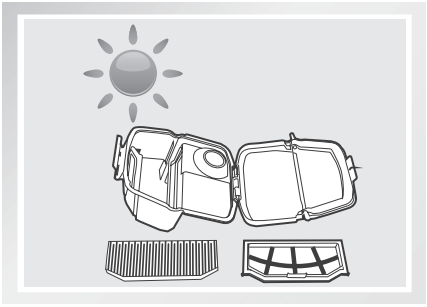

4. Entretien

4.2 Chiffon de Nettoyage

Si la fonction de essuyage a été utilisée, retirez la plaque chiffon de nettoyage de DEEBOT 8 et retirez le chiffon de nettoyage.

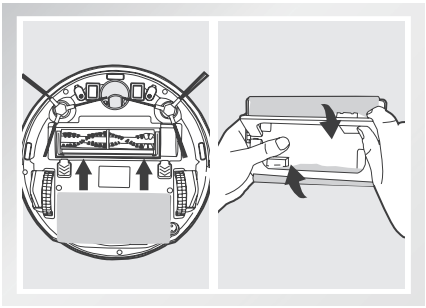

Lavez le chiffon de nettoyage / à la main ou à la machine à laver et séchez à plat. Jetez les chiffons jetables.

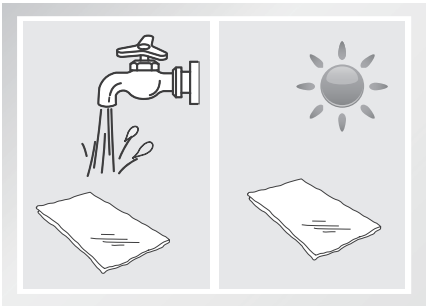

4.3 Brosse principale, Option d'aspiration directe et brosses latérales

* Un outil de nettoyage multi fonctions est prévu pour un entretien facile. Manipulé avec soin, cet outil de nettoyage a des arêtes vives.

Nettoyage de la Brosse Principale

Retournez le robot. Appuyez sur les deux boutons jaunes ci-dessous de l'option Brosse principale en même temps, et retirez le capot de la brosse principale. Retirez la brosse principale. Utilisez l'outil de nettoyage Multi-fonctions pour couper et enlever les cheveux emmêlés autour de la brosse principale.

Nettoyage de l'Option d'aspiration directe (le modèle D83 UNIQUEMENT)

Essuyez l'option d'aspiration directe avec un chiffon sec.

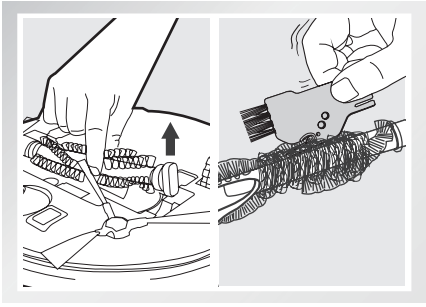

4. Entretien

Nettoyage des brosses latérales

Retirez les brosses latérales. Essuyez les brosses latérales et leurs fentes avec un chiffon sec.

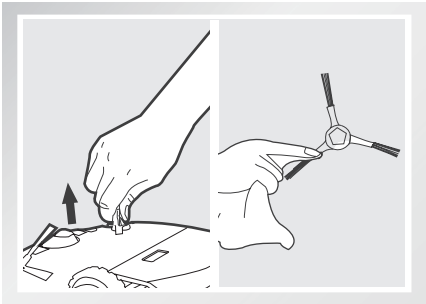

4.4 Autres Composants

Nettoyez la roue universelle en supprimant tous les cheveux emmêlés autour d'elle.

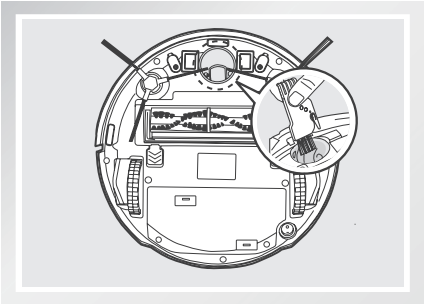

Essuyez les capteurs de poussière avec la brosse ou le côté supposé de l'outil de nettoyage multifonctions pour maintenir leur efficacité.

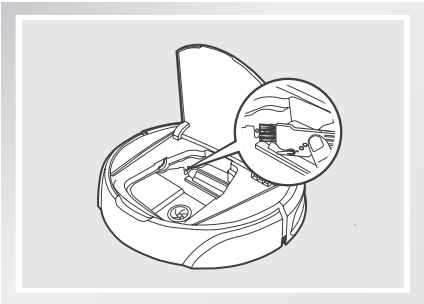

Essuyez les capteurs anti-chute avec la brosse ou le côté supposé de l'outil de nettoyage multifonctions pour maintenir leur efficacité.

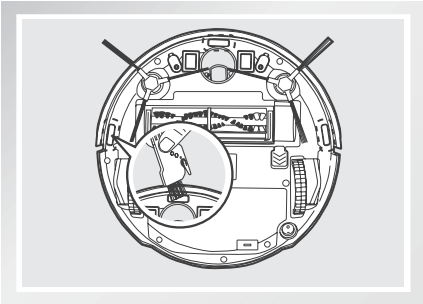

Essuyez les contacts de recharge et les fentes de la Base de recharge avec la brosse ou le côté supposé de l'outil de nettoyage multifonctions pour maintenir leur efficacité.

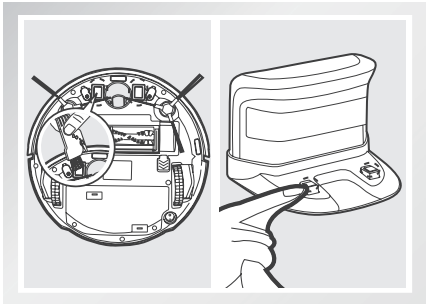

5. Guide de Dépannage

Merci d´ utiliserce tableau pour résoudre les problèmes communs lors de l'utilisation de DEEBOT 8.

NO.	Dysfonctionnement	Causes possibles	Solutions
1	DEEBOT 8 ne charge pas.	L'interrupteur d'alimentation en bas de DEEBOT 8 n'est pas allumé.	Tournez l'interrupteur d'alimentation en bas en position de marche.
		DEEBOT ne s'est pas connecté au support de chargement.	Assurez-vous que DEEBOT 8 a fait un lien avec les fentes de la Base de recharge. Vous pouvez déplacer le robot manuellement pour effectuer la connexion si nécessaire.
		La base de recharge est débranchée alors que en bas l'interrupteur d'alimentation de robot est en marche, ce qui provoque la consommation de la batterie.	Branchez dans le support de charge et assurez vous que le bas de l´ interrupteur d'alimentation du robot est allumé. Gardez DEEBOT 8 sur la station d'accueil pour vous assurer qu'il a une batterie chargée à tout moment.
		La batterie est complètement déchargée.	Re-activez la batterie. Placez DEEBOT 8 sur la station d'accueil manuellement, retirez après la charge pendant 3 minutes, répétez 3 fois; puis chargez normalement.
2	DEEBOT 8 a des problèmes lorsqu'il est en fonctionnement et s'arrête.	DEEBOT 8 s´est emmêlé avec quelque chose sur le sol (les cordons électriques, les rideaux baissés, le bord du tapis etc.).	DEEBOT 8 va essayer différentes façons pour résoudre ses problèmes. S'il échoue, supprimez manuellement les obstacles et redémarrez.
3	DEEBOT 8 retourne à la station d'accueil avant qu'il ait fini de nettoyer.	Lorsque la batterie est faible, DEEBOT 8 commute automatiquement pour revenir au mode chargeur et retourne à la station d'accueil pour se recharger.	C'est normal. Aucune solution nécessaire.
		Le temps de travail varie en fonction de la surface du sol, de la complexité de la pièce et le mode de nettoyage sélectionné.	C'est est normal. Aucune solution nécessaire.

5. Guide de Dépannage

NO.	Dysfonctionnement	Causes possibles	Solutions
4	DEEBOT 8 ne va pas se désactiver automatiquement au moment prévu.	Fonction de programmation du temps est annulée.	Réglez la fonction de programmation du temps comme décrit dans la section 3.4.
		L'interrupteur d'alimentation en bas du robot est en arrêt.	Tournez l'interrupteur d'alimentation en bas en position de marche.
		La batterie du robot est faible.	Gardez DEEBOT 8 sous tension et sur la station d'accueil pour vous assurer qu'il a une batterie chargée à tout moment.
		Les composants de DEEBOT 8 sont emmêlés avec des débris.	Mettez l'interrupteur d'alimentation de DEEBOT 8 en arrêt, nettoyez le bac à poussière, et inversez le robot. Nettoyez les brosses latérales et la brosse principale, comme décrit dans la section 4 Entretien.
5	L'échec de la télécommande (la plage de contrôle efficace de la télécommande est de 5 m (16 ')).	Les piles de la télécommande doivent être remplacées.	Remplacez-les par de nouvelles piles en vous assurant qu'elles sont correctement installées.
		L'interrupteur d'alimentation en bas est éteint ou la batterie de DEEBOT 8 est faible.	Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation DEEBOT 8 est en MARCHE et complètement chargée.
		Le signal infrarouge ne peut être transmis parce que l'émetteur infrarouge de la télécommande ou le récepteur infrarouge DEEBOT 8 sur DEEBOT 8 est sale.	Utilisez un chiffon sec ou un outil de nettoyage multifonction pour essuyer l'émetteur infrarouge de la télécommande et le récepteur infrarouge sur DEEBOT 8.
		Il y a un autre équipement qui interfère avec le signal infrarouge vers DEEBOT 8.	Évitez d'utiliser la télécommande à proximité d'autres équipements qui utilisant des signaux infrarouges.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen DEEBOT-Gerätes von ECOVACS ROBOTICS! Wir hoffen, dass es viele Jahre lang zu Ihrer vollen Zufriedenheit arbeitet, und sind sicher, dass es Ihnen dabei helfen wird, Ihr Zuhause sauber zu halten, während Sie Ihre wertvolle Zeit für die angenehme Dinge im Leben nutzen können.
Live Smart. Enjoy Life.

Wenn Sie auf weitere Probleme stoßen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht zu Ihrer Zufriedenheit behandelt wurden, kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Unsere Kundendiensttechniker stehen Ihnen gern zur Verfügung, um Ihre speziellen Probleme zu lösen und Ihre Fragen zu beantworten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle ECOVACS ROBOTICS Webseite: **www.ecovacs.com**

Technische und konstruktive Änderungen am Gerät, die aufgrund der ständigen Weiterentwicklung dieses Gerätes erforderlich sind, behalten wir uns vor.

Vielen Dank, dass Sie sich für DEEBOT entschieden haben!

Inhalt

1. Wichtige Sicherheitshinweise 46

2. Lieferumfang und technische Daten 48

2.1 Lieferumfang 48

2.2 Technische Daten 48

2.3 Produktübersicht 49

3. Bedienung und Programmierung 51

3.1 Hinweise vor dem Gebrauch 51

3.2 Kurzanleitung 52

3.3 Auswahl des Reinigungsmodus 55

3.4 Programmierung des Roboters 56

3.5 Auswahl einer Saugoption 59

4. Wartung 61

4.1 Staubbehälter und Filter 61

4.2 Reinigungstuch 62

4.3 Hauptbürste, direkter Saugaufsatz und Seitenbürsten 62

4.4 Andere Komponenten 63

5. Fehlerbehandlung 64

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung eines elektrischen Gerätes sind stets einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, darunter insbesondere die folgenden:

VOR GEBRAUCH DIESES GERÄTES UNBEDINGT ALLE ANWEISUNGEN LESEN DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

1. Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren oder Personen benutzt werden, die nicht über die sachgemäße Verwendung des Gerätes informiert sind. Diese Personen müssen beaufsichtigt werden. Lassen Sie Kinder nicht auf dem Gerät sitzen bzw. mit dem Gerät spielen.
2. Räumen Sie den zu reinigenden Bereich frei. Entfernen Sie Stromkabel und kleine Gegenstände, in denen sich das Gerät verfangen könnte, vom Boden. Legen Sie Teppichfransen unter den Teppich und achten Sie darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.
3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, an der Kante eine physische Barriere vorzusehen, um ein Herunterfallen des Gerätes zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die physische Barriere keine Stolperfalle darstellt.
4. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Beschreibung in diesem Handbuch. Verwenden Sie nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Stellen Sie sicher, das Ihre Netzspannung mit der auf dem Typenschild der Ladestation angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
6. Verwenden Sie das Gerät AUSSCHLIESSLICH für INNENRÄUME im Haushalt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.
7. Verwenden Sie als Akku und als Ladestation nur das vom Hersteller mitgelieferte Original-Zubehör.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. Filter.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände befinden.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht bei extrem heißen bzw. kalten Umgebungstemperaturen (d. h. unterhalb von -5°C bzw. oberhalb von 40°C).
11. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile fern von Geräteöffnungen und beweglichen Teilen.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Babies oder Kinder schlafen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Flächen oder auf Flächen, auf denen Wasser steht.
14. Achten Sie darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papierstückchen oder sonstige Gegenstände, die das Gerät verstopfen könnten, aufnimmt.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht, um entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopiertoner aufzunehmen und meiden Sie Bereiche, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
17. Stecken Sie die genannten Gegenstände nicht in die Staubeinsaugöffnung. Lassen Sie das Gerät nicht mit verstopfter Einsaugöffnung arbeiten. Halten Sie die Einsaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigem den Luftstrom behinderndem Material.

1. Wichtige Sicherheitshinweise

18. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht beschädigt wird. Ziehen oder tragen Sie das Gerät bzw. die Ladestation nicht am Stromkabel, verwenden Sie das Stromkabel nicht als Haltegriff, klemmen Sie es nicht durch eine geschlossen Tür ein und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht über das Stromkabel fährt. Halten Sie das Stromkabel von heißen Flächen fern.
19. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
20. Verwenden Sie die Ladestation nicht, wenn sie beschädigt ist.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder die Steckdose beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät bzw. die Ladestation nicht, wenn es bzw. sie nicht einwandfrei funktioniert, nachdem es/sie fallen gelassen wurde, beschädigt ist, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.
22. Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Warten aus (Betriebsschalter OFF).
23. Vor dem Reinigen oder Warten der Ladestation muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
24. Entfernen Sie vor dem Entsorgen des Gerätes den Akku. Nehmen Sie hierzu das Gerät aus der Ladestation und schalten Sie es aus (Betriebsschalter OFF).
25. Vor dem Entsorgen des Gerätes ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.
26. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.
27. Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.
28. Wenn die Ladestation für längere Zeit nicht verwendet wird, ist sie vom Stromnetz zu trennen.
29. Das Gerät muss immer strikt gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. ECOVACS ROBOTICS übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.

Richtige Entsorgung des Produkts

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt in der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung möglicher Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallbeseitigung ist das Gerät verantwortungsbewusst zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwertung wichtiger Ressourcen zu unterstützen. Geben Sie das gebrauchte Gerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Er nimmt das Gerät für ein umweltgerechtes Recycling zurück.

2. Lieferumfang und technische Daten

2.1 Lieferumfang

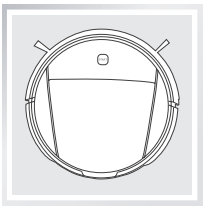

Roboter

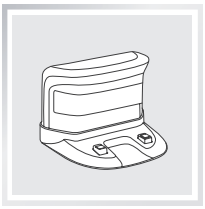

Ladestation

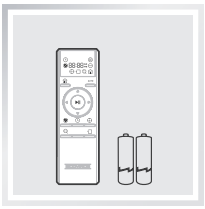

Fernbedienung mit Batterien

Benutzerhandbuch

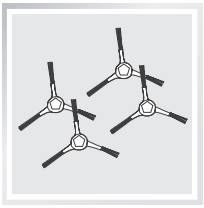

(4) Seitenbürsten

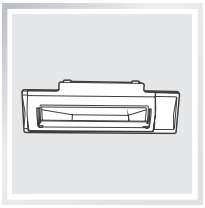

Direktsaugaufsatz

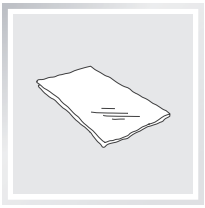

Waschbares/ wiederverwendbares Mikrofaser-Reinigungstuch

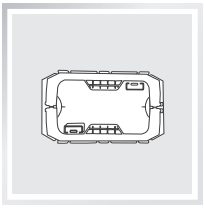

Platte für das Reinigungstuch

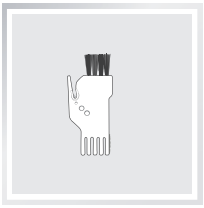

Multifunktions-Reinigungswerkzeug

(10) Trockene Einweg-Reinigungstücher

(10) Feuchte Einweg-Reinigungstücher

2.2 Technische Daten

Modell	**D83**		
Arbeitsspannung	12V DC	Leistung	30W
Ladestation Modell	**CH1442B**		
Eingangsspannung	100-240V AC	Ausgangsspannung	14.5V DC
Ausgangsstrom	0.75A	Leistung	20W
Fernbedienung Modell	**RC1360A**	Ausgangsspannung	3V DC
Akku	Ni-MH 2500mAh		

* Die technischen und gestalterischen Produkteigenschaften können sich aufgrund ständiger Verbesserung des Produkts ändern.

2. Lieferumfang und technische Daten

2.3 Produktaufbau

Roboter

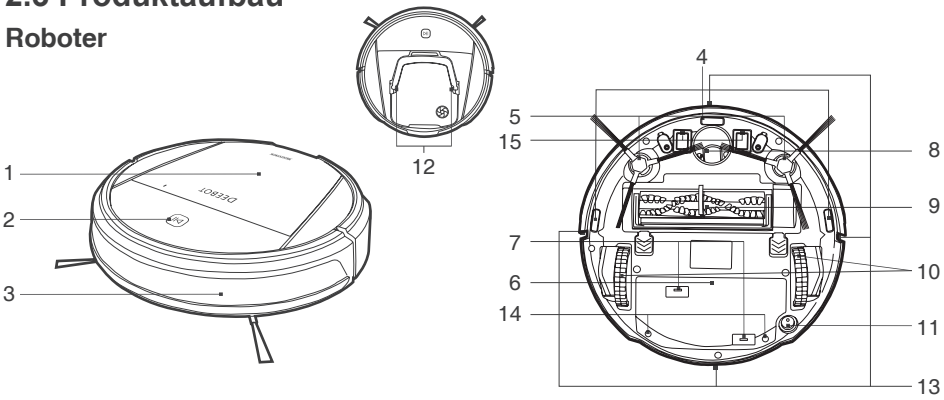

1. Obere Abdeckung
2. Bedienfeld
3. Kollisionssensoren
4. Absturzsensoren
5. Seitenbürsten
6. Akkufachabdeckung
7. Einschub für die Reinigungstuch-Platte
8. Universalrad
9. Hauptbürstenaufsatz
10. Antriebsräder
11. Unterer Ein-/Ausschalter
12. Staubsensoren
13. IR-Empfänger für die Fernbedienung
14. Schrauben für Batteriefachabdeckung
15. Ladekontakte

Bedienfeld

D83

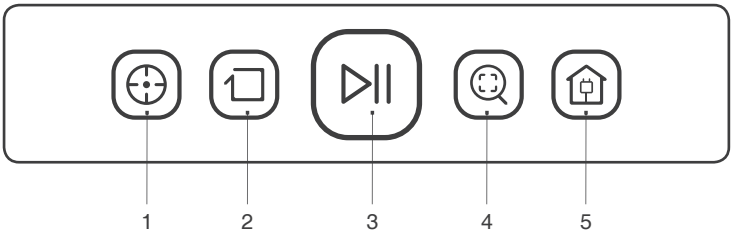

1. Taste für den Punktreinigungsmodus
2. Taste für den Kantenreinigungsmodus
3. START-/PAUSE-Taste
4. Taste für den Intensivreinigungsmodus
5. Taste für die Rückkehr zur Ladestation

2. Lieferumfang und technische Daten

Ladestation

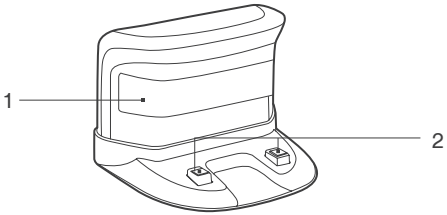

1. Infrarot-Signalgenerator
2. Ladekontakte

Fernbedienung

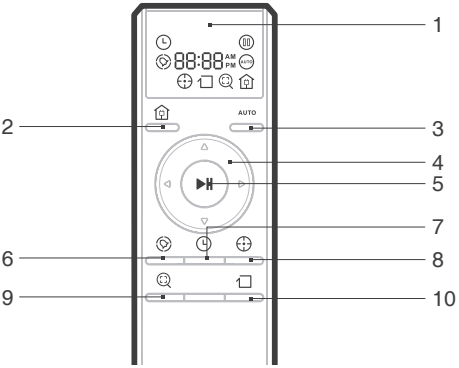

1. LED-Anzeige
2. Taste für die Rückkehr zur Ladestation
3. Taste für den AUTO-Modus
4. Richtungstasten
5. START-/PAUSE-Taste
6. Taste für die Reinigungszeit-Programmierung
7. Taste für die Uhrzeiteinstellung
8. Taste für den Punktreinigungsmodus
9. Taste für den Intensivreinigungsmodus
10. Taste für den Kantenreinigungsmodus

Staubbehälter

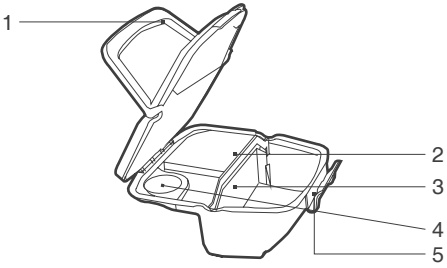

1. Staubbehälter-Handgriff
2. Hocheffizienter Filter
3. Filternetz
4. Luftauslass
5. Staubbehälter-Arretierung

3. Betrieb und Programmierung

3.1 Hinweise vor dem Gebrauch

Bevor Sie den DEEBOT in Betrieb nehmen, nehmen Sie sich ein paar Minuten, inspizieren Sie den zu reinigenden Bereich und entfernen Sie alle Hindernisse.

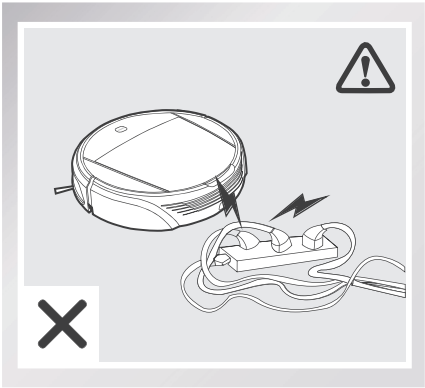

Entfernen Sie Stromkabel und kleine Objekte von Fußboden, in denen sich das Produkt verfangen kann.

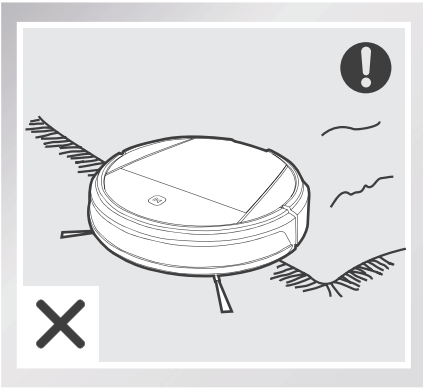

Das Produkt ist nicht für die Verwendung auf langflorigen Teppichen geeignet. Bevor Sie das Produkt in der Nähe eines Teppichs oder Kurzflorteppichs mit Fransen an den Rändern verwenden, schlagen Sie die Teppichkante unter.

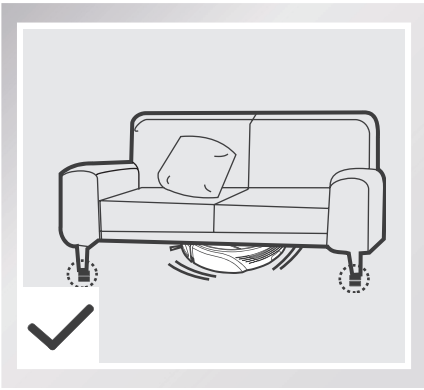

Beachten Sie bitte, dass der Roboter mindestens eine Durchfahrtshöhe von 10 cm benötigt, um problemlos unter Möbeln hindurch zu fahren.

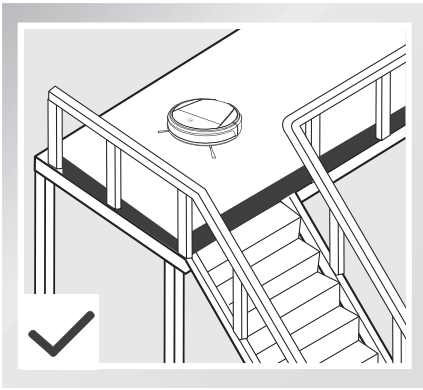

Sollte sich eine Stufe oder Treppe im Reinigungsbereich befinden, steuern Sie den DEEBOT 8, um sicherzustellen, dass die Absturzsensoren die Stufe erkennen können. Es kann notwendig sein, eine physische Barriere an der Kante der Stufe zu platzieren, um das Gerät vor dem Fallen zu schützen.

3. Betrieb und Programmierung

3.2 Kurzanleitung

1 Platzierung der Ladestation

- Platzieren Sie die Ladestation auf einem ebenen Fußbodenbereich an einer Wand mit der Basis parallel zum Boden. Halten Sie die direkte Umgebung 1,5 m vor und 0,5 m auf beiden Seiten neben der Ladestation frei von Objekten und reflektierenden Oberflächen.
- Schließen Sie die Ladestation an.

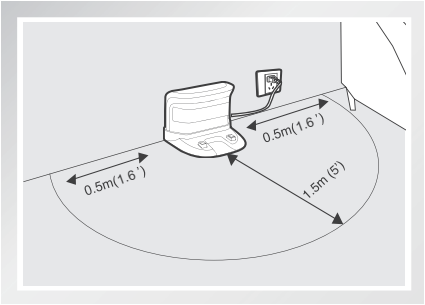

2 Montieren Sie die Seitenbürsten

- Bringen Sie die Seitenbürsten an der Rückseite des DEEBOT 8 an, indem Sie jeweils eine Bürste in den mit der entsprechenden Farbe markierten Einschub schieben, bis sie einrastet.

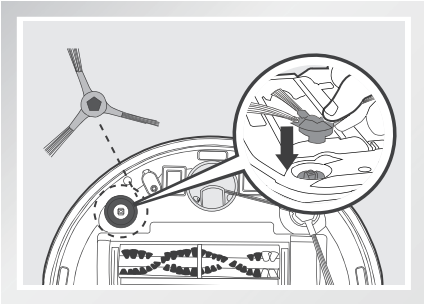

3 Einschalten

- Bringen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite des Roboters in die Position EIN. "I" steht für EIN und "O" steht für Aus.

* Wenn der DEEBOT 8 nicht arbeitet, empfiehlt es sich, ihn eingeschaltet zu lassen, damit er sich auflädt, anstelle ihn auszuschalten.

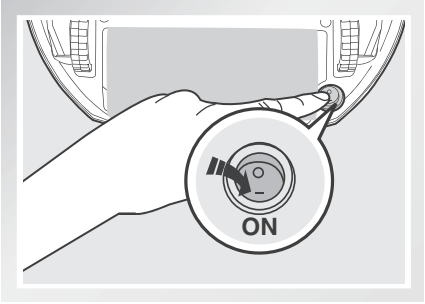

3. Betrieb und Programmierung

4 Aufladen des DEEBOT 8

- Platzieren Sie den DEEBOT 8 auf der Ladestation und stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte am DEEBOT 8 und an der Ladestation verbunden sind.

  Laden Sie den DEEBOT 8 vor der ersten Verwendung mindestens 12 Stunden auf.

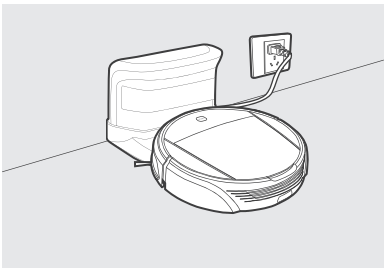

* Die START/PAUSE-Taste auf dem Bedienfeld des Roboters blinkt, wenn der DEEBOT 8 lädt und leuchtet durchgängig, wenn der DEEBOT 8 voll aufgeladen ist.
* Wenn die START/PAUSE-Taste des DEEBOT 8 ROT blinkt, bringen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite in die Position EIN.
* Entfernen Sie den Akku aus dem DEEBOT 8, wenn Sie ihn für eine längere Zeit nicht verwenden wollen. Sollte der Akku auslaufen, nehmen Sie ihn bitte aus dem Batteriefach und wischen Sie das Batteriefach sauber. Tragen Sie hierbei bitte Schutzhandschuhe.
* Wenn der Akku tiefentladen oder für lange Zeit nicht verwendet wurde, kann seine Kapazität nachlassen und muss reaktiviert werden.
* Reaktivieren des Akkus: Setzen Sie den Roboter von Hand auf die Ladestation, nehmen Sie ihn nach 3 Minuten wieder herunter; wiederholen Sie dies 3-mal und laden Sie ihn dann 3-5 Stunden normal auf.
* Der Akku des DEEBOT 8 hat eine lange Lebensdauer und muss nicht regelmäßig getauscht werden. Um den Akku zu tauschen, wenden Sie sich an den Kundenservice oder folgen Sie der unten stehenden Anleitung:
  a. Lösen Sie die Schrauben des Batteriefachs, entfernen Sie die Batteriefach-Abdeckung.
  b. Entfernen Sie den Akku und lösen Sie die Kontakte.
  c. Verbinden Sie die positiven und negativen Kontakte entsprechend mit dem neuen Akku. Setzen Sie den neuen Akku ein, schließen Sie die Batteriefachabdeckung und schrauben Sie sie fest.

5 Anbringen des Reinigungstuches

- Um die optionale Wischfunktion des DEEBOT 8 zu nutzen, setzen Sie vor der Verwendung das Reinigungstuch ein. Schlagen Sie bei der Verwendung der Wischfunktion die Teppichkanten von kleinen Teppichen unter, damit der DEEBOT 8 den Teppich umfährt.

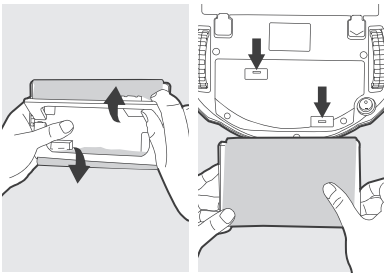

* Bringen Sie das Reinigungstuch Ihrer Wahl an der Reinigungstuch-Platte an.
* Schieben Sie die Reinigungstuch-Platte in den entsprechenden Einschub auf der Unterseite des DEEBOT 8, bis diese einrastet.

3. Betrieb und Programmierung

6 Start

- Drücken Sie die START/PAUSE-Taste auf dem Bedienfeld des Roboters oder die Taste für den AUTO-Modus auf der Fernbedienung zweimal. Der DEEBOT 8 beginnt sofort mit der Arbeit im AUTO-Reinigungsmodus.

* Um einen anderen Reinigungsmodus auszuwählen, siehe Kapitel 3.3 Auswahl des Reinigungsmodus.

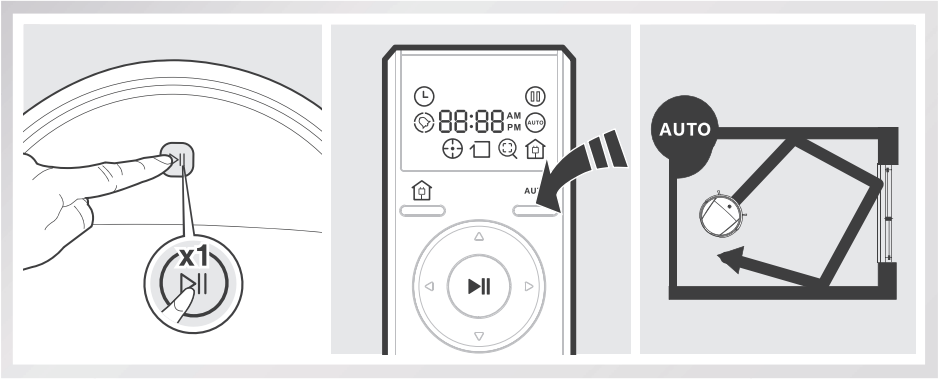

7 Pause

- Pausieren Sie den DEEBOT 8, indem Sie die START/PAUSE-Taste auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

* Sie können den DEEBOT 8 vorwärts, rückwärts, nach rechts und nach links lenken, wenn er pausiert ist, indem Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung nutzen. Der DEEBOT 8 reinigt nicht, während er pausiert ist.

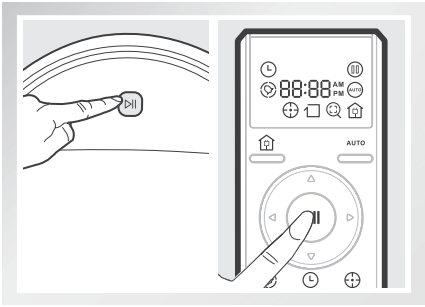

3. Betrieb und Programmierung

3.3 Auswahl des Reinigungsmodus

Der DEEBOT 8 bietet Ihnen eine Auswahl verschiedener Reinigungsmodi, um verschiedene Fußbodenarten effektiv zu reinigen. Der Reinigungsmodus wird über die Tasten des Bedienfelds am Roboter oder über die Fernbedienung ausgewählt.

* Um den Reinigungsmodus über die Tasten des Bedienfeldes am Roboter zu wechseln, pausieren Sie den DEEBOT 8 zuerst, dann drücken Sie die gewünschten Reinigungsmodus-Tasten auf dem Bedienfeld.
* Um den Reinigungsmodus mit der Fernbedienung zu wechseln, drücken Sie die gewünschten Reinigungsmodus-Tasten zweimal.

Reinigungsmodus AUTO

Dies ist der an meisten verwendete Modus. Im Reinigungsmodus AUTO reinigt der DEEBOT 8 in geraden Linien und wechselt die Richtung, wenn er auf ein Hindernis trifft.

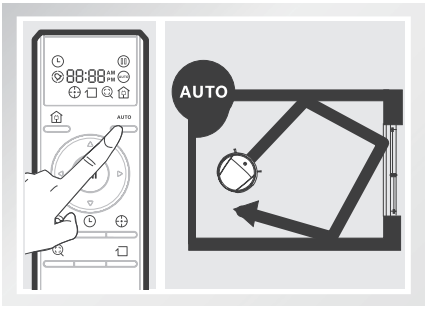

Intensivreinigungsmodus

Dieser Modus ist gut für eine gründlichere Reinigung oder für extrem schmutzige oder staubige Böden geeignet. In diesem Modus folgt der DEEBOT 8 demselben Reinigungsmuster wie im Reinigungsmodus AUTO, reagiert aber empfindlicher auf Schmutz und Staub und reinigt gründlicher.

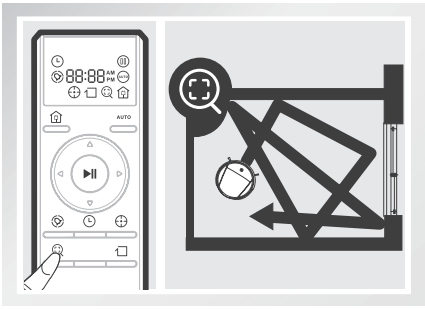

Punktreinigungsmodus

Dieser Modus kommt bei einem Bereich mit einer hohen Staub- oder Schmutzkonzentration zur Anwendung. Im Punktreinigungsmodus konzentriert sich der DEEBOT 8 auf einen speziellen Bereich.

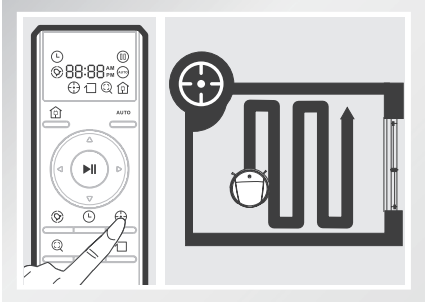

Kantenreinigungsmodus

Dieser Modus ist gut zur Reinigung von Ecken und Kanten eines Raums geeignet. Im Kanrenreinigungsmodus reinigt der DEEBOT 8 entlang einer Grenze (z.B. Wand).

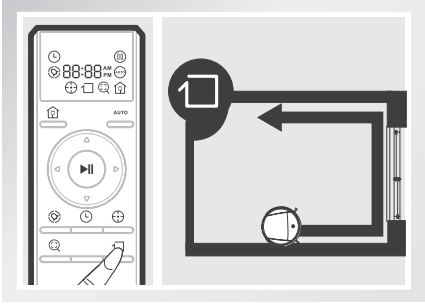

3. Betrieb und Programmierung

Rückkehr zur Ladestation

Wenn der Ladestand des Akkus sinkt, kehrt der DEEBOT 8 automatisch zur Ladestation zurück, um sich selbst aufzuladen.

Der DEEBOT 8 kann aber auch zur Ladestation zurückgeschickt werden, in dem Sie ihn zu einem beliebigen Zeitpunkt pausieren und die Taste für die Rückkehr zur Ladestation auf dem Bedienfeld oder zweimal auf der Fernbedienung betätigen.

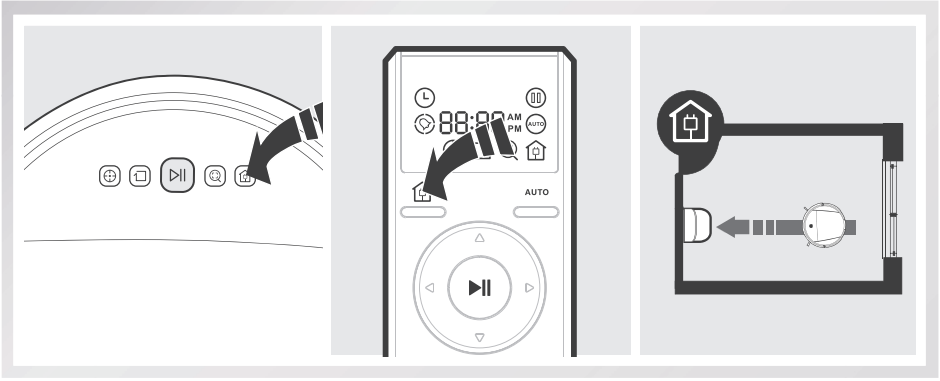

3.4 Programmierung des Roboters

Der DEEBOT 8 verfügt über eine Zeitprogrammierungsfunktion. Der DEEBOT 8 kann so programmiert werden, dass er einmal am Tag zu einer bestimmten Zeit reinigt, sogar wenn niemand zu Hause ist. Die aktuelle Tageszeit und die Reinigungszeit werden über die Fernbedienung eingestellt.

* Die geplante Reinigung wird im Reinigungsmodus AUTO durchgeführt.
* Bevor Sie den Roboter programmieren, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um die LED-Anzeige zu aktivieren. Die Fernbedienung verwendet eine 12-Stunden-Zeitanzeige mit "AM" und "PM".

1 Stellen Sie die aktuelle Tageszeit ein

- Drücken Sie die Taste ◷ auf der Fernbedienung, bis ◷ blinkt und 88:88 auf der LED-Anzeige der Fernbedienung angezeigt wird.

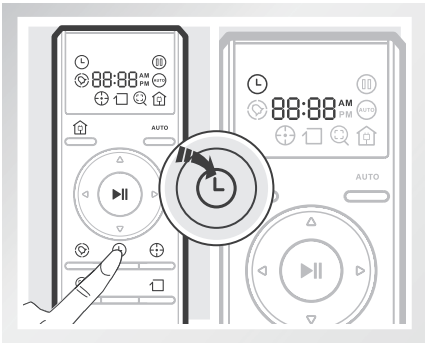

3. Betrieb und Programmierung

- Drücken Sie die Richtungstasten AUF und AB ⏯ , um den Wert für "Stunde" und "Minute" anzupassen. Drücken Sie die Richtungstasten LINKS und RECHTS ◂⏯▸ ,um zwischen Stunden und Minuten sowie AM und PM auszuwählen.

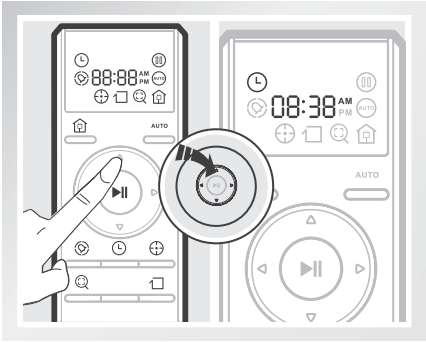

- Drücken Sie die Taste ⏯ auf der Fernbedienung, um die aktuelle Tageszeit zu bestätigen und zu speichern.

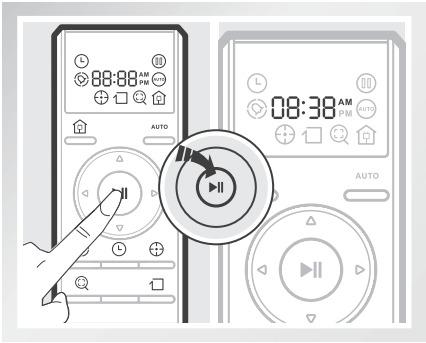

2 Planung der Reinigungszeit

- Drücken Sie den Taster ⏲ auf der Fernbedienung, bis ⏲ blinkt und 88:88 auf der LED-Anzeige der Fernbedienung angezeigt wird.

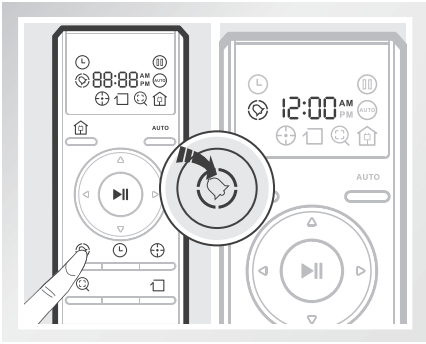

3. Betrieb und Programmierung

- Drücken Sie die Richtungstasten AUF und AB ⏯ , um den Wert für "Stunde" und "Minute" anzupassen. Drücken Sie die Richtungstasten LINKS und RECHTS ◂⏯▸ ,um zwischen Stunden und Minuten sowie AM und PM auszuwählen.

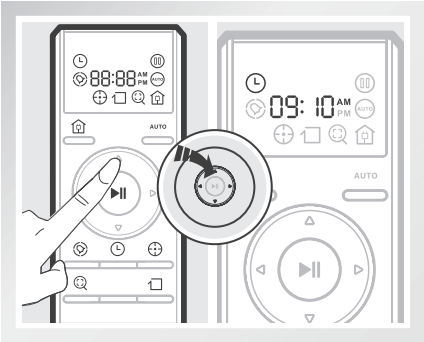

- Drücken Sie den Taster ⏯ , um die Planung der Reinigungszeit zu bestätigen und zu speichern. Der DEEBOT 8 reinigt automatisch zur geplanten Zeit jeden tag.

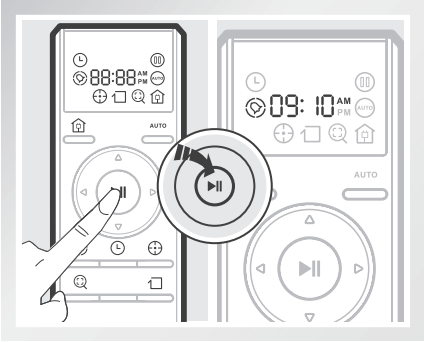

3 Löschen der geplanten Reinigungszeit

- Halten Sie den Taster ⏲ gedrückt, bis ⏲ von der LED-Anzeige der Fernbedienung verschwindet. Die geplante Reinigungszeit ist nun gelöscht.

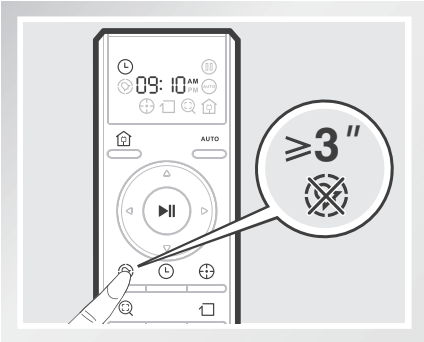

3. Betrieb und Programmierung

3.5 Auswahl einer Saugoption

Der D83 verfügt über 2 verschiedene Saugoptionen.
Hauptbürstenaufsatz: Die beste Wahl für eine Tiefenreinigung ist die Kombination aus der Hauptbürste und einer hohen Saugleistung. Der Hauptbürstenaufsatz ist im DEEBOT 8 ab Werk installiert.
Direktsaugaufsatz: Die beste Wahl für eine tägliche Reinigung ohne Hauptbürste für direktes Saugen. Diese Option ist zur verhedderungsfreien Aufnahme von Haaren vorgesehen. (NUR für das Modell D83)

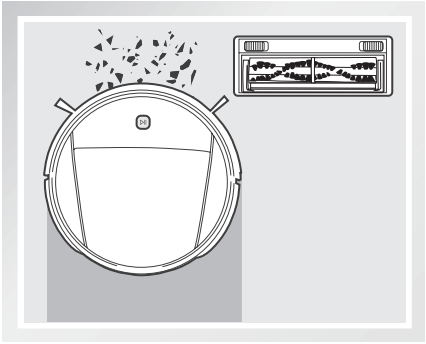

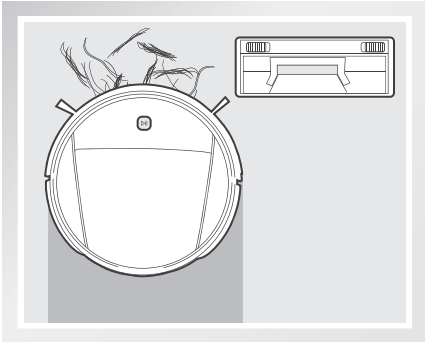

1 Montage des Direktsaugaufsatzes

- Drehen Sie den Roboter um. Drücken Sie gleichzeitig die beiden gelben Knöpfe unter dem Hauptbürstenaufsatz und entfernen Sie die Hauptbürstenabdeckung. Nehmen Sie die Hauptbürste heraus.

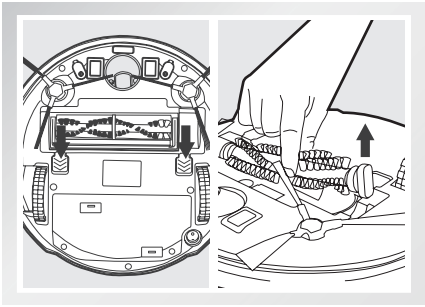

- Setzen Sie den Direktsaugaufsatz in die Nuten unten am Roboter ein. Drücken Sie bis die Komponente einrastet.

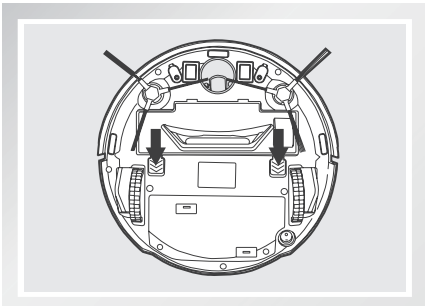

3. Betrieb und Programmierung

2 Montage des Hauptbürstenaufsatzes

- Drehen Sie den Roboter um. Drücken Sie gleichzeitig die beiden gelben Knöpfe unter dem Hauptbürstenaufsatz und entfernen Sie den Direktsaugaufsatz.
- Setzen Sie Hauptbürste in den unteren Teil des Roboters ein.
- Setzen Sie die Hauptbürstenabdeckung in die Nuten unten am Roboter ein. Drücken Sie bis die Komponente einrastet.

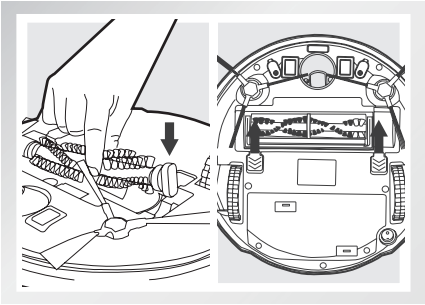

4. Wartung

Bevor Sie den DEEBOT 8 reinigen oder warten, bringen Sie den Ein-/Ausschalter am Boden in die Position "O" und ziehen Sie den Netzstecker der Ladestation.

4.1 Staubbehälter und Filter

Reinigung des Staubbehälters und der Filter

Öffnen Sie die obere Abdeckung des DEEBOT 8 und entnehmen Sie den Staub-behälter. Öffnen Sie die Staubbehälterabdeckung und leeren Sie den Staubbehälter.

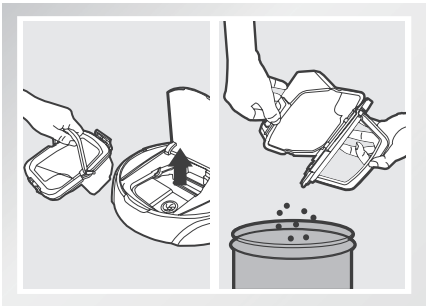

Entfernen Sie die Filter. Klopfen Sie den hocheffizienten Filter sauber. Spülen Sie den hocheffizienten Filter nicht unter Wasser aus.

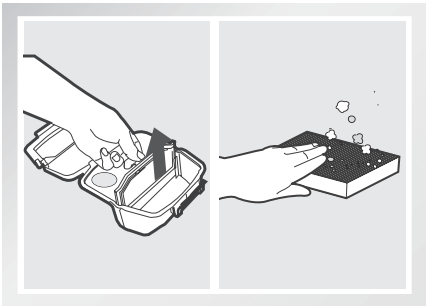

Waschen und Trocknen

Spülen Sie den Staubbehälter und das Filternetz unter fließendem Wasser aus.

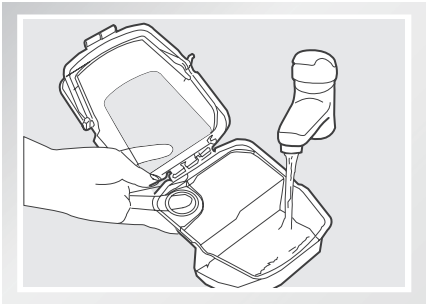

Trocknen Sie den Staubbehälter und das Filternetz vor dem Wiedereinbau.

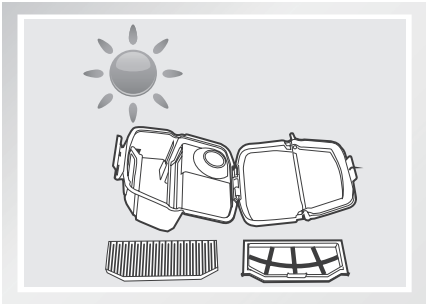

4. Wartung

4.2 Reinigungstuch

Wenn Sie die Wischfunktion benutzt haben, entfernen Sie die Reinigungstuch-Platte aus dem DEEBOT 8 und entnehmen Sie das Reinigungstuch.

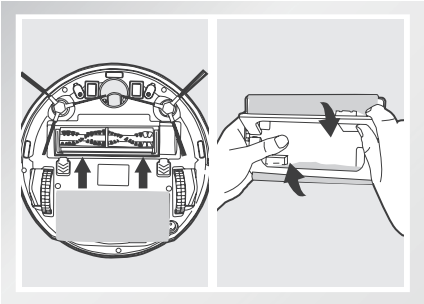

WaschenSie das waschbare/ iederverwendbare Reinigungstuch von Hand oder in der Waschmaschine und legen Sie es flach zum Trocknen aus. Werfen Sie Einweg-Reinigungstücher weg.

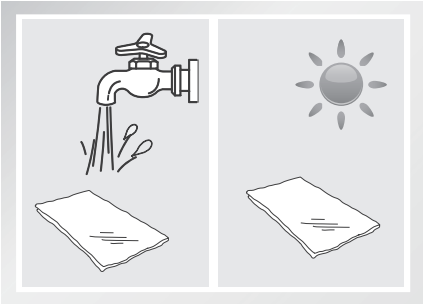

4.3 Hauptbürste, Direkter Saugaufsatz und Seitenbürsten

* Ein Multifunktions-Reinigungswerkzeug zur einfachen Wartung liegt bei. Verwenden Sie es vorsichtig, das Reinigungswerkzeug hat scharfe Kanten.

Reinigung der Hauptbürste

Drehen Sie den Roboter um. Drücken Sie gleichzeitig die beiden gelben Knöpfe unter dem Hauptbürstenaufsatz und entfernen Sie die Hauptbürstenabdeckung. Nehmen Sie die Hauptbürste heraus. Verwenden Sie das Multifunktions-Reinigungswerkzeug, um in der Hauptbürste verhedderte Haare zu durchschneiden und zu entfernen.

Reinigung des Direktsaugaufsatzes

Wischen Sie den Direktsaugaufsatz mit einem trockenen Tuch sauber.

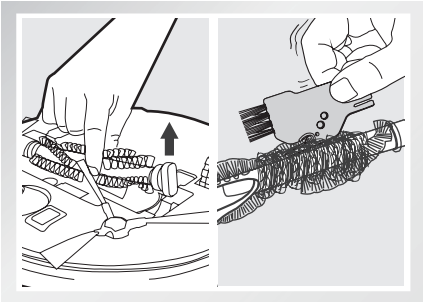

4. Wartung

Reinigung der Seitenbürsten

Entfernen Sie die Seitenbürsten und wischen Sie die Seitenbürsten und ihre Einschübe mit einem trockenen Tuch sauber.

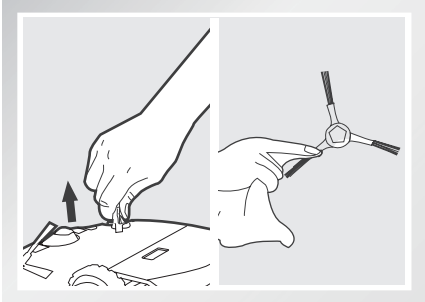

4.4 Andere Komponenten

Reinigen Sie das Vielrichtungsrad, indem Sie darum verhedderte Haare entfernen.

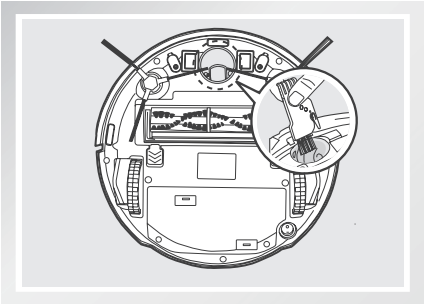

Wischen Sie die Staubsensoren mit der Bürstenseite des Multifunktions-Reinigungswerkzeugs sauber, um ihre Effektivität zu gewährleisten.

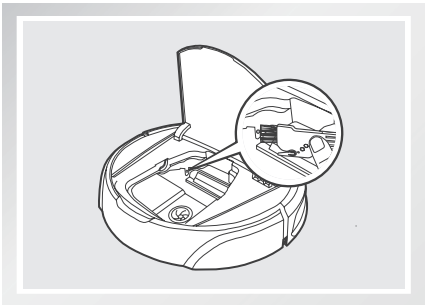

Wischen Sie die Fallsensoren mit der Bürsten- oder der Filzseite des Multifunktions-Reinigungswerkzeugs sauber, um ihre Effektivität zu gewährleisten.

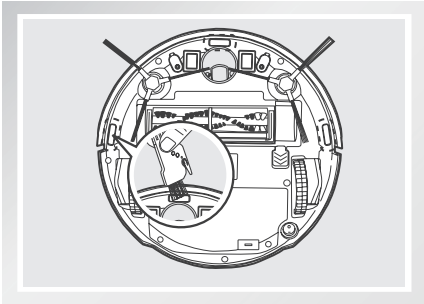

Wischen Sie die Ladekontakte mit der Bürstenseite des Multifunktions-Reinigungswerkzeugs sauber, um ihre Effektivität zu gewährleisten.

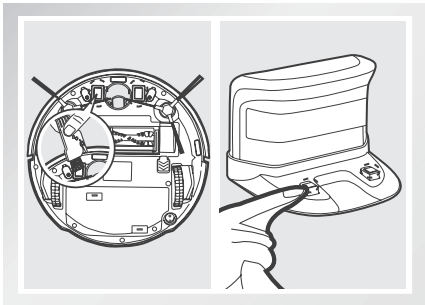

5. Fehlerbehebung

Bitte verwenden Sie diese Hinweise, um allgemeine Probleme bei der Nutzung des DEEBOT 8 zu beheben.

Nr.	Fehlfunktion	Mögliche Ursachen	Lösungen
1	Der DEEBOT 8 lädt nicht.	Der Ein-/Ausschalter auf der Unterseite des DEEBOT 8 steht nicht auf EIN.	Bringen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite in die Position EIN.
		Der DEEBOT 8 hat keine Verbindung zur Ladestation.	Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des DEEBOT 8 mit denen der Ladestation verbunden sind. Sie können den Roboter falls nötig manuell bewegen, um die Verbindung herzustellen.
		Die Ladestation ist nicht angeschlossen, während der Ein-/Ausschalter an der Unterseite des Roboters auf EIN steht, was Akkuverbrauch zur Folge hat.	Schließen Sie die Ladestation an und stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter an der Unterseite des Roboters auf EIN steht. Belassen Sie den DEEBOT 8 auf der Ladestation damit er bei der Arbeit jeder Zeit einen vollen Akku hat.
		Der Akku ist tiefentladen.	Reaktivieren Sie den Akku. Setzen Sie den Roboter von Hand auf die Ladestation, nehmen Sie ihn nach 3 Minuten wieder herunter; wiederholen Sie dies 3-mal und laden Sie ihn dann normal auf.
2	Der DEEBOT 8 bekommt bei der Arbeit Probleme und hält an.	Der DEEBOT 8 hat sich in irgendetwas auf dem Boden verfangen (Stromkabel, hängende Vorhänge, Teppichfransen, usw.).	Der DEEBOT 8 wird auf verschiedene Art versuchen, sich zu befreien. Sollte dies nicht gelingen, entfernen Sie die Hindernisse von Hand und starten Sie ihn neu.
3	Der DEEBOT 8 kehrt zur Ladestation zurück, bevor er mit der Reinigung fertig ist.	Wenn der Akku-Ladestand niedrig ist, kehrt der DEEBOT 8 automatisch zur Ladestation zurück, um sich selbst aufzuladen.	Das ist normal. Es ist keine Lösung notwendig.
		Die Arbeitszeit hängt von der Bodenoberfläche, der Komplexität des Raumes und dem gewählten Reinigungsmodus ab.	Das ist normal. Es ist keine Lösung notwendig.

5. Fehlerbehebung

Nr.	Fehlfunktion	Mцgliche Ursachen	Lцsungen
4	Der DEEBOT 8 reinigt nicht automatisch zur programmierten Zeit.	Die Zeitschaltfunktion ist deaktiviert.	Stellen Sie die Zeitschaltfunktion entsprechend Abschnitt 3.4 ein.
		Der Ein-/Ausschalter auf der Unterseite des Roboters steht auf AUS.	Bringen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite in die Position EIN.
		Der Akku des Roboters ist leer.	Belassen Sie den DEEBOT 8 eingeschaltet und auf der Ladestation damit er bei der Arbeit jeder Zeit einen vollen Akku hat.
		Die Komponenten des DEEBOT 8 sind zu stark verschmutzt.	Bringen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Unterseite in die Stellung AUS, reinigen Sie den Staubbehälter und drehen Sie den Roboter um. Reinigen Sie dei Seitenbürsten und die Hauptbürste wie in Kapitel 4 - Wartung beschrieben.
5	Ausfall der Fernbedienung (die effektive Reichweite der Fernbedienung beträgt 5m).	Die Batterien der Fernbedienung müssen getauscht werden.	Tauschen Sie sie mit neuen Batterien und stellen Sie sicher, dass sie korrekt eingesetzt sind.
		Der Ein-/Ausschalter auf der Unterseite steht auf AUS oder der Akku des DEEBOT 8 ist leer.	Stellen Sie sicher, dass der DEEBOT 8 voll aufgeladen ist und der Ein-/ Ausschalter auf der Unterseite auf EIN steht.
		Das Infrarotsignal kann nicht übermittelt werden, da der Infrarotsender an der Fernbedienung oder der Infrarotempfänger am DEEBOT 8 schmutzig sind.	Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder das Multifunktions-Reinigungswerkzeug, um den Infrarotsender an der Fernbedienung oder den Infrarotempfänger am DEEBOT 8 zu reinigen.
		Andere Geräte stören das Infrarotsignal an den DEEBOT 8.	Vermeiden Sie die Verwendung der Fernbedienung in der Nähe anderer Geräte mit Infrarotsignalen.

Le felicitamos por la compra de este DEEBOT de ECOVACS ROBOTICS y esperamos que lo disfrute durante muchos años. Confiamos en que este robot le ayude a mantener su hogar limpio y le proporcione más tiempo para disfrutar de otras actividades.
Live Smart. Enjoy Life.

En caso de encontrar problemas no descritos en este Manual de Instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente, donde un técnico le orientará sobre su problema.

Para más información, por favor visite la web oficial de ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

La compañía se reserva el derecho a realizar cambios tecnológicos y/o de diseño en sus productos para una continua mejora.

Gracias por confiar en DEEBOT!

Contenido

1. Instrucciones de seguridad importantes 68

2. Contenido del paquete y características técnicas 70

2.1 Contenido del paquete 70

2.2 Características 70

2.3 Diagrama del producto 71

3. Funcionamiento y programación 73

3.1 Notas antes de limpiar 73

3.2 Inicio rápido 74

3.3 Selección del modo de limpieza 77

3.4 Programar el Robot 78

3.5 Escoger una opción de succión (Modelo D83 SOLAMENTE) 81

4. Mantenimiento 83

4.1 Contenedores de suciedad y filtros 83

4.2 Paño de limpieza 84

4.3 Cepillo principal, opción de succión directa y cepillos laterales 84

4.4 Otros componentes 85

5. Solución de problemas 86

1. Instrucciones de seguridad importantes

Al usar un dispositivo eléctrico, observe siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se enumeran a continuación:

ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Este aparato no está pensado para ser usado por niños menores de ocho años o por personas que carezcan de los conocimientos necesarios acerca de un uso adecuado. Es posible que se requiera supervisión. No permita que los niños se sienten sobre el dispositivo o que jueguen con él.
2. Despeje el área que desea limpiar. Retire del suelo los cables de suministro y los objetos pequeños que puedan quedar enredados en el dispositivo. Pliegue los flecos de la alfombra bajo la alfombra y retire del nivel del suelo elementos tales como cortinas y manteles.
3. Si en el área de limpieza existe un desnivel debido a la presencia de un escalón o escaleras, le recomendamos que controle el dispositivo para cerciorarse de que éste es capaz de detectar el escalón sin caer. Puede resultar necesario colocar una barrera física en el precipicio para evitar que la unidad caiga. Asegúrese de que la barrera física no supone un riesgo de tropiezo.
4. Use el dispositivo únicamente como se describe en este manual. Emplee sólo accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
5. Por favor, cerciórese de que su suministro eléctrico coincide con el voltaje de tensión que figura en la esta estación de carga.
6. Diseñado para su USO EXCLUSIVO EN ESPACIOS INTERIORES. No utilice el dispositivo al aire libre o en espacios comerciales o industriales.
7. Emplee únicamente la batería recargable original y la estación de carga que el fabricante suministra con el dispositivo.
8. No utilice el dispositivo si éste no contiene el recipiente para polvo y/o los filtros en la posición correcta.
9. No ponga en marcha el dispositivo en un lugar donde existan velas encendidas u objetos frágiles.
10. No use el dispositivo en entornos extremadamente fríos o calientes (temperatura inferior a -5°C/23°F o superior a 40°C/104°C).
11. Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y cualquier parte del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles del dispositivo.
12. No ponga en marcha el dispositivo en una habitación donde se encuentre durmiendo un bebe o un niño.
13. No use el dispositivo sobre superficies mojadas o con agua estancada.
14. No permita que el dispositivo recoja objetos de gran tamaño como es el caso de piedras, trozos grandes de papel o cualquier otro objeto que pueda obstruir el dispositivo.
15. No use el dispositivo para recoger materiales inflamables o combustibles, tales como gasolina, tóner de impresora o fotocopiadora o en lugar donde puedan existir esta clase de materiales.
16. No use el dispositivo para recoger objetos que estén ardiendo o que emitan humos, como por ejemplo, cigarros, cerillas, cenizas calientes o cualquier otro objeto que pueda provocar un incendio.
17. No introduzca objetos en la abertura para la entrada de polvo. No use el dispositivo si la entrada de polvo está obstruida. Mantenga la abertura libre de polvo, pelusa, pelo o cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.

1. Instrucciones de seguridad importantes

18. Tenga cuidado de no dañar el cable de suministro. No emplee el cable de suministro para tirar o transportar el dispositivo o la estación de carga, ni lo use en forma de asa. No cierre la puerta si el cable de suministro queda atrapado ni coloque el cable sobre el perfil de bordes afilados o esquinas. No permita que el dispositivo arrolle el cable de suministro. Mantenga el cable de suministro alejado de superficies calientes.
19. Si el cable de suministro eléctrico está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por un técnico de servicio de éste, a fin de evitar posibles riesgos.
20. No utilice la estación de carga si ésta presenta daños.
21. No usar en caso de daños en el cable de suministro o en el enchufe. No use el dispositivo ni la estación de carga si no presentan un funcionamiento correcto, si han sufrido una caída, si están dañadas, si han sido olvidadas en el exterior o si han entrado en contacto con agua. En este caso, deberán ser reparadas por el fabricante o por un técnico de servicio de éste, a fin de evitar posibles riesgos.
22. Antes de realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en el dispositivo, desconecte el interruptor de encendido.
23. Separe el enchufe de la toma de corriente antes de llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento en la estación de carga.
24. Antes del extraer la batería para la eliminación del dispositivo, retire el dispositivo de la estación de carga y apague el interruptor principal del dispositivo.
25. Antes de eliminar el dispositivo, la batería se debe extraer y eliminar de acuerdo con la leyes y normativas locales.
26. Por favor, elimine las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
27. No queme el dispositivo, incluso si éste presenta daños graves, ya que las baterías pueden explotar.
28. Si no prevé usar la estación de carga durante un tiempo prolongado, desenchúfela.
29. El dispositivo se debe usar respetando lo establecido en este manual de usuario. ECOVACS ROBOTICS no asume ninguna responsabilidad por los daños o lesiones causados por un uso inadecuado.

Eliminaciyn correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados del vertido de residuos sin control, recicle el producto de manera responsable para impulsar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para desechar el dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida y reciclado o consulte con el proveedor a quien compró el producto. Allí pueden llevar este producto para su reciclado protegiendo el medio ambiente.

2. Contenido del paquete y características técnicas

2.1 Contenido del paquete

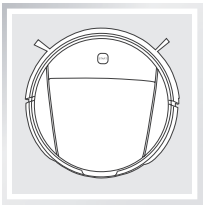

Robot

Estación de carga

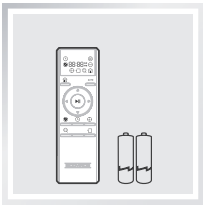

Control remoto con pilas

Manual de instrucciones

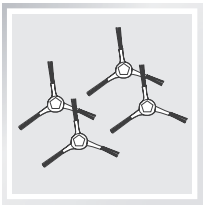

(4) Cepillos laterales

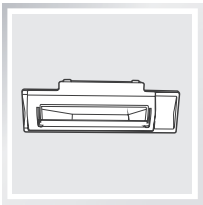

Opción de succión directa (Modelo D83 SOLAMENTE)

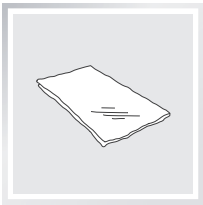

Paño de limpieza de microfibra Lavable/Reutilizable

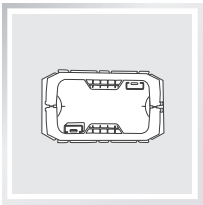

Bandeja del paño de limpieza

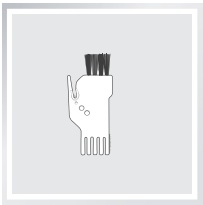

Herramienta de limpieza multifunciones

(10) Paños de limpieza en seco desechables

(10) Paños de limpieza húmeda desechables

2.2 Características

Modelo	**D83**		
Voltaje de funcionamiento	12V DC	Potencia nominal	30W
Modelo de estación de carga	**CH1442B**		
Voltaje nominal de entrada	100-240V AC	Voltaje nominal de salida	14.5V DC
Corriente nominal de salida	0.75A	Potencia nominal	20W
Modelo con control remoto	**RC1360A**	Voltaje de entrada	3V DC
Batería	Ni-MH 2500mAh		

* Las características técnicas y de diseño pueden cambiar en el transcurso de las progresivas mejoras del producto.

2. Contenido del paquete y características técnicas

2.3 Diagrama del producto

Robot

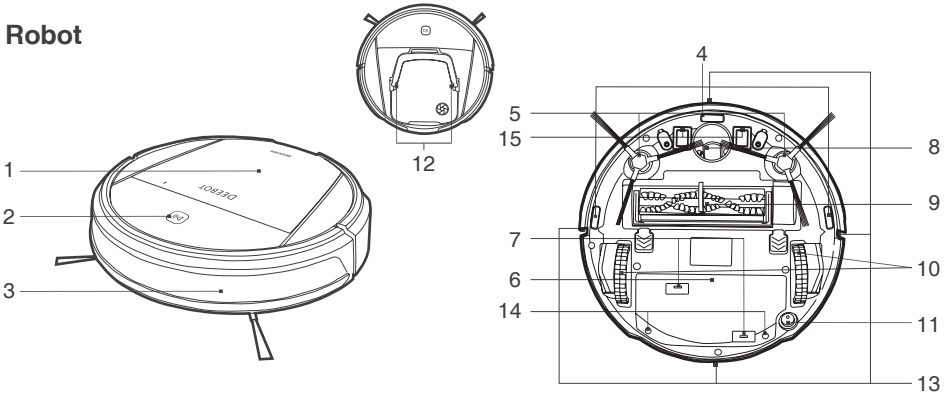

1. Tapa superior
2. Panel de control
3. Sensores anticolisión
4. Sensores anticaída
5. Cepillos laterales
6. Tapa de la batería
7. Ranuras de la bandeja del paño de limpieza
8. Rueda universal
9. Opción del cepillo principal
10. Ruedas motrices
11. Interruptor de encendido inferior
12. Sensores de polvo
13. Receptor de infrarrojos para el control remoto
14. Tornillos de la tapa de la batería
15. Contactos de carga

Panel de control

D83

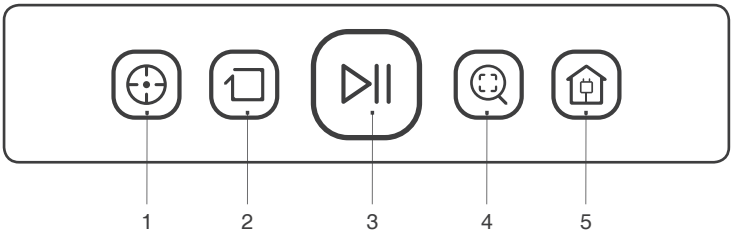

1. Botón del modo de limpieza en un lugar
2. Botón de modo de limpieza de las esquinas
3. Botón ENCENDIDO/PAUSA
4. Botón de modo de limpieza intensivo
5. Botón de modo de retorno al cargador

2. Contenido del paquete y características técnicas

Estaciyn de carga

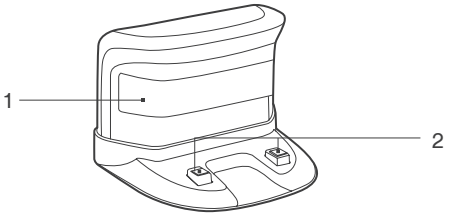

1. Generador del señal de infrarrojos
2. Clavijas de la estación de carga

Control remoto

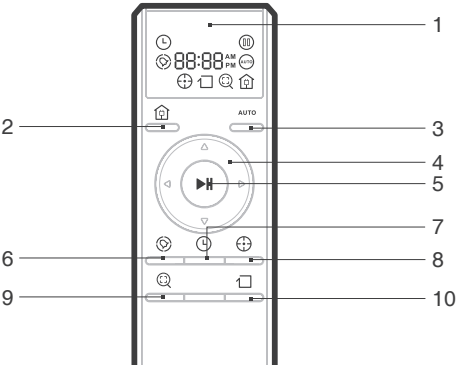

1. Pantalla LED
2. Botón de modo de retorno al cargador
3. Botón de modo AUTO
4. Botones de control de direcciones
5. Botón ENCENDIDO/PAUSA
6. Botón de programación de la hora
7. Establecer el botón de la hora actual
8. Botón del modo de limpieza en un lugar
9. Botón del modo de limpieza intensivo
10. Botón del modo de limpieza de esquinas

Contenedor para la suciedad

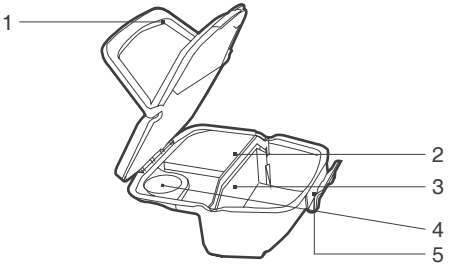

1. Mango del contenedor para la suciedad
2. Filtro de gran eficacia
3. Red del filtro
4. Salida de aire
5. Bloqueo del contenedor de suciedad

3. Funcionamiento y programación

3.1 Notas antes de limpiar

Antes de empezar a utilizar DEEBOT, dedica unos momentos para inspeccionar el área a limpiar y eliminar cualquier obstáculo.

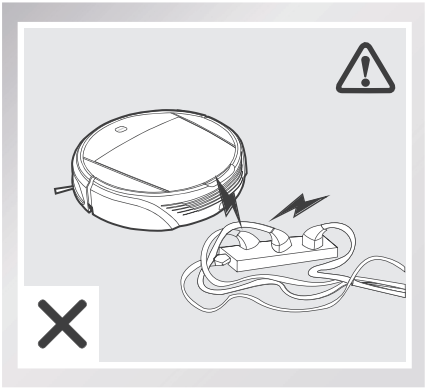

Retirar los cables de corriente y los pequeños objetos del suelo que podrían enredarse con el robot.

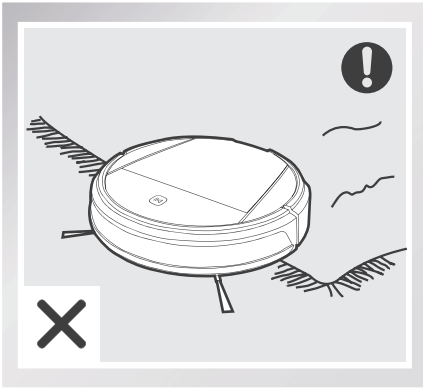

El producto no es apto para usar en alfombras. Antes de usar el producto cerca de un área con alfombras con bordes que contengan flecos o borlas, por favor dobla los bordes de la alfombra sobre sí mismos.

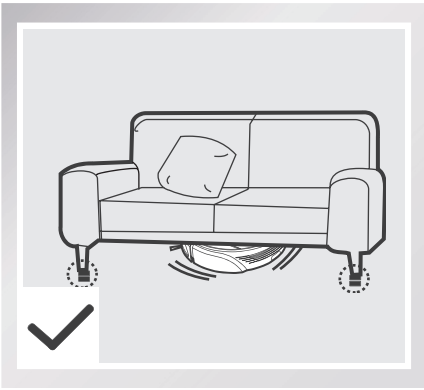

Por favor tenga en cuenta que el robot necesita un espacio de 10 cm (4 pulgadas) como mínimo para limpiar debajo de los muebles sin complicaciones.

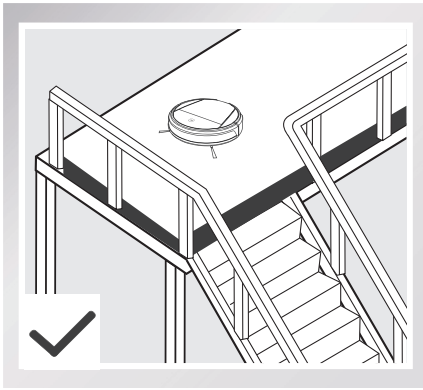

Si hay escaleras o escalones en el área de limpieza, por favor opera el DEEBOT 8 para asegurar que los sensores anticaída pueden detectarlos. Puede ser necesario colocar una barrera física en el borde del desnivel para evitar que la unidad se caiga.

3. Funcionamiento y programación

3.2 Inicio rápido

1 Colocación de la estación de carga

- Colocar la estación de carga a nivel de la superficie del suelo, apoyada contra una pared con la base perpendicular al suelo. Mantener el área situada inmediatamente 1.5 m (5 pies) delante del cargador y 0.5 m (1.6 pies) a ambos lados del cargador libre de objetos y superficies reflectantes.
- Conectar la estación de carga.

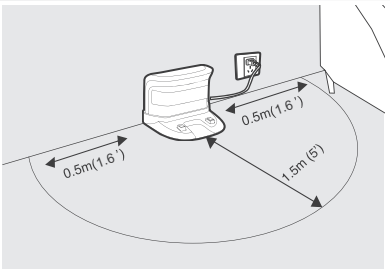

2 Instalación de los cepillos laterales

- Ponga los cepillos laterales a la parte inferior del DEEBOT 8 presionando el cepillo en cada una de las ranuras en el color correspondiente hasta que haga clic.

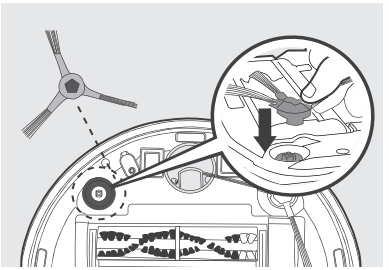

3 Alimentación ENCENDIDO

- Gire el interruptor de alimentación a la posición de ENCENDIDO. "I" indica ENCENDIDO y "0" indica APAGADO.

* Cuando el DEEBOT 8 no está en funcionamiento, es mejor ponerlo en la estación de carga en la posición de ENCENDIDO, en lugar de la posición APAGADO.

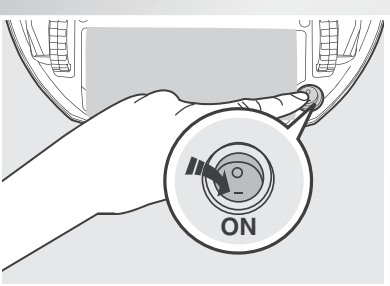

3. Funcionamiento y programación

4 Carga del DEEBOT 8

- Colocar el DEEBOT 8 en la estación de carga y comprobar que el DEEBOT 8 está en contacto con las clavijas de la estación de carga.

  Cargar el DEEBOT 8 por lo menos durante 12 horas antes de usarlo por primera vez.

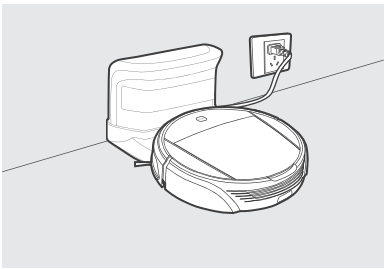

* El botón de ENCENDIDO/PAUSA en el panel de control del robot parpadea cuando el DEEBOT 8 se está cargando y sigue encendido cuando el DEEBOT 8 está completamente cargado.
* Si el botón de ENCENDIDO/PAUSA del DEEBOT 8 parpadea en ROJO mientras se carga, mover el interruptor inferior de alimentación a la posición de ENCENDIDO.
* Quitar la batería del DEEBOT 8 si el robot no se va a usar durante un período de tiempo prolongado. En caso que se produzca una fuga de la batería, por favor quite la batería y
* limpie la ranura de la batería mientras lleva guantes protectores.
  Si la batería está completamente descargada o no se ha usado durante mucho tiempo, su capacidad puede disminuir y deberá ser reactivada.
* Para reactivar la batería: Coloque el robot en la estación de carga manualmente y vuelva a quitarlo durante 3 minutos; repetir este procedimiento 3 veces y luego cargarlo como normalmente durante 3-5 horas.
* El DEEBOT 8 usa baterías de larga duración que no necesitan ser cambiadas frecuentemente. Para cambiar la batería contacte con el servicio de atención al cliente o siga las siguientes instrucciones:
  a. Desenroscar los tornillos de la tapa de la batería, quitar la tapa de la batería.
  b. Quitar la batería y desconectar los fijadores.
  c. Conectar los fijadores correspondientes positivos y negativos a la nueva batería. Colocar la nueva batería. Volver a colocar la tapa de la batería y atornillar los tornillos de la tapa de la batería.

5 Colocación de un paño de limpieza

- Para usar la función de fregado opcional del DEEBOT 8, coloque el paño de limpieza seleccionado antes de usarlo. Cuando use la función de fregado, doble los bordes de la alfombra para que el DEEBOT 8 evite la alfombra.

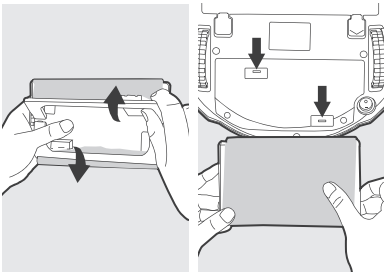

* Coloque el paño de limpieza seleccionado en la bandeja para el paño de limpieza.
* Introducir las pestañas del paño de limpieza en las ranuras de la bandeja del paño de limpieza en la parte inferior del DEEBOT 8 hasta que oiga un clic.

3. Funcionamiento y programación

6 Inicio

- Presionar el botón de ENCENDIDO/PAUSA en el panel de control del robot, o el botón de modo AUTO en el control remoto dos veces. El DEEBOT 8 empieza a funcionar inmediatamente en el modo de limpieza AUTO.

* Para escoger otro modo de limpieza, por favor consulte la sección 3.3 de la selección del modo de limpieza para más datos.

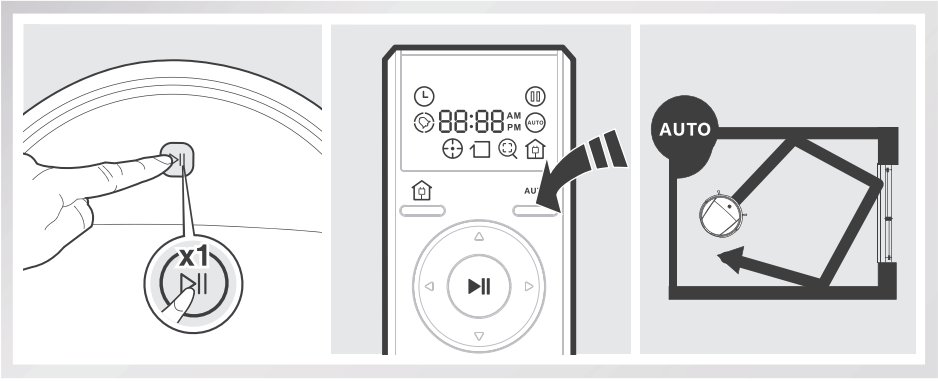

7 Pausa

- Para pausar el DEEBOT 8 presione el botón ENCENDIDO/PAUSA en el panel de control del robot o en el control remoto.

* El DEEBOT 8 puede ser dirigido para moverse hacia delante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha mediante los botones del control de dirección o el control remoto cuando está en pausa. El DEEBOT 8 no limpia cuando está en pausa.

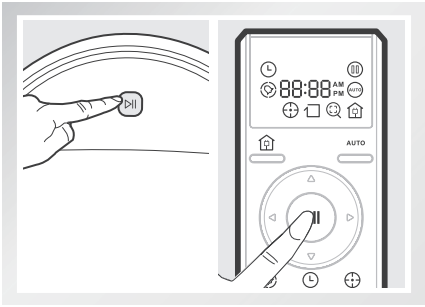

3. Funcionamiento y programación

3.3 Selección del modo de limpieza

El DEEBOT 8 tiene varios modos de limpieza para que pueda escoger el que quiera para limpiar diferentes tipos de suelos. Los modos de limpieza se seleccionan mediante el uso de los botones del panel de control del robot (Modelo D83 SOLAMENTE) o mediante el uso del control remoto.

* Para cambiar los modos de limpieza mediante el uso de los botones del panel de control del robot (modelo D83 solamente), pause el DEEBOT 8 primero y luego presione el botón del modo de limpieza deseado en el panel de control.
* Para cambiar los modos de limpieza mediante el uso del control remoto, presione el botón del modo de limpieza deseado dos veces.

Modo de limpieza AUTO

Este es el modo usado más comúnmente. En el modo de limpieza AUTO, el DEEBOT 8 limpia en línea recta y cambia de dirección cuando se encuentra con un obstáculo.

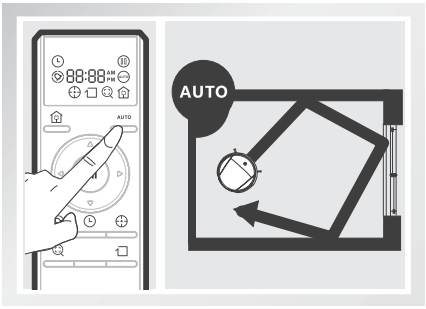

Modo de limpieza intensivo

Este modo es bueno para una limpieza profunda o para suelos muy sucios o con mucho polvo. En este modo, el DEEBOT 8 sigue el mismo patrón de limpieza que el modo de limpieza automático, pero es más sensible a la suciedad y el polvo y realiza una limpieza más completa.

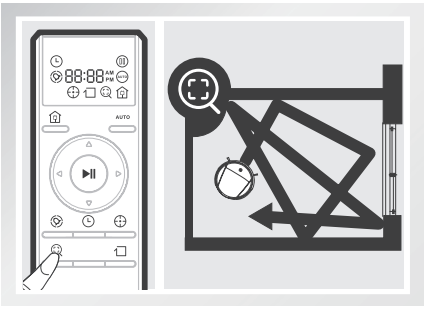

Modo de limpieza en un lugar

Este modo es óptimo para usar en una área donde haya una gran concentración de polvo o suciedad. En el modo de limpieza en un lugar, el DEEBOT 8 se centra en una área específica para limpiar.

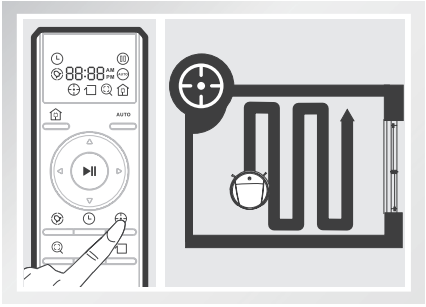

Modo de limpieza de esquinas

Este modo es bueno para limpiar las esquinas y rincones de una habitación. En el modo de limpieza de las esquinas, el DEEBOT 8 limpia a lo largo de un borde (p. ej. una pared).

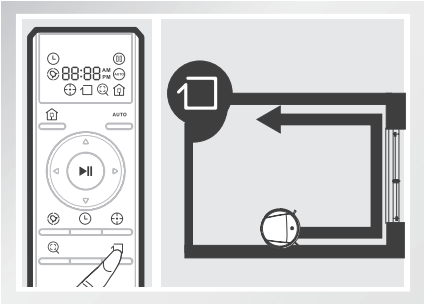

3. Funcionamiento y programación

Modo de retorno al cargador

Cuando baja la potencia de la batería, el DEEBOT 8 cambia automáticamente al modo de volver a cargarse y vuelve a la estación de carga para recargarse él mismo.

El DEEBOT 8 puede mandarse de vuelta a la estación de carga en cualquier momento pulsando pausa en el DEEBOT 8, luego presionando en el botón de modo de retorno al cargador en el panel de control del robot (modelo D83 SOLAMENTE), o pulsando el botón de retorno al cargador en el control remoto dos veces.

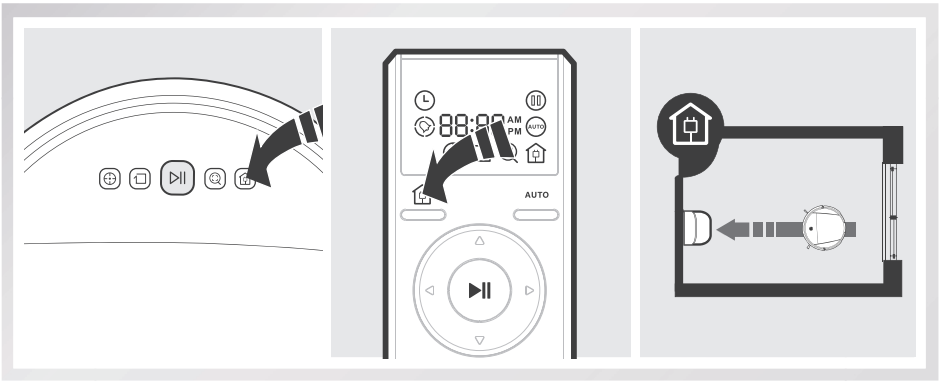

3.4 Programar el Robot

El DEEBOT 8 tiene una función de programación de tiempo. El DEEBOT 8 puede ser programado para limpiar automáticamente una vez al día, a una hora específica, incluso si no hay nadie en casa. La hora del día actual y la hora de limpieza se programan mediante el control remoto.

* Todas las limpiezas programadas se realizan en el modo de limpieza AUTO.
* Antes de programar el robot, presione cualquier botón en el control remoto para activar la pantalla LED del control remoto. El control remoto usa un reloj de 12 horas con los indicadores de "AM" y "PM".

1 Establecer la hora del día actual

- Presionar el botón en el control remoto hasta que brille y se ilumine la pantalla LED del control remoto.

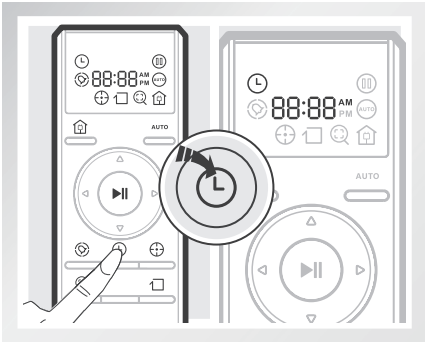

3. Funcionamiento y programación

- Presionar los botones de arriba y abajo del control de dirección ⏯ para ajustar los números de la "hora" y los "minutos". Presionar los botones de control de direcciones hacia la izquierda y la derecha ◂⏯▸ para cambiar entre hora, minutos y AM/PM.

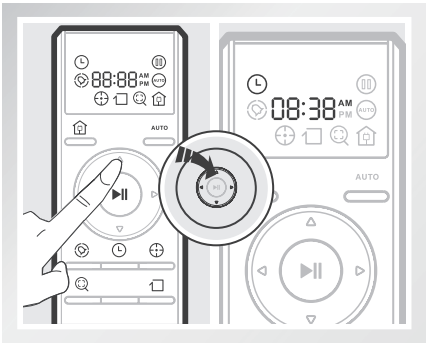

- Presionar ⏯ el botón el control remoto para confirmar y guardar la hora del día actual.

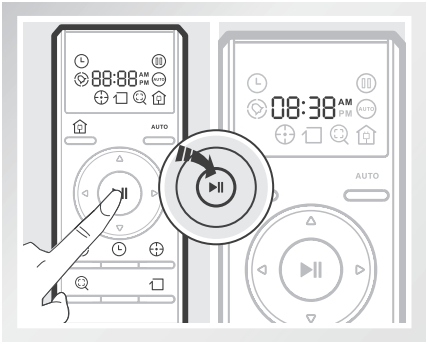

2 Programar la hora de limpieza

- Presionar ⏲ el botón en el control remoto hasta que ⏲ brille y 88:88 se ilumine la pantalla LED del control remoto.

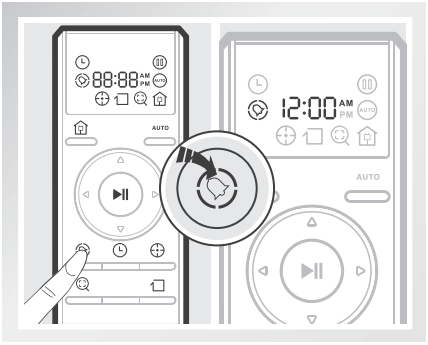

3. Funcionamiento y programación

- Presionar los botones de arriba y abajo del control de dirección ⏯ para ajustar los números de la "hora" y los "minutos". Presionar los botones de control de direcciones hacia la izquierda y la derecha ◂⏯▸ para cambiar entre hora, minutos y AM/PM.

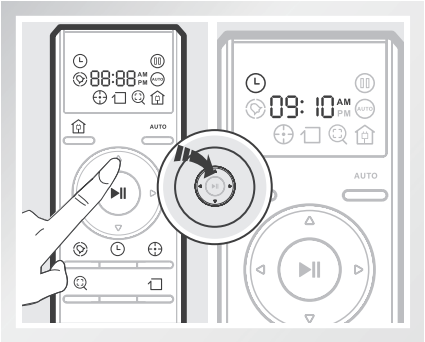

- Presionar ⏯ el botón para confirmar y guardar la hora programada de limpieza. El DEEBOT 8 limpia automáticamente a la hora programada cada día.

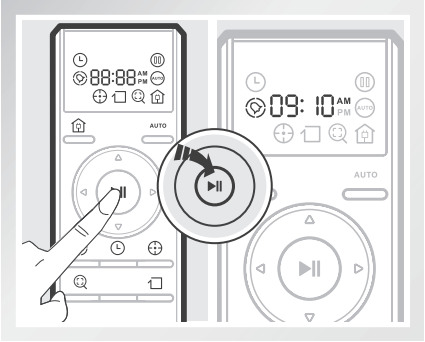

3 Cancelar la hora de limpieza programada

- Presionar el botón y mantenerlo apretado ⏲ hasta ⏲ que desaparezca de la pantalla LED del control remoto. La hora de limpieza programada se ha cancelado.

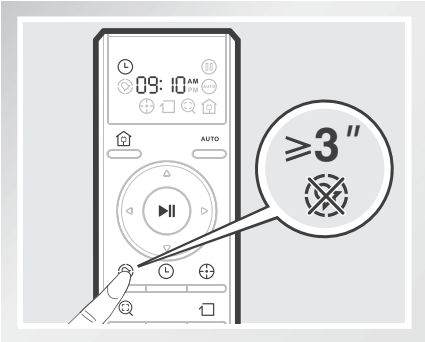

3. Funcionamiento y programación

3.5 Escoger una opción de succión (Modelo D83 SOLAMENTE)

El D83 tiene 2 opciones de succión intercambiables para su conveniencia.
Opción del cepillo principal: La mejor opción para una limpieza en profundidad con una combinación del cepillo principal y una fuerte succión. La opción de cepillo principal viene preinstalado en el DEEBOT 8.
Opción de succión directa: La mejor opción para una limpieza diaria con el cepillo principal quitado es la succión directa. Esta opción de succión está específicamente diseñada para recoger el pelo sin enredos. (Modelo D83 SOLAMENTE)

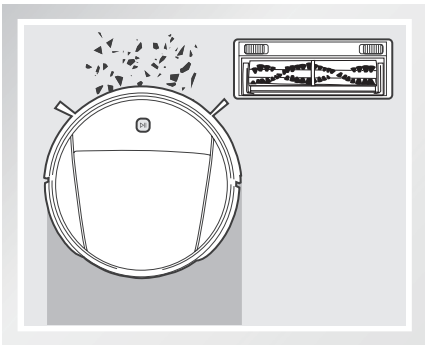

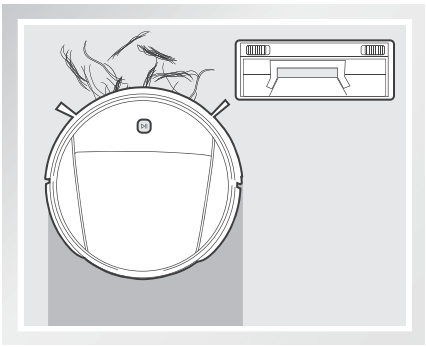

1 Instalar la opción de succión directa

- Dar la vuelta al robot. Pulsar los dos botones amarillos debajo de la opción de cepillo principal al mismo tiempo y quitar la tapa del cepillo principal. Quitar el cepillo principal.

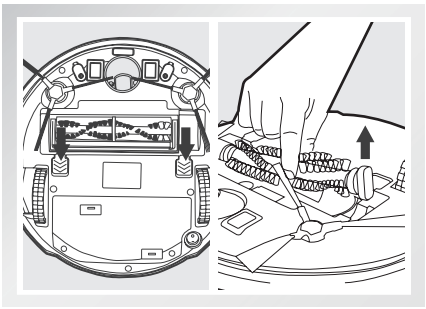

- Alinear las pestañas de succión directa con las ranuras en la parte inferior del robot. Presionar hasta que el componente haga clic en su sitio.

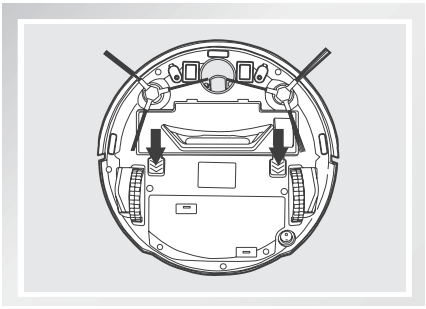

3. Funcionamiento y programación

2 Instalar la opción de cepillo principal

- Dar la vuelta al robot. Pulsar los dos botones amarillos debajo de la opción de succión directa al mismo tiempo y quitar la opción de succión directa.
- Introducir el cepillo principal en la parte inferior del robot.
- Alinear las pestañas de la tapa del cepillo principal con las ranuras en la parte inferior del robot. Presionar hasta que el componente haga clic en su sitio.

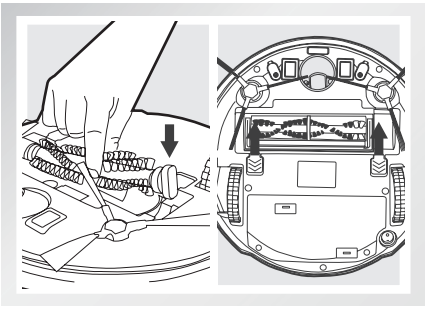

4. Mantenimiento

Antes de realizar una limpieza y mantenimiento en el DEEBOT 8, mover el interruptor de encendido inferior a la posición "0" y desenchufar la estación de carga.

4.1 Contenedor de suciedad y filtros

Limpiar el contenedor de suciedad y los filtros

Abrir la tapa superior del DEEBOT 8 y quitar el contenedor de suciedad. Abrir la tapa superior del contenedor de suciedad y vaciarlo.

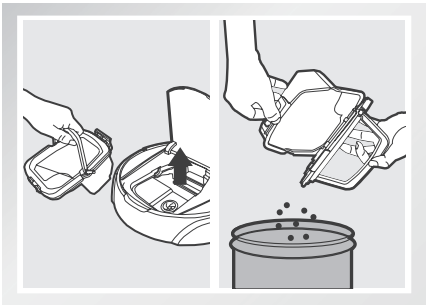

Quitar los filtros. Dar un golpe suave al filtro de limpieza de gran eficiencia. No enjuagar el filtro de gran eficiencia debajo del agua.

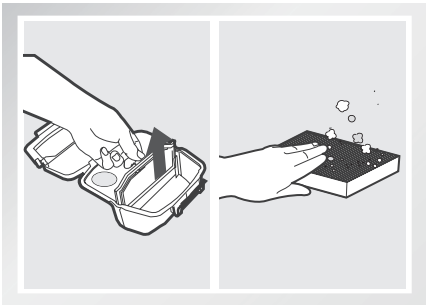

Lavar y secar

Enjuagar el contenedor de suciedad y la red del filtro debajo del agua.

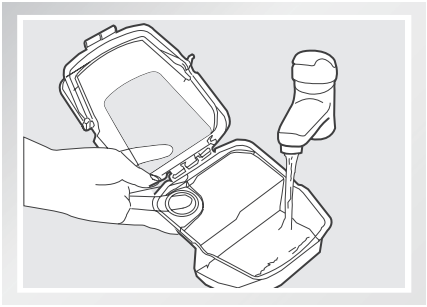

Secar el contenedor de suciedad y la red del filtro completamente antes de volver a colocarlo.

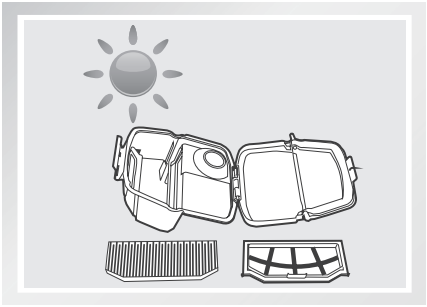

4. Mantenimiento

4.2 Paño de limpieza

Si se ha usado la función de fregado, eliminar la bandeja del paño de limpieza del DEEBOT 8 y quitar el paño de limpieza.

Lavar el paño de limpieza Lavable/Reutilizable a mano o en la lavadora y extenderlo para secarlo. Tirar los paños de limpieza desechables.

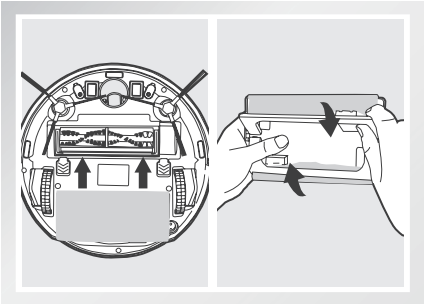

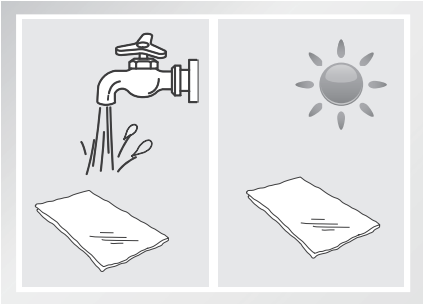

4.3 Cepillo principal, opción de succión directa y cepillos laterales

* Se proporciona una herramienta de limpieza multifunciones para facilitar el mantenimiento. Manipular con cuidado, esta herramienta de limpieza tiene bordes afilados.

Limpiar el cepillo principal

Dar la vuelta al robot. Pulsar los dos botones amarillos debajo de la opción de cepillo principal al mismo tiempo y quitar la tapa del cepillo principal. Quitar el cepillo principal. Usar la herramienta de limpieza multifunciones para cortar y eliminar el pelo enredado alrededor del cepillo principal.

Limpiar la opción de succión directa (Modelo D83 SOLAMENTE)

Limpiar la opción de succión directa con un paño seco.

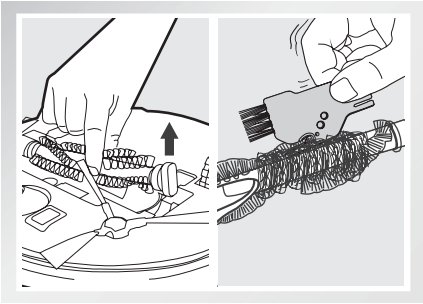

4. Mantenimiento

Limpiar los cepillos laterales

Quitar los cepillos laterales. Limpiar los cepillos laterales y sus ranuras con un paño seco.

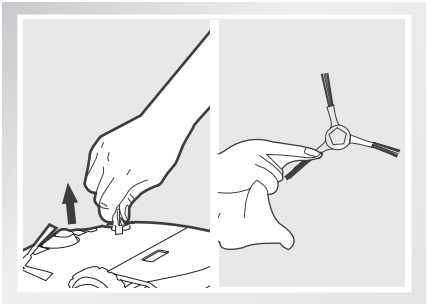

4.4 Otros componentes

Limpiar la rueda universal eliminando el pelo enredado a su alrededor.

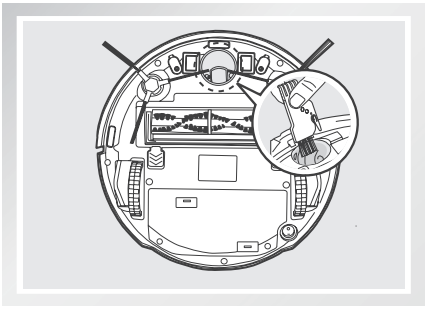

Limpia los sensores de polvo con el cepillo o el lado del fieltro con la herramienta de limpieza multifunción para mantener su efectividad.

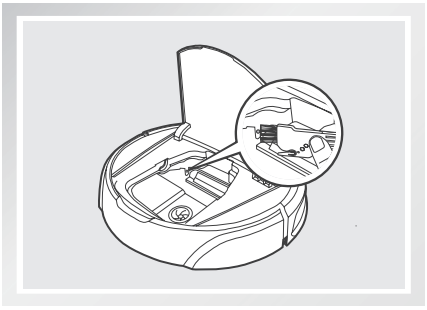

Limpiar los sensores de polvo con el cepillo por el lado del fieltro con la herramienta de limpieza multifunción para mantener su efectividad.

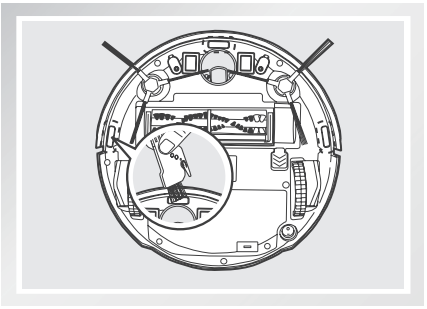

Limpiar los contactos de carga y las clavijas de la estación de carga con el cepillo por el lado del fieltro con la herramienta de limpieza multifunción para mantener su efectividad.

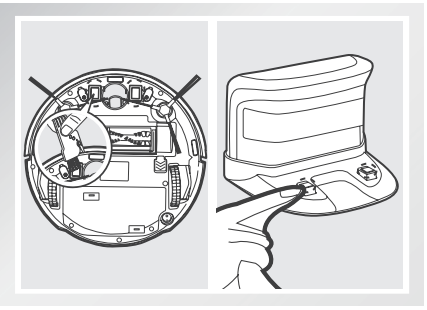

5. Solución de problemas

Por favor usar esta tabla para solucionar los problemas más comunes al usar el DEEBOT 8.

NO.	Mal funcionamiento	Posibles causas	Soluciones
1	El DEEBOT 8 no se carga.	El interruptor de alimentación inferior en la parte inferior del DEEBOT 8 no está ENCENDIDO.	Girar el interruptor de alimentación inferior a la posición de ENCENDIDO.
		El DEEBOT 8 no ha hecho conexión con la estación de carga.	Comprobar que el DEEBOT 8 se ha conectado bien con las clavijas de la estación de carga. Puedes mover el robot manualmente para hacer la conexión si es necesario.
		La estación de carga no está enchufada mientras que el interruptor de alimentación inferior del robot está en posición de ENCENDIDO, lo que causa el consumo de la batería.	Enchufar la estación de carga y asegurar que el interruptor inferior del robot está girado a la posición de ENCENDIDO. Mantener el DEEBOT 8 en la estación de carga para asegurar que tiene una batería completamente cargada para trabajar en cualquier momento.
		La batería está completamente descargada.	Reactivar la batería. Colocar el DEEBOT 8 en la estación de carga manualmente y volver a quitarlo durante 3 minutos; repetir este procedimiento 3 veces y luego cargarlo como normalmente.
2	El DEEBOT 8 tiene problemas mientras trabaja y se para.	El DEEBOT 8 está enredado con algo en el suelo (cables eléctricos, cortinas, alfombras, etc.).	El DEEBOT 8 intentará varias maneras de liberarse del problema por si mismo. Si no tiene éxito, quitar manualmente los obstáculos y volver a iniciarlo.
3	El DEEBOT 8 vuelve a la estación de carga antes de terminar la limpieza.	Cuando la batería está baja, el DEEBOT 8 cambia automáticamente para volver al modo de carga y vuelve a la estación de carga para recargarse a sí mismo.	Esto es normal. No es necesaria ninguna solución.
		El tiempo de funcionamiento varia según la superficie del suelo, la complexidad de la habitación y el modo de limpieza seleccionado.	Esto es normal. No es necesaria ninguna solución.

5. Solución de problemas

NO.	Mal funcionamiento	Posibles causas	Soluciones
4	El DEEBOT 8 no limpiará automáticamente en la hora programada.	La función de programación de la hora ha sido cancelada.	Establecer la función de programación de la hora tal y como está descrito en la sección 3.4.
		El interruptor de alimentación inferior del robot está APAGADO.	Girar el interruptor inferior a la posición de ENCENDIDO.
		La batería del robot está baja.	Mantener el DEEBOT 8 en ENCENDIDO en la estación de carga para asegurar que tiene una batería completamente cargada para trabajar en cualquier momento.
		Los componentes del DEEBOT 8' están enredados con restos.	Girar el interruptor inferior del DEEBOT 8 a APAGADO, limpiar el contenedor de la suciedad e invertir el robot. Limpiar los cepillos laterales y el cepillo principal tal y como se describe en la sección 4 de mantenimiento.
5	Fallo del control remoto (el rango de alcance efectivo del control remoto es de 5m (16 pies)).	Hay que cambiar las pilas del control remoto.	Cambiarlas con pilas nuevas y asegurar que se colocan adecuadamente.
		El interruptor de alimentación inferior está en la posición de APAGADO, o la batería del DEEBOT 8 está baja.	Asegúrese que el interruptor inferior del DEEBOT 8 está en posición de ENCENDIO y está completamente cargado.
		El señal de infrarrojos no se puede transmitir porque el emisor de infrarrojos en el control remoto o el receptor de infrarrojos en el DEEBOT 8 está sucio.	Usar un paño seco o la herramienta de limpieza multifunción para limpiar el emisor de infrarrojos en el control remoto y el receptor de infrarrojos en el DEEBOT 8.
		Hay otros equipos que interfieren con el señal de infrarrojos del DEEBOT 8.	Evitar usar el control remoto cerca de otros equipos que funcionen con señales de infrarrojos.