DANKSAGUNG

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke Mamibot eingekauft haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit unserem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.

Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch die ganze Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese dann auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die dieses Produkt behandelnd werden, sich mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut machen.

Technische Parameter	
Spannung	220–240 V ~ 50/60 Hz
Leistungsbedarf	28 W
Lautstärke	<55 dB

WICHTIG

Vor dem Anschluss an das Stromnetz sichern Sie durch eine Sichtkontrolle, ob die Einheit unversehrt ist und ob es während des Transports zu irgendwelcher Beschädigung nicht gekommen ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät nicht anders benutzen, als es in dieser Anleitung beschrieben ist.
- Vor dem ersten Einsatz vom Gerät alle Verpackungen und Marketingunterlagen entfernen.
- Vor der Nutzung beseitigen Sie vom Fußboden alle Sachen (Kabel, Papiere, Bekleidung, Tischtücher und Gardinen, die den Fußboden berühren), welche die effektive und problemlose Reinigung stören könnten.
- Wenn sich im Raum der Reinigung Treppen befinden, bringen Sie das magnetische Band (virtuelle Wand) in dem Mindestabstand von 15 cm von dem Rand der oberen Treppe an. Dieser Abstand sollte den höchsten Schutz gegen den eventuellen Sturz von der Treppe absichern.
- Benutzen Sie nur das Originalzubehör und die Ersatzteile, die zu diesem Modell bestimmt sind.
- Setzen Sie sich nicht auf den Staubsauger und legen Sie darauf auch keine Gegenstände.
- Das Elektrogerät sollte nur in den Haushalten bei den Temperaturen von 0 °C bis 40 °C genutzt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Nutzung, dass der Staubbehälter und das Moppgewebe richtig eingesetzt sind.
- Legen Sie keine Haare, Bekleidung, Finger oder andere Körperteile in die Nähe der Hauptbürste ein. Halten Sie die Hauptbürste und den Ansaugteil des Staubsaugers sauber,

beseitigen Sie Haare und den Staub, welche die Staubeigenschaften des Staubsaugers und die Qualität der Reinigung herabsetzen können.

- Benutzen Sie das Gerät auf dem nassen oder feuchten Fußboden nicht.
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten, brennenden Zigaretten, Scherben und scharfen Gegenstände, Streichhölzer und anderen brennbaren Stoffe, keine größeren Papierstücke, keine Papiertüten oder anderen Gegenstände, die den Staubsauger beschädigen können.
- Beim Staubsaugen lassen Sie den Staubsauger über frei verlegte Kabel nicht überfahren.
- Bei der Instandhaltung und bei der Reinigung des Elektrogeräts schalten Sie den Ausschalter in die Position Ausgeschaltet um.
- Das direkte Sonnenlicht kann die herabgesetzte Sensibilität der infraroten Sensoren des Staubsaugers verursachen, verhindern Sie bitte seine direkte Strahlung.
- Die schwarzen Möbel müssen mit Bezug auf die physikalischen Prinzipien der infraroten Sensoren nicht richtig detektiert werden. Es kann deshalb zum milden Anstoß kommen, der durch den vorderen Stoßfänger gedämpft wird.
- Der Teppich ist beim Abwischen so abzusichern, dass der Roboter darauf während des Saubermachens nicht auffährt. Wenn auf dem Staubsauger das Moppgewebe mit dem Wasserbehälter installiert ist, könnte es zur Unterbrechung der Reinigung, eventuell zum unerwünschten Durchnässen des Teppichs kommen.
- Legen Sie das Elektrogerät nicht auf die Plätze, von denen es auf den Boden leicht fallen kann (Tisch, Stühle).
- Vergewissern Sie sich vor der Ladung des Elektrogeräts, dass die Ladestation richtig eingeschaltet ist.
- Bei den extremen Temperaturbedingungen oder bei der ungeeigneten Nutzung kann es zur Freisetzung der Flüssigkeit aus der Batterie kommen. Wenn die Flüssigkeit die Haut betrifft, waschen Sie sie unverzüglich unter dem fließenden Wasser. Im Falle des Kontakts mit den Augen spülen Sie die Augen sofort unter dem fließenden Wasser mindestens für die Dauer von 10 Minuten. Suchen Sie die ärztliche Hilfe aus.
- Im Falle, wenn Sie das Produkt entsorgen wollen, schalten Sie zuerst die Batterie vom Elektrogerät ab.
- Im Falle, wenn Sie das Elektrogerät transportieren oder wenn Sie es lange nicht nutzen werden, schalten Sie den Schalter in die Position Ausgeschaltet um. Sie verlängern so die Lebensdauer der Batterie.
- Überprüfen Sie, ob die Anschlussspannung den Werten auf dem Typenschild des Produkts entspricht. Schalten Sie das Elektrogerät in die Abzweigsteckdosen und Verlängerungsleitungen nicht ein.

- Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose nie am Zuleitungskabel ziehen, sondern den Stecker greifen und aus der Steckdose durch das Ziehen trennen.
- Erlauben Sie nicht, dass das Gerät als Spielzeug verwendet wird.
- Zur Reinigung des Geräts keine groben und chemisch aggressiven Stoffe nutzen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet, es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Tauchen Sie das Zuleitungskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an den autorisierten Service und beugen Sie der Verletzung bei der unsachgemäßen Handhabung vor.
- Dieses Gerät können Kinder ab dem 8. Lebensjahr und Personen mit den erniedrigten physischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit den ungenügenden Erfahrungen und Kenntnissen dann nutzen, wenn sie unter der Aufsicht stehen oder wenn sie über das Nutzen des Geräts auf eine sichere Weise belehrt wurden und wenn sie die eventuellen Gefahren verstehen. Die von dem Benutzer durchgeführte Reinigung und Wartung dürfen keine Kinder durchführen, wenn sie nicht älter als 8 Jahre und unter keiner Aufsicht sind. Kinder bis zum 8. Lebensjahr müssen außerhalb der Reichweite des Geräts und dessen Zuleitung gehalten werden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
- Die Kinder bis zum 3. Lebensjahr muss man am Zutritt zum Gerät hindern, wenn sie unter der dauerhaften Aufsicht nicht stehen.
- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haftet für die durch den Betrieb des Elektrogeräts verursachen Schäden nicht, wie z.B. Verletzung, Verbrühung, Brand, Verwundung, Entwertung anderer Sachen u. ä. sind.

Bei der Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.

Überprüfen Sie sorgfältig, dass Sie das sämtliche gelieferte Zubehör ausgepackt haben. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Originalpapierschachtel, das Nutzerhandbuch und das Verpackungsmaterial während der Garantiefrist beibehalten.

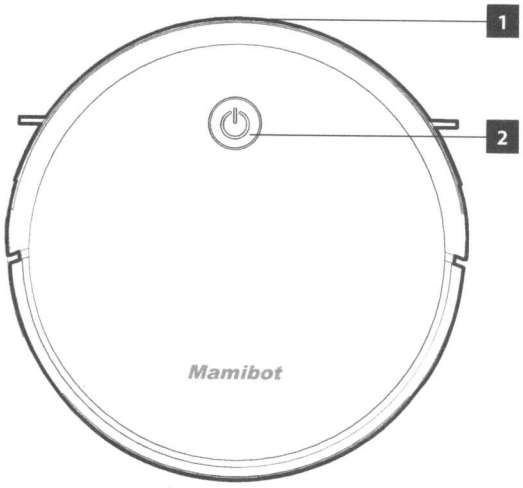

PRODUKTBESCHREIBUNG

OBERSEITE

1. Stoßdämpfer
2. Betätigungstaste

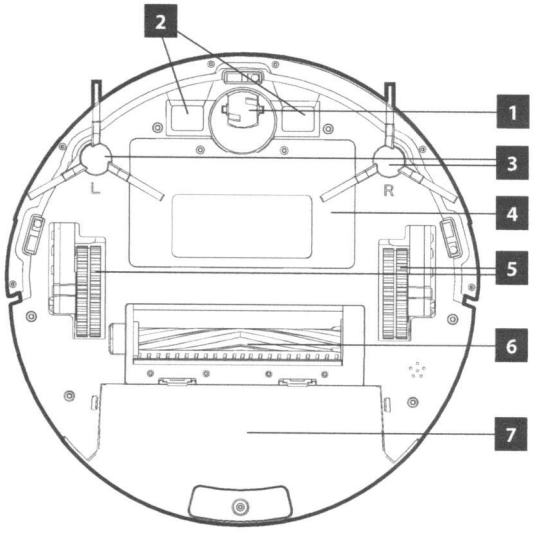

UNTERSEITE

1. Mittelrad
2. Konnektoren zum Aufladen
3. Seitenbürste
4. Batterieabdeckung
5. Laufrad
6. Kombinierte Staubbürste
7. Staubbehälter

SEITENWAND

1. Speisekonnektor
2. On/Off-Taste
3. Taste zum Herausnehmen des Behälters vom Staubsauger

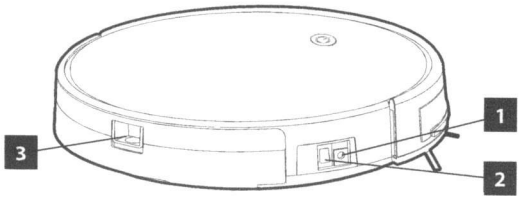

STAUBBEHÄLTER

1. Eingangsfilter
2. HEPA-Filter
3. Schaumfilter
4. Staubbehälter
5. Abdeckung des Behälters

Hinweis: Spülen Sie den Staubbehälter niemals mit dem Wasser, er beinhaltet einen Motor innerhalb des Behälters.

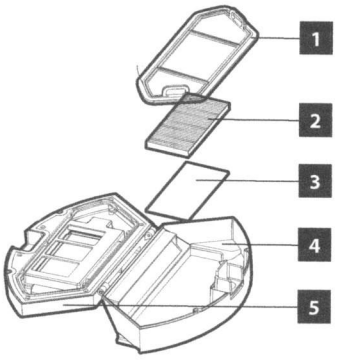

LADESTATION

1. Aufladungsanzeiger
2. Speisekonnektor
3. Konnektoren zur Speisung des Staubsaugers

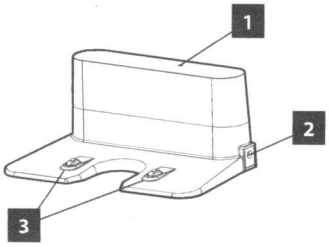

Fernsteller

1. Einschalten/Ausschalten des Staubsaugers
2. Display
3. Rückkehr in die Ladestation
4. Automatischer Modus
5. On/STOP-Taste
6. Richtung
7. Einstellung der Saugleistung (TURBO)
8. Zeiteinstellung
9. 30-Minuten-Modus/Single Room
10. Wischmodus
11. Planung
12. Umfangsmodus

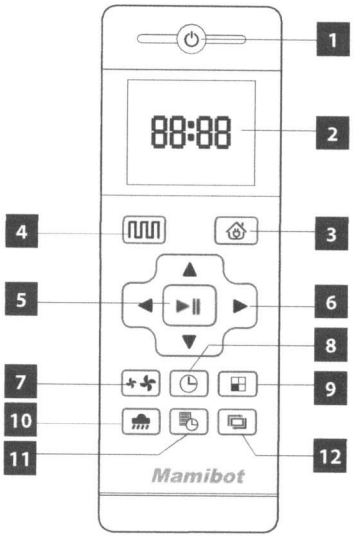

Hinweis:
Wenn sich der Roboter in der Nähe der Ladestation und der virtuellen Schutzwand befindet, muss er nicht fähig sein, die von der Fernsteller erteilten Anweisungen zu unterscheiden. Wenn Sie den Fernsteller für längere Zeit nicht nutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

1. Legen Sie die Batterien in den Fernsteller ein.
2. Setzen Sie die Reinigungsbürsten, laut Bezeichnung R und L, ein.
3. Schließen Sie die Ladestation an die Stromsteckdose mit Hilfe des Speiseadapters an. Im Abstand von 2 Metern vor der Vorderseite und von 1 Meter an den Seiten darf kein Objekt angebracht werden. Beim Anschließen an das Stromnetz muss die Kontrollleuchte der Aufladung leuchten. Wir empfehlen, die Ladestation zum Fußboden, z.B. mittels eines beiderseitigen Klebbandes, zu fixieren. Das Speisekabel ist so anzubringen, dass sich der Staubsauger darin nicht verwickelt.

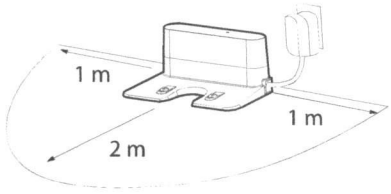

4. Bringen Sie den Staubsauger in die Ladestation an.
5. Die Batterie des Staubsaugers beginnt automatisch aufzuladen. Bei der ersten Aufladung lassen Sie die Batterie 12 Stunden aufladen. Beim Aufladen blinkt die Betätigungstaste, nach der Ladung **hört sie auf zu blinken**. Wenn sich die Batterie zum Punkt der Entladung nähert oder wenn die Reinigung beendet ist, beginnt der Staubsauger die Ladestation automatisch zu suchen.

6. Vor dem Start des Staubsaugers beseitigen Sie vom Fußboden alle Gegenstände, die den Betrieb des Staubsaugers verhindern können (Kabel, Stühle, kleine Gegenstände, ungeeignet angebrachter Teppich u. ä.)

Reinigungsmodus – ON/OFF-Taste ist in der Position Eingeschaltet, der Staubsauger saugt staub.

Bereitschaftsmodus - ON/OFF-Taste ist in der Position Eingeschaltet, der Staubsauger saugt nicht staub. Zur Aktivierung drücken Sie irgendwelchen Reinigungsmodus.

Schlafmodus – die Ausschalt-/Einschalttaste ist in der Position Eingeschaltet, das Paneel des Displays ist eingeschaltet. In diesen Modus geht der Staubsauber nach 3 Minuten Untätigkeit spontan über.

ZEITEINSTELLUNG

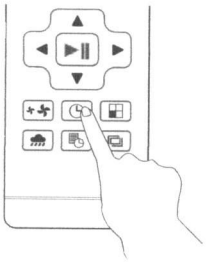

Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger eingeschaltet ist und dass er nicht aufgeladen wird.

Zur Zeiteinstellung drücken Sie die Taste auf dem Fernsteller.Zuerst fangen die ersten zwei Zahlen zur Zeiteinstellung an zu blinken. Die Einstellung der Werte ist mit den Tasten **∧ ∨** vorzunehmen.
Drücken Sie **>** und stellen Sie die Minuten auf dieselbe Weise ein.

PLANUNG DER REINIGUNG

Zur Einstellung der Reinigung drücken Sie die Taste auf dem Fernsteller. Zuerst fangen die ersten zwei Zahlen zur Zeiteinstellung an zu blinken. Die Einstellung der Werte ist mit den Tasten **∧ ∨** vorzunehmen. Drücken Sie **>** und stellen Sie die Minuten auf dieselbe Weise ein. Bestätigen Sie die Zeit mit der Drucktaste **(On/Stop-Taste)**. Der Staubsauger wird jeden Tag in der Zeit staubsaugen, die Sie eingestellt haben.

Zur Aufhebung der geplanten Reinigung drücken Sie die Taste der Planung für die Dauer von **3 s.**

Hinweis: Wenn Sie die **ON/OFF**-Taste an der Seitenwand des Staubsaugers in die Position Ausgeschaltet, wird die Planung aufgehoben.

REINIGUNGSMODI

Automatischer Modus

Der Staubsauger-Roboter nutzt eine fortgeschrittene Navigation, die den besten Weg zur Erreichung einer effektiven Reinigung berechnet. Diesen Modus aktivieren Sie durch das Drücken der Taste auf dem Körper des Staubsaugers oder durch die Anwahl von auf dem Fernsteller.

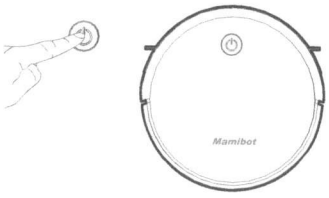

Umfangsmodus

Diesen Modus aktivieren Sie durch das Drücken der Taste auf dem Fernsteller. Der Staubsauger wird entlang der Wände staubsaugen, wo sich der meiste Staub ansetzt. Wenn Sie diesen Modus unterbrechen wollen, drücken Sie PAUSE.

Kreismodus

Bringen Sie den Staubsauger in die Stellen, wo Sie die gezielte Reinigung (Fläche von ca. 1 m^2) durchführen wollen. Es ist möglich, nur mittels einer Mobilapplikation zu betätigen.

Single Room / Automatischer gekürzter Modus

Diesen Modus aktivieren Sie durch das Drücken der Taste auf dem Fernsteller. Der Staubsauger wird für die Dauer von 30 Minuten oder bis zur Beendigung der Reinigung im Zimmer staubsaugen. Wenn Sie diesen Modus unterbrechen wollen, drücken Sie PAUSE.

WISCHEN DES FUSSBODENS

Wenn Sie den Wasserbehälter und das Moppgewebe eingesetzt haben, aktivieren Sie den Wischmodus mit Hilfe der Taste . Das Wasser wird durch das Moppgewebe elektronisch gedrückt. Der Wasserbehälter ist abwaschbar. Gießen Sie das Wasser immer erst nach dem Herausnehmen des Wasserbehälters von dem Körper des Staubsaugers aus.

UNTERSEITE DES WASSERBEHÄLTERS

1. Moppgewebe
2. Klettverschluss
3. Öffnungen für Wasser

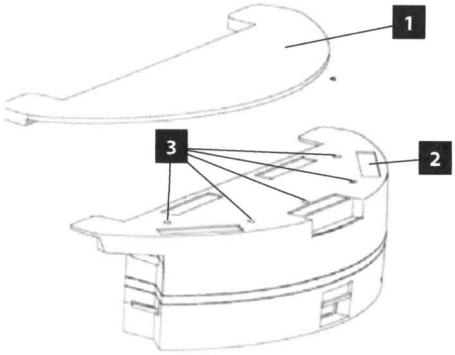

REINIGUNG UND WARTUNG

Batterie

- Vor der ersten Nutzung lassen Sie die Batterie mehr als 6 Stunden aufladen.
- Im Falle der Detektion der niedrigen Kapazität der Batterie während der Reinigung sucht der Staubsauger die Ladestation automatisch aus und beginnt aufgeladen zu werden.
- Wenn Sie den Staubsauger-Roboter befördern werden oder wenn Sie ihn für längere Zeit nicht nutzen werden, schalten Sie ihn mit Hilfe des Hauptschalters aus.
- Wenn Sie den Staubsauger-Roboter länger als 3 Monate nicht nutzen werden, lassen Sie ihn 12 Stunden aufladen, danach schalten Sie ihn mit dem Hauptschalter aus und bringen Sie ihn auf den trockenen und kalten Platz an.
- Zur Aufladung empfehlen wir, die Ladestation zu nutzen.
- Wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht nutzen werden, nehmen Sie die Batterien von dem Fernsteller heraus.
- Der Staubsauger ist mit dem speziellen Schutz ausgerüstet, der nach der Aufladung aufhört, die Energie zu liefern, und der die Überladung der Batterie verhindert. So ist ihre lange Lebensdauer gesichert und zugleich ist der Staubsauger bereit, das Aufräumen erneut aufzunehmen.

Seitenbürsten

Den Zustand der Seitenbürsten können Sie einfach überprüfen und eventuell die Verschmutzungen beseitigen.

- Wenden Sie den Staubsauger mit der Unterseite nach oben.
- Mit dem Zug nach oben von dem Körper des Roboters machen Sie die Bürste frei.
- Mit Hilfe einer Schere beseitigen Sie Haare oder andere Verschmutzungen.

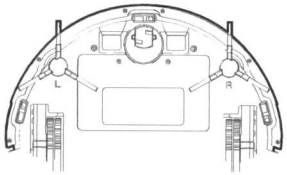

Die Borsten der Seitenbürsten können während des Transports oder durch die Nutzung in den ungeeigneten Bedingungen beschädigt (zerfasert) werden. Durch die Einlage der Borsten in heißes Wasser kommt es zu deren Ausgleichung in den ursprünglichen Zustand.



Im Falle der Beschädigung der Seitenbürsten kann man sie für neue ersetzen.

- Wenden Sie den Staubsauger mit der Unterseite nach oben.
- Mit dem Zug nach oben von dem Körper des Roboters machen Sie die Bürste frei.
- Beseitigen Sie die beschädigte Bürste und ersetzen Sie sie durch eine neue.

Warnung: Widmen Sie die Aufmerksamkeit der Anbringung der Bürste an der richtigen Seite des Staubsaugers.

Der Austausch der Seitenbürsten kann vom autorisierten Service durchgeführt werden.

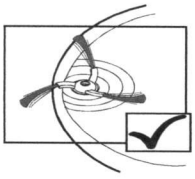

in Ordnung

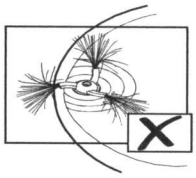

erneuerbar

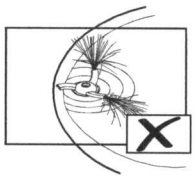

notwendiger Austausch

Hauptbürste

Zum Herausnehmen der Bürste aus der Abdeckung drücken Sie die Hebel zur Freimachung der Abdeckung der Bürste laut Abbildung. Nachfolgend bereinigen Sie die Bürste von Haaren und anderen Verschmutzungen.

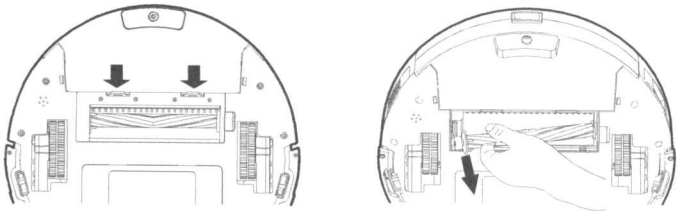

Staubbehälter und Stofffilter

Aus dem Grund der Verlängerung der Lebensdauer des Staubsaugers führen Sie die Instandhaltung des Staubbehälters und der Filter nach jeder Nutzung durch. Die Auffüllung des Staubbehälters beeinflusst markant die Saugleistung des Staubsaugers und die Qualität der Reinigung.

Nehmen Sie den Staubbehälter heraus und schütten Sie den Schmutz in den Abfallkorb aus.

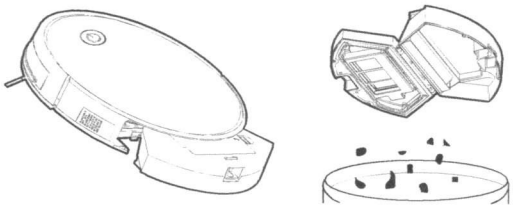

Nehmen Sie das Eingangsfilter (Abb. 2) heraus, öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie übrige Filter heraus. Spülen Sie das HEPA-Filter mit keinem Wasser. Waschen Sie das Eingangsfilter alle15 Tage. Die Lebensdauer des HEPA-Filters beträgt 3 Monate bei dem alltäglichen Staubsaugen.

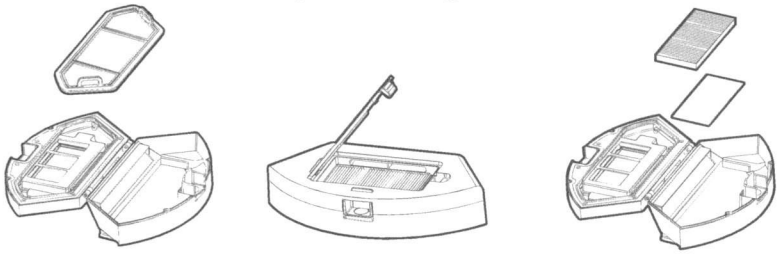

Der Staubbehälter kann unter fließendem Wasser gespült werden.

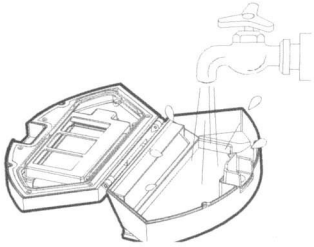

Lassen Sie den Behälter und die Filter austrocknen

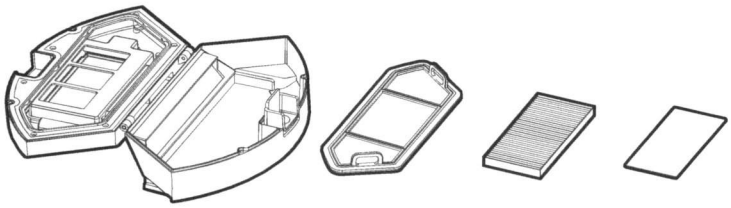

Sensoren und Kontakt zur Aufladung des Staubsaugers

Sensoren und Kontakte zur Aufladung sind zur Sicherung der richtigen Funktion einmal pro Woche zu bereinigen, und zwar sowohl auf dem Staubsauger, als auch auf der Ladestation.

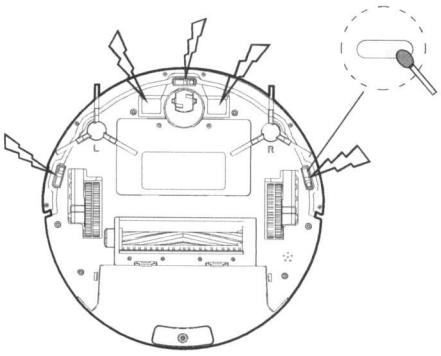

Vorsicht!
Vor jeder Reinigung des Elektrogeräts ziehen Sie das Anschlusskabel von der Stromsteckdose aus!

Zur Reinigung der Oberfläche des Elektrogeräts nutzen Sie nur ein feuchtes Tuch, keine Reinigungsmittel und keine harten Gegenstände, weil sie die Oberfläche des Elektrogeräts beschädigen können!

Reinigen Sie und überprüfen Sie die Eingangs- und Ausgangsgitter des Elektrogeräts häufig, dass die gute Funktion des Elektrogeräts gesichert ist und dass sie seine Überhitzung verhindern.

Der im Elektrogerät abgesetzte Staub kann abgeblasen oder mit dem Staubsauger abgesaugt werden.

Reinigen Sie das Elektrogerät niemals unter dem fließenden Wasser, spülen Sie es nicht und tauchen Sie es ins Wasser nicht ein!

HINWEIS zur Reinigung: Benutzen Sie kein Benzin, kein Benzol, kein Verdünnungsmittel, keine aggressiven Reinigungsmittel u. ä., weil es zur Beschädigung des Elektrogeräts kommen kann. Nutzen Sie niemals den Alkohol und die Lösemittel!

PROBLEMLÖSUNG

Die mit der Funktion des Elektrogeräts verbundenen Probleme, die manchmal ernsthaft erscheinen, können oft einfach gelöst werden. Mit einigen Problemen wissen Sie sich selbst mit der Hilfe des folgenden Begleiters durch die Schwierigkeiten zu helfen. Irgendwelche weitere Instandhaltung sollte von dem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden.

Fehler	Möglicher Grund	Lösung
Der Roboter wird nicht aufgeladen	1. Kontakte auf dem Staubsauger und der Ladestation sind nicht durchgeschaltet. 2. Die Ladestation ist ausgeschaltet.	1. Vergewissern Sie sich, dass sich die Kontakte zwischen dem Staubsauger und der Ladestation richtig berühren. 2. Lassen Sie den Roboter aufladen, wenn er nicht arbeitet, damit er zur nächsten Reinigung bereit ist.
Der Roboter ist stecken geblieben	Der Roboter hat Probleme mit frei liegenden Kabeln oder mit den Teppichfransen.	Der Roboter versucht, sich selbst automatisch freizumachen. Wenn es ihm nicht gelingt, müssen Sie im manuell helfen.
Der Roboter kehrt an die Ladestation vor der Beendigung der Arbeit zurück.	1. Der Roboter hat den niedrigen Zustand der Batterie ausgewertet und kehrt automatisch zur Aufladung zurück. 2. Der Roboter arbeitet auf verschiedenen Oberflächen mit verschiedenen Geschwindigkeiten.	Die Betriebsdauer ist in der Abhängigkeit von der Kompliziertheit des Umfelds, der Abfallmenge und dem Reinigungsmodus abweichend.
Der Roboter übt die eingestellten Reinigungsarbeiten nicht nach dem Plan aus.	1. Der Roboter wurde nicht eingeschaltet. 2. Der Roboter hatte den niedrigen Energiezustand. 3. Der Roboter wurde an irgendwelchem Hindernis festgeklemmt.	1. Schalten Sie den Roboter ein. 2. Lassen Sie den Roboter aufladen, wenn er nicht arbeitet, damit er zur nächsten Reinigung bereit ist. 3. Schalten Sie den Roboter aus und reinigen Sie den Staubbehälter. Vergewissern Sie sich, dass Räder, Bürsten und Sensoren sauber sind.
Der Fernsteller funktioniert nicht. (Abstand bis zu 5 m)	1. Der Abstand ist zu groß. 2. Der Roboter oder der Fernsteller haben keine Energie. 3. Der infrarote Strahl des Fernstellers wird durch etwas blockiert. Ein Hindernis oder der schmutziger Empfänger auf dem Körper des Roboters. 4. Der Strahl kann durch ein anderes Gerät beeinflusst werden, das auf einem ähnlichen Prinzip arbeitet.	1. Tauschen Sie die Batterien aus. Vergewissern Sie sich über deren richtige Position. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Roboter eingeschaltet ist und die genügende Energie zum Betrieb hat. 3. Bereinigen Sie den Signalsender auf dem Fernsteller und den Empfänger auf dem Roboter. 4. Vermeiden Sie die Nutzung des Fernstellers in der Nähe von anderen Quellen der infraroten Sendung.

Anmerkung: Wenn keine der empfohlenen Lösungen hilft, versuchen Sie das Folgende:
Schalten Sie den Hauptschalter auf dem Staubsauger-Roboter aus und schalten Sie ihn wieder ein.

Wenn die Probleme fortdauern, kontaktieren Sie den Service.

BEDIENUNG MIT HILFE DER APP

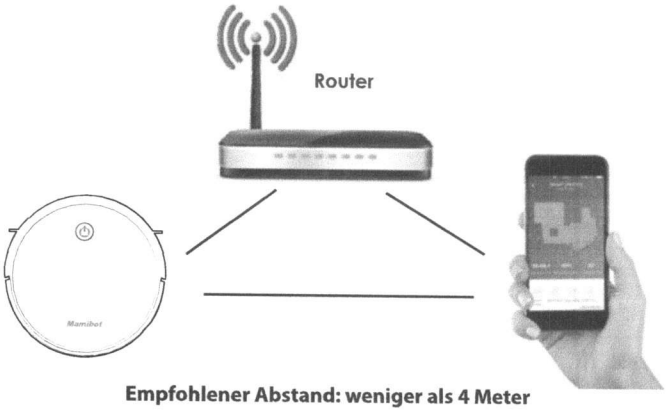

Empfohlener Abstand: weniger als 4 Meter

Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger-Roboter, der Router und Ihr Mobiltelefon in der gegenseitigen Nähe so sind, dass das problemlose Paaren des Telefons mit dem Staubsauger-Roboter erfolgen kann.

Bevor es möglich ist, das Gerät mittels einer App zu betätigen, ist es nötig, die ON/OFF-Taste auf dem Staubsauger für die Dauer von mindestens 3 Sekunden bis zum Moment zu drücken, wenn die Ikone Wifi beginnt zu blinken.

Herunterladen und Installation der App

1. Scannen Sie den QR-Code unten (Abb. 1) oder suchen Sie die App Weback auf Google Play oder App Store und laden Sie sie in das Mobiltelefon (Abb. 2) herunter.
2. Wenn Sie Weback ID schon haben, öffnen Sie die App, melden Sie sich an und klicken Sie auf ADD DEVICE (Abb. 3).
3. Wenn Sie ein neuer Nutzer sind, beginnen Sie mit der Registrierung Ihres Weback ID (Abb. 4). Verfahren Sie nach den Anweisungen zur erfolgreichen Registrierung und klicken Sie auf ADD DEVICE.

Abb. 1

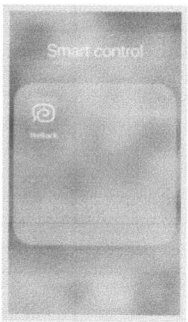

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

4. Scannen Sie den QR-Code unten oder auf der Unterseite des Staubsaugers (Abb. 5-6). Verfahren Sie nach den Anweisungen, bis die Geräte erfolgreich gepaart werden.

Hinweis: Am Anfang des Paarens ist es nötig, dass Sie an Ihr WiFi-Netz angeschlossen sind.

5. Nach dem erfolgreichen Paaren klicken Sie auf das Symbol (Abb. 7). Hier können Sie den Namen des Geräts ändern (Abb. 8).
6. Durch das Klicken auf SCHEDULE stellen Sie den erforderlichen Reinigungsplan ein (Abb. 9).

Abb. 5

Abb. 6

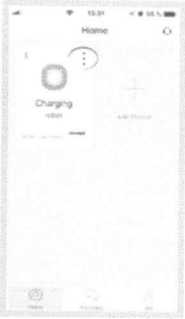
Abb. 7

Abb. 8

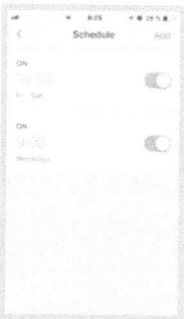
Abb. 9

7. Wählen Sie die Einrichtung (Abb. 10) zum Übergang in das Hauptbetätigungspaneel aus. Sie können zwischen den Reinigungsmodi SMART (Automatisch/ZIGZAG), SPOT (Kreisförmig), Eckförmig (EDGE), Charge (Aussuchen der Ladestation) (Abb. 11) auswählen.
8. Wählen Sie DIRECTION KEY (Abb. 12) zur manuellen Betätigung (Abb. 13) aus.

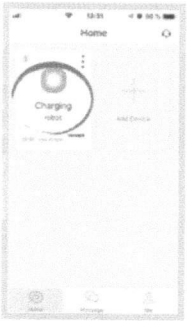
Abb. 10

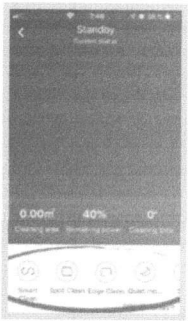
Abb. 11

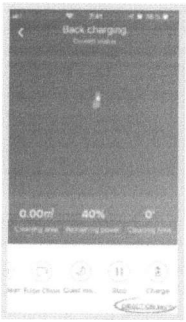
Abb. 12

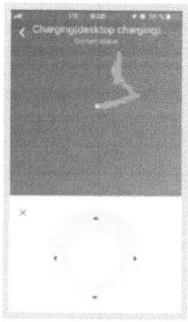
Abb. 13

Teilung unter den Haushaltsmitgliedern

Nur eine Nutzer-ID kann die Einrichtung betätigen. Wenn Sie einen weiteren Nutzer hinzufügen wollen, klicken Sie auf das Symbol MANAGE DEVICE (Abb. 14), geben Sie die Telefonnummer/E-Mail des weiteren Nutzers ein und verfahren Sie nach den Anweisungen (Abb. 15).

Anm.: Der weitere Nutzer muss vor der Genehmigung der Teilung registriert werden.

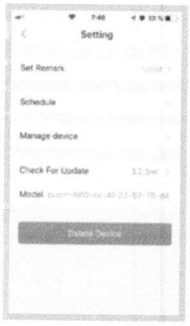

obr. 14

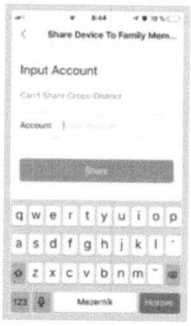

obr. 15

SPRACHASSISTENTEN

Sprachassistent Alexa und Google Home

1. Klicken Sie auf die Ikone Me und wählen Sie die Möglichkeit Third-party (Abb. 16) aus.
2. Wählen Sie im Angebot den erforderlichen Assistenten (Abb. 17) aus.
3. Gehen Sie nach den ausführlichen Anweisungen vor.

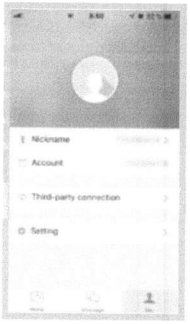

obr. 16

obr. 17

SERVICE

Eine umfangreiche Wartung oder Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des Gerätes erfordert, ist durch einen Fachservice durchzuführen.

UMWELTSCHUTZ

- Bevorzugen Sie das Recyceln von Verpackungen und Altgeräten.
- Der Gerätekarton kann als sortiertes Altmaterial entsorgt werden.
- Die Polyäthylentüten (PE) geben Sie zur Sammlung des Materials zum Recyceln ab.

Recycling des Gerätes am Ende seiner Lebensdauer:

Das Symbol am Produkt oder an dessen Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Haushaltsabfall gehört. Es ist auf eine Sammelstelle zum Recyceln der elektrischen und elektronischen Anlagen zu bringen. Durch die Sicherstellung der korrekten Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Konsequenzen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu verhindern, die durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes verursacht würden. Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der zuständigen örtlichen Behörde, dem Dienst für Entsorgung von Haushaltsabfall oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt erfüllt die sämtlichen Grundanforderungen der EU-Richtlinien, die sich darauf beziehen.

Die Änderungen im Text, im Design und in den technischen Spezifizierungen können sich ohne vorheriges Aufmerksammachen ändern und wir behalten uns das Recht auf deren Änderungen vor.